

10.1" TABLET

FREETAB SILVER

MODEL: FREETAB 10201

user's manual



MODECOM

Contents:

Welcome	4
Important Notices	4
Keys and Functions	5
I. Getting Started	6
1.1 Turn on/off	6
1.2 Lock / unlock the screen (sleep mode)	7
1.3 Connect to computer	7
II. Your Home Screen	8
2.1 Change wallpaper for home screen:	9
2.2 Add/delete applications on home screen	9
2.3 Add widgets to home screen:	11
III. Network Connection	11
3.1 Wi-Fi	11
3.2 Bluetooth	13
3.3 3G Network	14
IV. Internet Browsing	14
4.1 Internet Browsing	14
V. Multi-media Functions	15
5.1 Music	15
5.2 Video	15
5.3 Gallery	15
5.4 Camera	16
VI. Settings	17
VII. Battery	18
Troubleshooting	18

Spis treści:

Powitanie	20
Ważne informacje	20
Przyciski i funkcje	21
I. Rozpoczęcie użytkowania	22
1.1 Włączanie/Wyłączanie	22
1.2 Blokowanie / odblokowanie ekranu (tryb uśpienia)	23
1.3 Podłączanie do komputera	23
II. Ekran główny urządzenia	24
2.1 Zmiana tapety ekranu głównego	25
2.2 Dodawanie i usuwanie aplikacji na ekranie głównym	26
2.3 Dodawanie widżetów na ekran główny	27
III. Podłączenie do sieci	28
3.1 Wi-Fi	28
3.2 Bluetooth	29
3.3 Sieć 3G	30
IV. Przeglądanie internetu	30
4.1 Przeglądanie internetu	30
V. Funkcje multimedialne	31
5.1 Muzyka	31
5.2 Wideo	31
5.3 Galeria	31
5.4 Kamera	32
VI. Ustawienia	33
VII. Bateria	34
Rozwiązywanie problemów	35

FREETAB SILVER

MODEL: FREETAB 10201

GB

Welcome

Thank you for purchasing this tablet.

It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks.....).

Running on Android 4.4, with a dual core 1.5GHz processor and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.

Before beginning, please refer to this user manual carefully.

Important Notices

- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- Do not use the tablet while driving or walking.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.

Keys and Functions



1. Front camera	0.3M pixel front camera
2. Speaker	Speaker
3. Rear camera	2M pixel rear camera
4. Power and lock key	Hold and press to turn on or turn off the unit. Briefly press to turn on or turn off the screen
5. Reset	Press to reset the tablet if it freezes or behaves abnormal

6. Earphone Jack	To connect your earphone
7. micro USB	Connect to a computer via a USB cable to transfer data (music, videos, photos, etc.) USB OTG, supports mouse, keyboard, 3G modem, USB flash disk, etc, with a converting cable
8. Power jack (DC input)	Connect to a 5V output adaptor as included in the accessories
9. ESC key	Press the “ESC” to go back
10. MIC	Microphone
11. TF card slot	To insert your TF card

I. Getting Started



1.1 Turn on/off

1.1.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the POWER button.

Tab and drag the lock  out of the circle to unlock.

Drag the lock to right: you will go to the home screen.

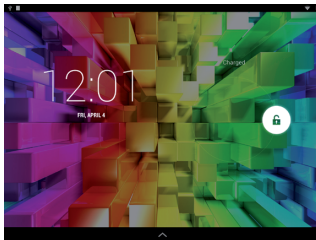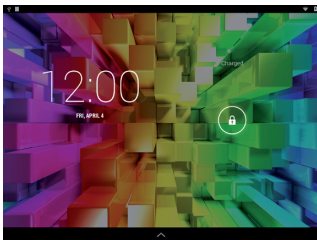

1.1.2 Turn off


To power off your tablet, press and hold the POWER button until the “Would you like to shut down?” dialog appears and tap “OK” to power it off.

1.2 Lock / unlock the screen (sleep mode)


To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

1.3 Connect to computer

You can connect your tablet to your computer with the supplied USB cable so you can transfer media files, to copy files enable mode “USB Connected - Turn on USB storage”

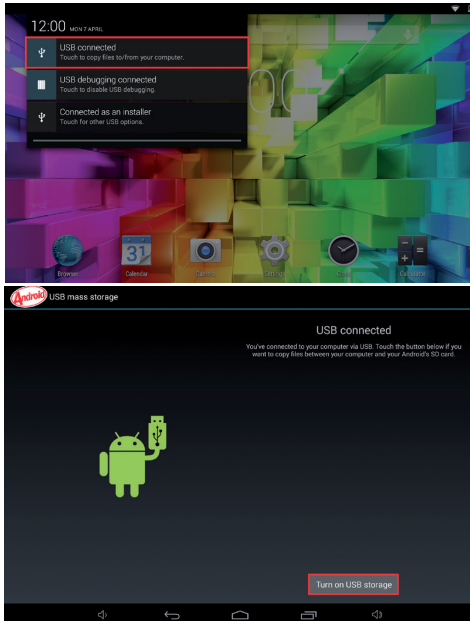


II. Your Home Screen

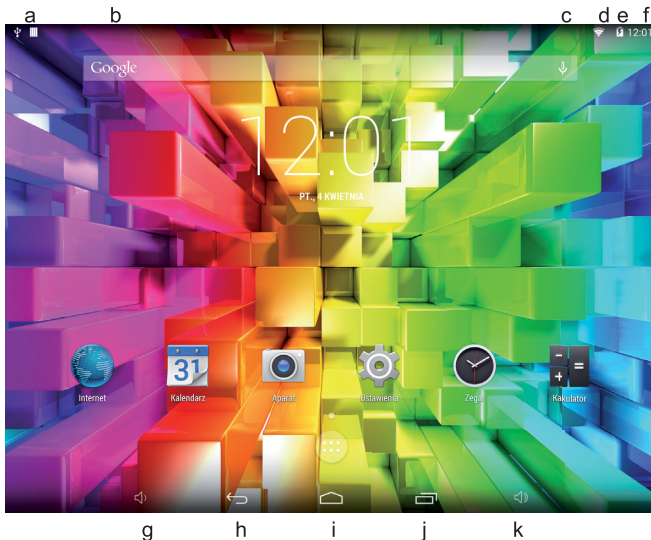

a. USB connect	Tap to connect the tablet to your computer in mass storage mode
b. Google search	Tap to enter Google search page
c. Voice search	Tap to open voice search
d. WIFI Signal	There will be WIFI signal when WIFI connected
e. Battery status	Show battery status
f. Time	Time
g. Volume -	Tap to lower the volume
h. ESC key	Tap to return to the previous screen / page
i. Home key	Tap to return to your home page
j. Applications	Tap to open applications
k. Volume +	Tap to upper the volume

2.1 Change wallpaper for home screen:

Tab and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a “WALLPAPERS”, select this option.

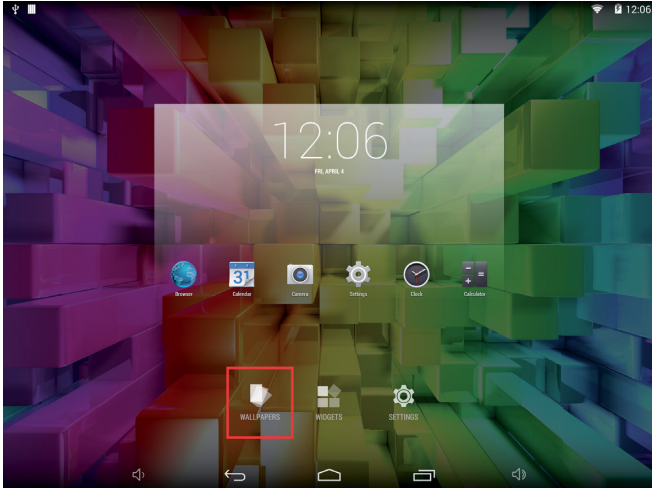

2.2 Add/delete applications on home screen

There are several apps in the home screen, you can also add more frequently-used app icons in this home page and delete some less frequently-used ones.

Tab the app launcher in the top right corner to go to all apps panel, tap and move the app you want to the home screen.



To delete an app from home screen, tap and hold it, and then move it to the remove icon „X”




2.3 Add widgets to home screen:

Tab and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a “WIDGETS”, select this option.

There are Analog clock, bookmarks, calendar, Email, and lots of other widgets. Drag the widget you want to the home screen.

To delete widget from home screen, tap and hold it, and then move it to the remove icon „X”

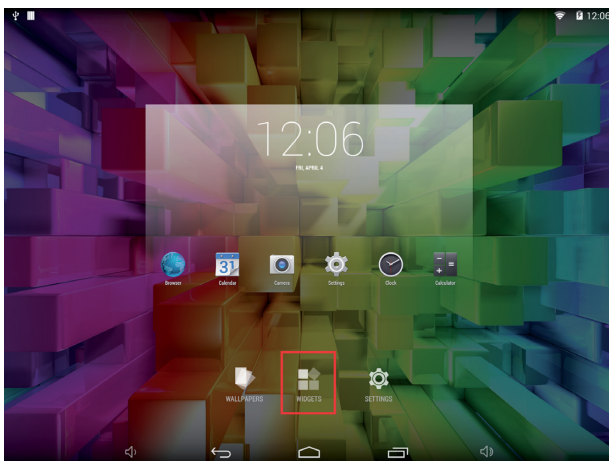

III. Network Connection


3.1 Wi-Fi


Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotspot. Under “Wireless & networks”, tap “Wi-Fi” to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks

list should populate. If you need to rescan for available networks, tap “scan”

3.1.1 Turn on Wi-Fi


Within the App Panel, tap “Settings” > “Wi-Fi” to turn on wifi.

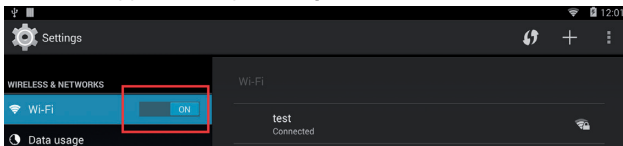

Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. When your tablet is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar. Waves indicate connection strength.


3.1.2 Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, Tap it again.

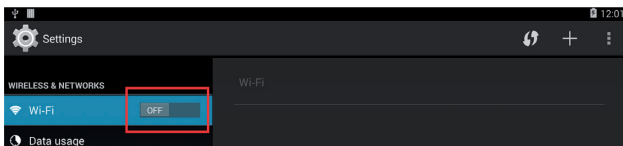

3.1.3 Add a Wi-Fi network


Users may also add a Wi-Fi network under “Wi-Fi settings”. In “Wi-Fi settings”, tap “Add network”. Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.

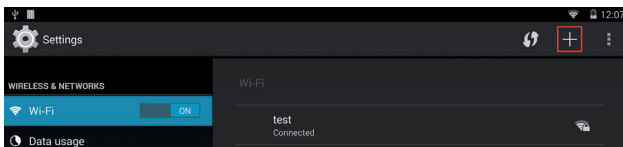

3.2 Bluetooth

3.2.1 Make device discoverable

You must pair your tablet with a device before you can connect to it. Once you pair your tablet with a device, they stay paired unless you unpair them.

Under “Settings”, choose “WIRELESS & NETWORKS”. Tap “Bluetooth” to turn on it and tap “Search for devices”. The Bluetooth indicator  then appears in the status bar.

3.2.2 Scan for devices





After scanning, there will be a list of the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, ensure that the other device is turned on and set to be discoverable.

3.2.3 Pair with the Bluetooth device

Tap the name of an available Bluetooth device to pair with. In the popup “Bluetooth pairing request” dialog, type a PIN.

If the pairing is successful, your tablet connects to the device.

Example: to transmit a photo

Go to “Gallery”, choose a photo to share. Tap  icon or any spot on the photo to view a submenu. Tap  Menu >  Share >  Bluetooth, and then choose the device name in the Paired devices list. The photo will then be sent.

You can touch the right icon to unpair the device.

Note: After pairing, it shows under the Bluetooth device “Paired but not connected”, but file transmission is still possible.

You can see the received files by touch the top right corner icon.

At present, the Bluetooth function only supports files transmission.

To extend battery life, turn Bluetooth power off when not in use.

3.3 3G Network

A 3G network is a mobile network that allows high-speed data access and advanced network capacity. Your tablet supports 3G network by a 3G external modem, internet access is possible via a 3G SIM card.

IV. Internet Browsing


4.1 Internet Browsing

Before using your browser, make sure (Wi-Fi or 3G) internet is connected.

In your app panel, tap the browser icon  to open your browser.


Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of keywords or URL.




Tab the  icon in the top corner of the browser page to open the submenu.


V. Multi-media Functions

5.1 Music

After loading your music into your tablet, tap the “Music” icon  to open the music player. You can select songs by Artist, Albums, songs or Play lists. Tap to select. The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays the album artwork when available.


Tab  in the bottom line to open a submenu in music playing page.


5.2 Video

You can play videos saved in your tablet or TF card. To play, tap “Video” icon  to launch the video player:

Tab the video you would like to play. Tab the screen to show the video tool bar. You can play back, fast forward, pause your video here. You can also add bookmark for your video, adjust brightness, or set screen ratio here.


5.3 Gallery

You can view, show off, and even edit your digital pictures on the tablet’s full color, high-resolution display. After loading your media, tap “Gallery” icon  to display your pictures:

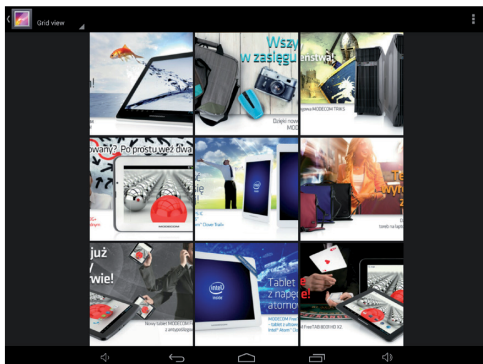

Tap the picture you want to display it, and slide right or left to show other pictures.

5.4 Camera


Tap the “Camera” icon  to open camera. You can take a photo, or a video both by front camera and rear camera.



VI. Settings

Tap on the “Settings” icon  to go to settings.

You can check and set wireless&networks, sound, display, storage, Battery, Accounts &sync, security, language, date&time, about tablet, etc.

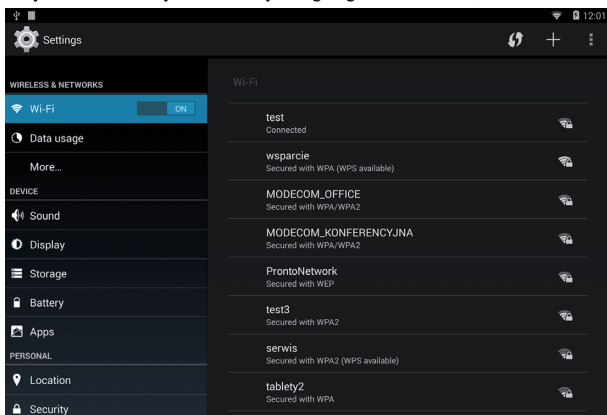

Wi-Fi: tap “Settings” > “Wireless & networks” to turn on wifi and scan. It will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).

Display: To set Brightness, Wallpaper, Sleep time-out, Font size here.

Storage: Check internal storage here. If you insert a Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.

Battery: Check the Battery status here.

Display: Tab “Settings” > “Display” to set brightness, screen time-out, etc.

Language & input: to set language and keyboard input.

Backup & reset: to go to submenu “back up my data” and “Factory data reset”. If you choose factory data reset, all data from your tablet’s internal storage will be erased. Choose this option carefully.

About Tablet: To check information about your tablet, such as Model number, android version, etc.

VII. Battery




Very Low Battery



Full Battery



Charging Battery

 indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your tablet.

While charging, you can check the charging status in the lock screen:



It takes around 5 hours to charge your tablet to full battery. Please only use a power adapter included in the gift box to charge it.

Troubleshooting

Can not turn on the tablet

Check the tablet’s power level; please charge it before starting it.

In case your tablet still cannot be turned on, you may try to reset it

No sound from earphone

Check if volume is set to "0". Or earphone may be broken, please change for another one.

Big noise

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

Screen drift or unresponsive screen

To pin the reset button to reset your tablet and power it on again.

Application not workable

Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS.

How delete a Google account?

If an account is added, the account is shown in "ACCOUNTS" of "Settings", where you can also add another account. To delete an account, click on your account name, then select the option "Delete Account"

FREETAB SILVER

MODEL: FREETAB 10201

PL

Powitanie

Dziękujemy za zakup tabletu.

Zakupiony tablet jest urządzeniem przydatnym w pracy (współpraca z programami Word, Excel, wysyła i odbiera wiadomości elektroniczne...) i rozrywce (obsługuje gry 3D, odtwarza filmy, pozwala na czytanie e-booków...).

Tablet z systemem Android 4.4, procesorem dwurdzeniowym 1,2 GHz i pojemnościowym ekranem dotykowym o szybkim poziomie reakcji

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem.

Ważne informacje

- Ustawienie zbyt wysokiej głośności w słuchawce może spowodować uszkodzenie słuchu. Dlatego należy uregulować natężenie dźwięku odtwarzacza na poziomie umiarkowanym i korzystać z urządzenia przez odpowiedni czas.
- Nie odłączać nagle tabletu podczas formatowania i pobierania lub wysyłania, ponieważ może to prowadzić do powstania błędów w programie.
- Nie wykonywać samodzielnego demontażu tabletu i nie używać alkoholu, rozcieńczalnika ani benzenu do czyszczenia powierzchni urządzenia.
- Nie używać tabletu podczas prowadzenia samochodu lub chodzenia.
- Tablet nie jest urządzeniem odpornym na wilgoć oraz wodę. Urządzenia nie należy używać w wilgotnym otoczeniu.

- Upuszczenie lub uderzenie tabletu o twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie ekranu.

Przyciski i funkcje



1. Przedni aparat	Przedni aparat o rozdzielczości 0,3 megapiksela
2. Głośnik	Głośnik
3. Tylny aparat	Tylny aparat o rozdzielczości 2 megapikseli
4. Przycisk włączania / wyłączenia i blokady urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć ekran naciśnij krótko przycisk.


5. Reset	Przycisk Reset
6. Wejście słuchawkowe	Złącze umożliwiające podłączenie słuchawek do urządzenia
7. Wejście micro USB	Umożliwia podłączenie tabletu do komputera za pomocą kabla USB w celu przeniesienia danych (np. filmów, muzyki, zdjęć oraz innych danych) Za pomocą przejściówki możesz podłączyć do tabletu rozmaite akcesoria, takie jak: modem 3G, pamięć flash, dysk twardy, klawiatura, mysz, itp.
8. Wejście zasilania	Złącze umożliwiające podłączenie ładowarki sieciowej lub samochodowej
9. Przycisk ESC	Naciśnij przycisk „ESC” aby wrócić wstecz
10. Mikrofon	Mikrofon
11. Wejście kart TF	Złącze kart pamięci microSD


I. Rozpoczęcie użytkowania

1.1 Włączanie/Wyłączanie

1.1.1 Włączanie

Aby uruchomić tablet naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk POWER.

Aby odblokować tablet kliknij i przeciągnij zamkniętą kłódkę  na prawą stronę poza obręb koła w którym się znajduje.

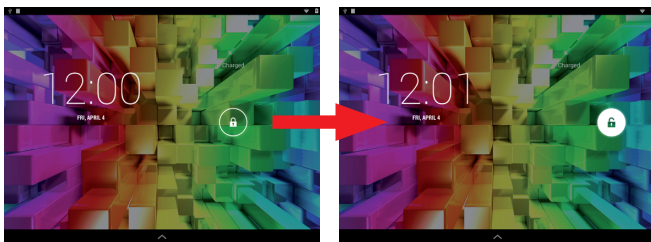

1.1.2 Wyłączenie


W celu wyłączenia tabletu, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER do momentu w którym pojawi się okienko dialogowe z pytaniem „czy chcesz wyłączyć” następnie naciśnij „ok.” aby potwierdzić.


1.2 Blokowanie / odblokowanie ekranu (tryb uśpienia)

W celu oszczędzenia energii, możesz wprowadzić tablet w tryb uśpienia poprzez wyłączenie ekranu LCD. Aby wyłączyć ekran LCD, naciśnij przycisk POWER. Aby wrócić do trybu normalnego naciśnij ponownie przycisk POWER.


1.3 Podłączanie do komputera

Aby przenieść pliki, możesz podłączyć tablet do komputera za pomocą dostarczonego wraz z urządzeniem przewodu USB, kopiowanie plików wymaga uruchomienia trybu „Połączenie przez USB – Włącz nośnik USB”

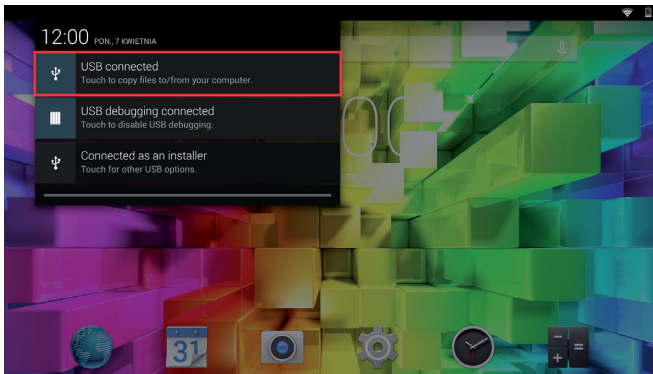

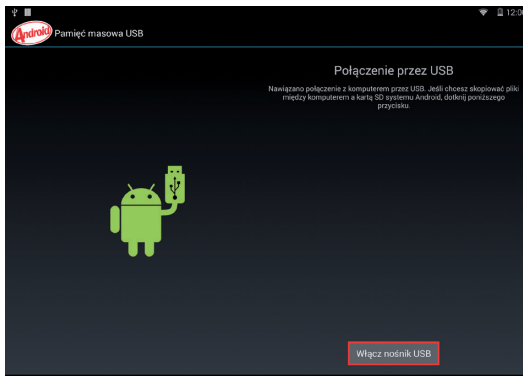


II. Ekran główny urządzenia

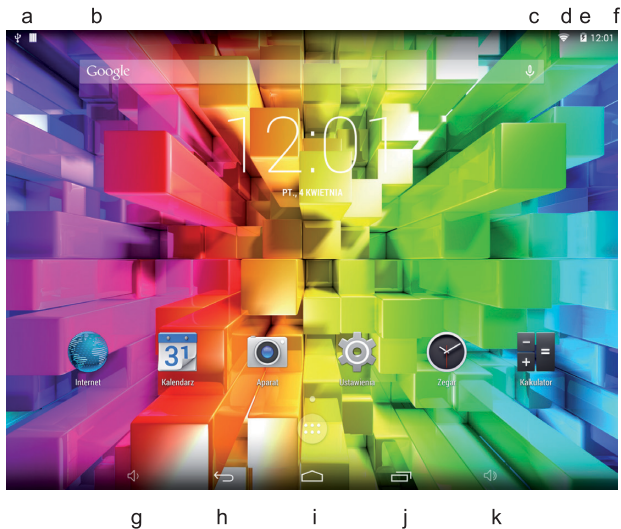

a. Połączenie USB	Dotknąć, aby połączyć tablet z komputerem w trybie nośnika USB
b. Wyszukiwanie Google	Dotknąć, aby wejść na stronę wyszukiwania w przeglądarce Google
c. Wyszukiwanie głosowe	Dotknąć, aby rozpocząć wyszukiwanie głosowe
d. Sygnał WiFi	Pokazuje siłę sygnału połączenia WiFi
e. Stan baterii	Pokazuje stan baterii
f. Czas systemowy	Pokazuje aktualny czas systemowy
g. Głośność -	Dotknąć, aby zmniejszyć głośność
h. Klawisz ESC	Dotknąć, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub strony
i. Klawisz HOME	Dotknąć, aby wrócić do ekranu głównego
j. Aplikacje	Dotknąć, aby przejść do aplikacji
k. Głośność +	Dotknąć, aby zwiększyć głośność

2.1 Zmiana tapety ekranu głównego

Przytrzymanie na dowolnym pustym polu ekranu głównego spowoduje pojawienie się wyskakujących opcji, wybierz opcję „TAPETY”.

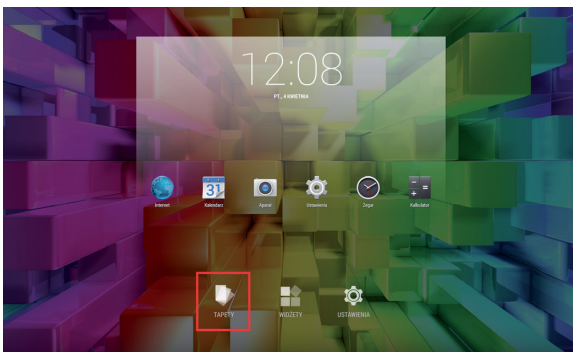

2.2 Dodawanie i usuwanie aplikacji na ekranie głównym

Ekran główny posiada różnorodne aplikacje, na ekran można także dodać ikony najczęściej używanych aplikacji.

Dotknąć program uruchamiający aplikację znajdujący się w dolnej części, dotknąć i przesunąć aplikację, która ma znaleźć się na ekranie głównym.



Aby usunąć aplikację ze strony głównej, należy na nią nacisnąć i przytrzymać, a następnie przesunąć na ikonę usuwania „x”



2.3 Dodawanie widżetów na ekran główny

Przytrzymanie na dowolnym pustym polu ekranu głównego spowoduje pojawienie się wyskakujących opcji; wybierz opcję „WIDŻETY”. Dostępne są różnorodne widżety – zegar analogowy, zakładki, kalendarz, e-mail i wiele innych. Dotknąć i przesunąć widżet, który ma znaleźć się na ekranie głównym. Aby usunąć widżet ze strony głównej, należy na niego nacisnąć i przytrzymać, a następnie przesunąć na ikonę usuwania „x”




III. Podłączenie do sieci


3.1 Wi-Fi

Wi-Fi można używać wyłącznie wówczas, gdy łączy się z domowym punktem dostępu Wi-Fi lub bezpłatnym, niezabezpieczonym punktem dostępowym Wi-Fi. Aby włączyć Wi-Fi, należy nacisnąć opcję „Wi-Fi” w zakładce „Sieci zwykłe i bezprzewodowe”. Po chwili po prawej stronie powinien pojawić się wykaz dostępnych w zasięgu tabletu sieci Wi-Fi. Jeżeli konieczne jest ponowne przeszukiwanie dostępności sieci, należy dotknąć opcji „Skanuj”.

3.1.1 Włączanie Wi-Fi


Aby włączyć Wi-Fi, należy dotknąć program uruchamiający aplikację znajdujący się w dolnej części ekranu głównego, dotknąć ikonę „Ustawienia”, następnie „SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE”, „Wi-Fi”, Wi-Fi włącza się przez dotknięcie przełącznika „Wi-Fi”.

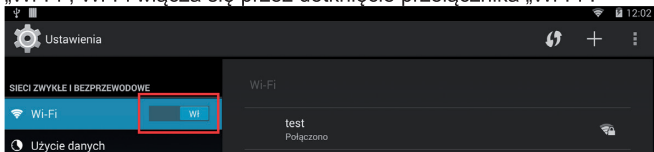

Tablet przedstawia wykaz sieci znalezionych w swoim zasięgu. Dotknąć sieć, aby się połączyć i wybrać opcję „Podłącz”. Podczas podłączania do sieci Wi-Fi na pasku stanu pojawia się wskaźnik połączenia bezprzewodowego . Wielkość fali oznacza natężenie połączenia.


3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi

Wyłączenie połączenia Wi-Fi, pozwala na zaoszczędzenie baterii. Wi-Fi wyłącza się przez ponowne dotknięcie przełącznika „Wi-Fi”.

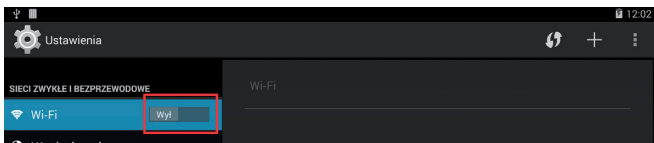

3.1.3 Dodawanie sieci Wi-Fi

Użytkownicy mogą także dodawać sieci Wi-Fi, w ustawieniach Wi-Fi należy nacisnąć opcję “+”. Należy podać SSID (nazwę sieci). W razie potrzeby należy podać dane dotyczące bezpieczeństwa lub inne dane konfiguracji sieci. Dotknąć “Zapisz”, aby zapisać.

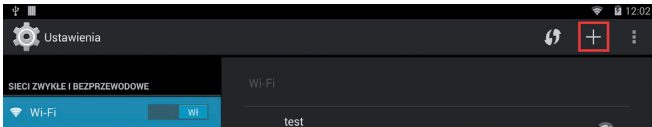

3.2 Bluetooth

3.2.1 Wykrywalność urządzeń

W “Ustawieniach” nacisnąć opcję “SIECI ZYWKŁE I BEZPRZEWODOWE” Dotknąć „Bluetooth”, aby go włączyć, i nacisnąć „wykrywalny”. Na pasku stanu pojawi się wskaźnik Bluetooth.





3.2.2 Wyszukiwanie urządzeń

Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się wykaz identyfikatorów wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w zasięgu. Jeżeli urządzenia z którym Bluetooth chce się połączyć, nie ma na tym wykazie, wówczas należy się upewnić, że urządzenie to jest włączone i posiada status urządzenia wykrywalnego.

3.2.3 Łączenie z urządzeniami Bluetooth

Nacisnąć nazwę dostępnego urządzenia Bluetooth, z którym Bluetooth chce się łączyć. W wyskakującym oknie „prośba o połączenie z Bluetooth” należy podać numer użytkownika. Jeżeli czynność zakończyła się powodzeniem, tablet połączy się z urządzeniem.

Przykład – przesłanie zdjęcia.


Należy przejść do galerii i wybrać zdjęcie do przesłania. Nacisnąć ikonę  lub dowolne miejsce na zdjęciu, aby zobaczyć podmenu. Nacisnąć  >  > , a następnie wybrać nazwę urządzenia w wykazie urządzeń, z którymi Bluetooth ma się połączyć. Zdjęcie zostanie przesłane.

3.3 Sieć 3G


Sieć 3G jest mobilną siecią umożliwiającą szybki dostęp do danych. Zakupiony tablet obsługuje sieć 3G za pomocą zewnętrznego modemu. Dostęp do internetu możliwy jest po włożeniu karty SIM do modemu 3G.

IV. Przeglądanie internetu

4.1 Przeglądanie internetu


Przed skorzystaniem z przeglądarki należy upewnić się, że jest dostęp do internetu (Wi-Fi lub 3G). Na panelu aplikacji należy nacisnąć ikonę przeglądarki  otwierającą przeglądarkę.

Po dotknięciu paska adresu pojawi się klawiatura umożliwiająca wpisanie adresu URL.




NOWOŚĆ MODECOM: FreeTAB 1020 IPS IC z klawiaturą na platformie Windows




Naciśnij ikonę  znajdującą się w górnym rogu strony przeglądarki, aby otworzyć opcję przeglądarki internetowej.


V. Funkcje multimedialne

5.1 Muzyka


Po wgraniu muzyki na tablet należy nacisnąć ikonę “Muzyka” , która otwiera program do odtwarzania muzyki. Można wybrać utwory według artysty, albumu, utworów lub listy odtwarzania. Naciśnięcie powoduje wybranie utworu. Odtwarzacz multimedialny umożliwia przestawianie kolejności, omijanie lub zatrzymywanie wybranej kategorii, a nawet wyświetlenie okładki albumu, gdy jest dostępna.


Dotknąć  na dole, aby otworzyć opcję na stronie odtwarzania muzyki.

5.2 Wideo

Można odtwarzać filmy wideo zapisane na tablecie lub karcie TF. Naciśnięcie ikony “Wideo”  uruchamia odtwarzacz filmów wideo. Dotknięcie filmu wideo, który ma być odtwarzany. Po dotknięciu ekranu pojawia się pasek narzędzi wideo. Filmy wideo można cofać, przewijać szybko do przodu lub zatrzymywać. Do filmu wideo można dodawać zakładki, regulować jasność lub ustawiać format obrazu.


5.3 Galeria

Po wgraniu zdjęć na tablet należy nacisnąć ikonę “Galeria” , która pozwala na wyświetlenie zdjęć.

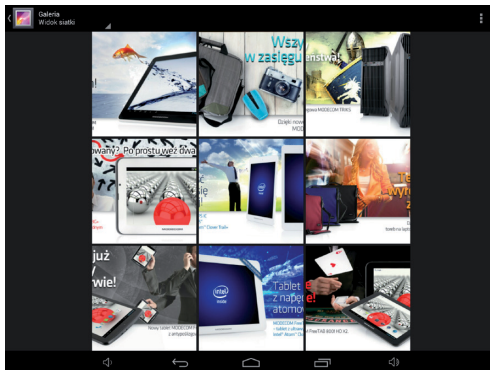


Dotknij zdjęcie, które ma zostać wyświetlone, przesuwaj w prawo lub w lewo, aby zobaczyć pozostałe zdjęcia.


5.4 Kamera

Naciśnięcie ikony "Aparat"  uruchamia wbudowany aparat lub kamerę. Zarówno kamera przednia jak i tylna umożliwiają wykonywanie zdjęć lub filmów wideo.



VI. Ustawienia

Do opcji ustawień przechodzi się po naciśnięciu w ikonę  „Ustawienia”. Zakładka pozwala na sprawdzenie i ustawienie dostępu bezprzewodowego i sieciowego dźwięku, wyświetlacza, pamięci, baterii, kont i synchronizacji, bezpieczeństwa, języka, daty i godziny, informacji o tablecie, itp.

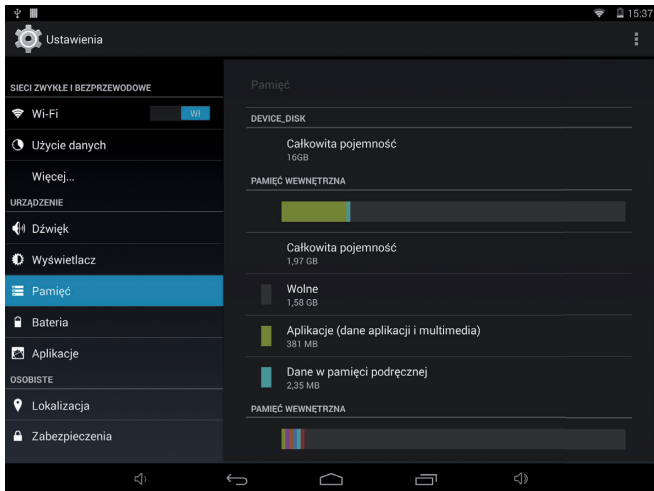

Wi-Fi: włączenie opcji Wi-Fi i wyszukiwanie dostępu następuje po dotknięciu opcji „Ustawienia” > „SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE”

Pojawi się wykaz sieci Wi-Fi przeszukiwanych w dostępnym zakresie. Do podłączenia należy wybrać dostępną sieć Wi-Fi (konieczne może okazać się podanie hasła).

Wyświetlacz: opcja pozwala na ustawienie jasności, tapety, wyłączenie czasu uśpienia, wielkości czcionki, wyłączenie ekranu, itp. można ustawić, naciskając opcję „Ustawienia” > „Wyświetlacz”.

Pamięć: opcja pozwala na sprawdzenie pamięci wewnętrznej. Po włożeniu karty microSD lub dysku USB można sprawdzić całkowite i dostępne miejsce na karcie microSD lub dysku USB. Należy pamiętać o bezpiecznym usunięciu karty lub dysku przez jej wyjęcie.

Bateria: tutaj można sprawdzić stan baterii.

Język, klawiatura, głos: pozwala na ustawienie języka i układu klawiatury.

Kopia i kasowanie danych: pozwala na uruchomienie opcji “Utwórz kopię zapasową” i “Ustawienia fabryczne”. Po wybraniu opcji powrotu do ustawień fabrycznych system zostanie zrestartowany do ustawień fabrycznych, wszystkie dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej tabletu zostaną usunięte. Należy bardzo uważnie wybierać powyższą opcję.

Informacje o tablecie: pozwala na sprawdzenie informacji dotyczących tabletu, m.in. numeru modelu, wersji systemu Android, itp.

VII. Bateria




Very Low Battery



Full Battery



Charging Battery

Ikona  wskazuje, że bateria jest całkowicie naładowana. Gdy stopień naładowania baterii jest zbyt niski, pojawia się powiadomienie, aby naładować baterię.

Podczas ładowania baterii można sprawdzić stopień naładowania na ekranie bokady:



Bateria tabletu jest całkowicie naładowana po ok. 5 godzinach ładowania. Baterię należy ładować wyłącznie za pomocą zasilacza znajdującego się w opakowaniu.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć tabletu

Sprawdzić stopień naładowania tabletu – należy naładować baterię przed uruchomieniem. Jeżeli nadal nie można włączyć tabletu, należy spróbować zresetować urządzenie.

Brak głosu w słuchawce

Sprawdzić, czy głośność jest ustawiona na "0". Ewentualnie słuchawka może być uszkodzona – należy wymienić na inną.

Duży hałas

Sprawdzić, czy słuchawka lub głośnik nie są zanieczyszczone kurzem. Sprawdzić, czy plik nie jest uszkodzony.

Przesunięcie ekranu lub ekran nie odpowiada

Aby unieruchomić ekran, należy nacisnąć przycisk resetowania, aby zresetować tablet, i ponownie włączyć zasilanie.


Praca z aplikacją jest niemożliwa

Możliwą przyczyną takiej sytuacji może być brak kompatybilności aplikacji z posiadanym systemem operacyjnym.


Jak usunąć konto Google?

Po dodaniu konto jest widoczne w zakładce "KONTA", gdzie można także dodać kolejne konto. Aby usunąć konto, należy kliknąć na nazwę konta, następnie z opcji wybrać „Usuń konto”


Опазване на околната среда

 Настоящото устройство е обозначено съгласно директивата на Европейския съюз 2002/96/EC (WEEE) за Отпадъци от Електрическо и Електронно Оборудване. Осигурявайки правилното извършване на този продукт, Вие предотвратявате потенциалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат изложени на риск поради неправилното отстраняване на продукта. Символът върху продукта показва, че той не може да бъде третиран наравно с останалите битови отпадъци. Трябва да го предаде в събирателен пункт за рециклиране електрическо и електронно оборудване. Отстраняването на устройството трябва да се извършва в съответствие с действащите локални разпоредби за опазване на околната среда при отстраняване на отпадъци. Подробна информация относно отстраняването, повторната употреба и рециклирането на настоящия продукт можете да получите в общината, пречиствателната станция или в магазина, където сте закупили този продукт. Тегло на продукта: 550 g


Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 550 g


Ochrana životního prostředí:

 Těto zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separované zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opatřené zařízení lze odevzdat do osobitých sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek. Hmotnost: 550 g


UMGEBUNG SCHUTZEN:

 Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektro- und Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, einzuholen. Masse des Geräts: 550 g


Környezetvédelem:

 Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzhető a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 550 g


Zaštita okoliša:

 Ovak uređaj je označen u skladu s Direktivom Europske Unije Br. 2002/96/UE o utilizaciji električne i elektroničke opreme (WEEE). Primjerno odlaganje ovoga proizvoda sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje mogu biti u opasnosti, zbog nepravilnog načina odlaganja ovo proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ga se ne može tretirati jednako s ostali kućnim otpadom. Morate ga predati na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Uklanjanje uređaja mora se održavati u skladu s obavezujućim lokalnim ekološkim propisima za uklanjanje otpada. Za detaljne informacije koje se tiče likvidacije, vađenja i recikliranja ovoga proizvoda obratite se gradskom uredu, zavodu za pročišćavanje grada ili prodavnicij gdje ste kupili ovaj proizvod. Težina uređaja: 550 g


Η προστασία του περιβάλλοντος:

 Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/96/EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Με την εξαφάνιση της κατάλληλης αφαίρεσης του προϊόντος αυτού, μπορείτε να αποφύγετε τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μπορούν να βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω ακατάλληλης αφαίρεσης του εν λόγω προϊόντος. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η αφαίρεση της συσκευής πρέπει να λάβει μέρος σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αφαίρεση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο της πώλησάς, εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Το βάρος του εξοπλισμού: 550 g


Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 550 g


Protecția mediului:

 Prezentul aparat este marcat conform cerințelor din directiva Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deșeurile din echipamente electrice și electronice (WEEE). Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs preveniți consecințele negative potențiale pentru mediul natural și sănătatea umană, care pot fi puse în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs. Simbolul inscripționat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deșeu comun. Trebuie să-l predați la punctul de primire specializat în reciclarea de aparate electrice și electronice. Eliminarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecția mediului în domeniul gestionării deșeurilor în vigoare la nivel local. Informații detaliate cu referire la eliminarea, recuperarea și reciclarea prezentului produs puteți primi la instituțiile municipale, unitatea de reciclare sau în magazinul în care ați achiziționat prezentul aparat. Masa echipamentului: 550 g

Varstvo okolja

 Ta simbol na tablici z imenom našega izdelka dokazuje njegovo združljivost z EU direktivo 2002/96 o primernem odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Z uporabo primernih sistemov odstranjevanja odpadkov preprečite potencialne negativne posledice napačno odstranjenih izdelkov, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi. Simbol označuje, da izdelek ne smete odlagati z drugimi odpadki. Odnesti ga morate na označeno zbirno točko za reciklažo električne in elektronske odpadne opreme. Pri odstranitvi izdelka se morajo upoštevati vse specifične občinske zakonodaje o ravnanju z odpadki. Za več informacij kontaktirajte vašo Občino, komunalno podjetje ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Teža izdelka: 550 g

Ochrana životného prostredia:

 Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrované zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzkajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácii odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácii, znovu získania a recyklácii výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 550 g

MODECOM

MODECOM S.A.
ul. Czerwiczna 7, Oltarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 597 48 48
fax: +48 22 597 48 49
www.modecom.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr 6/2014

w zakresie dyrektyw: 1999/5/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2009/125/WE

MODECOM S.A. oświadcza na własną odpowiedzialność,
że zestaw (tablet z zasilaczem) marki: **MODECOM, tablet - model: FreeTAB Silver 10,1" 10201, zasilacz - model: JKY502-0502000EU** do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

- dyrektywa RTTE 1999/5/WE
- dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
- dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
- dyrektywa ErP 2009/125/WE

i jest zgodny z poniżej wymienionymi normami zharmonizowanymi:


ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 (PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009 (PN-ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2011)
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 (PN-ETSI EN 300 328 V1.7.1:2007)
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
(PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2011+A12:2011)
EN 62479:2010 (PN-EN 62479:2013)
EN 55022:2010 (PN-EN 55022:2011)
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010)
EN 61000-3-3:2008 (PN-EN 61000-3-3:2011)
EN 55024:2010 (PN-EN 55024:2011)

oraz z normami i specyfikacjami technicznymi:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009

Ostatnie dwie cyfry roku w którym naniesiono oznaczenie **CE** : 14

Jakub Skibiński

Oltarzew 10,06,2014



Product Manager

Nr rach. PLN: 30 1240 6074 1111 0010 3399 1477 Bank PEKAO S.A. Nr rach. USD: 98 1240 6074 1787 0010 3399 5156 Bank PEKAO S.A.
Nr rach. EUR: 93 1240 6074 1076 0010 3399 5299 Bank PEKAO S.A. NIP: 113-21-15-693, REGON: 014933904, Kapitał Zakładowy: 11 802 840,00 zł.
KRS: 0000023987 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MODECOM

MODECOM S.A.
ul. Ceramiczna 7, Oltarzew
05-850 Oltarzew Mazowiecki
tel.: +48 22 897 48 48
fax: +48 22 597 48 48
www.modecom.pl

DECLARATION OF CONFORMITY EC Nr 6/2014

Referring to directives: 1999/5/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC


MODECOM S.A. declares under its own responsibility, that product (tablet with power adapter): **MODECOM, tablet model: FreeTAB Silver 10.1" 10201, power adapter model: JKY502-0502000EU** to which this declaration relates is in conformity with the provisions of the following directives:

- 1999/5/EC - Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive
- 2006/95/EC - Low Voltage Directive
- 2004/108/EC - Electromagnetic Compatibility Directive
- 2009/125/EC - Energy-related Products Directive (ErP)

and comply with the harmonized standards listed below:


ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 (PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009 (PN-ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2011)
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 (PN-ETSI EN 300 328 V1.7.1:2007)
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
(PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2011+A12:2011)
EN 62479:2010 (PN-EN 62479:2013)
EN 55022:2010 (PN-EN 55022:2011)
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010)
EN 61000-3-3:2008 (PN-EN 61000-3-3:2011)
EN 55024:2010 (PN-EN 55024:2011)

and the standards and technical specifications:
Commission Regulation (EC) No 278/2009

The last two digits of the year in which the  marking: 14

Jakub Skibiński

Oltarzew 10.06.2014



Product Manager

Nr rach. PLN: 30 1240 6074 1111 0010 3399 1477 Bank PEKAO S.A. Nr rach. USD: 98 1240 6074 1787 0010 3399 5156 Bank PEKAO S.A.
Nr rach. EUR: 53 1240 6074 1978 0010 3399 5298 Bank PEKAO S.A. NIP: 113-21-15-883, REGON: 014933904, Kapitał Zakładowy: 11 802 840,00 zł.
KRS: 0000323987 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.