


freetab 1002
IPS H2

user's manual

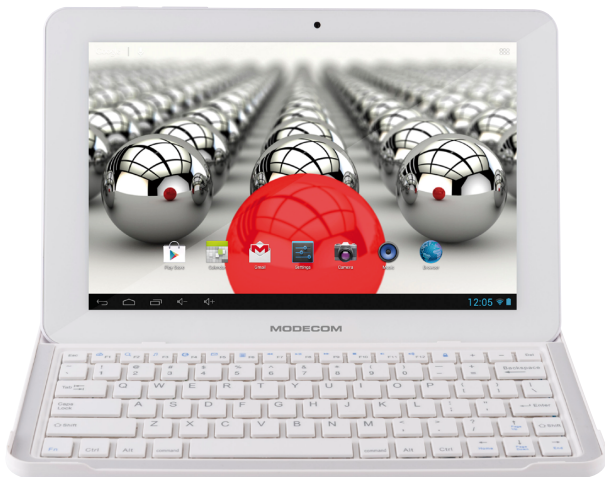

MODECOM

Contents:	
Welcome	4
Important Notices	4
Keys and Functions	5
I. Getting Started	6
1.1 Turn on/off	6
1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)	6
1.3 Connect to computer	6
II. Your Home Screen	7
2.1 Change wallpaper for home screen:	8
2.2 Add/delete applications on home screen:	8
2.3 Add widgets to home screen:	8
III. Network Connection	9
3.1 Wi-Fi	9
3.2 Bluetooth	10
3.3 3G Network	11
IV. Internet Browsing	12
4.1 Internet Browsing	12
V. Install and Manage Apps	13
5.1 Install Apps	13
5.2 Manage Apps	13
VI. Multi-media Functions	14
6.1 Music	14
6.2 Video	14
6.3 Gallery	16
6.4 Camera	16
6.5 E-book reader	17
VII. Settings	18
VIII. Battery	19
Troubleshooting	20

Spis treści	
Powitanie	21
Ważne informacje	21
Klawisze i funkcje	22
I. Rozpoczęcie użytkowania	23
1.1 Włączanie/Wyłączanie	23
1.2 Blokowanie/Odblokowanie ekranu (tryb uśpienia)	24
1.3 Podłączanie do komputera	24
II. Ekran główny urządzenia	25
2.1 Zmiana tapety ekranu głównego	26
2.2 Dodawanie i usuwanie aplikacji na ekranie głównym	26
2.3 Dodawanie widżetów na ekran główny	27
III. Podłączenie do sieci	27
3.1 Wi-Fi	27
3.2 Bluetooth	28
3.3 Sieć 3G	29
IV. Przeglądanie internetu	30
4.1 Przeglądanie internetu	30
V. Instalacja aplikacji i zarządzanie nimi	31
5.1 Instalacja aplikacji	31
5.2 Zarządzanie aplikacjami	31
VI. Funkcje multimedialne	32
6.1 Muzyka	32
6.2 Wideo	33
6.3 Galeria	34
6.4 Kamera	35
6.5 Czytnik e-booków	35
VII. Ustawienia	36
VIII. Bateria	38
Rozwiązywanie problemów	38

Welcome

Thank you for purchasing this tablet.

It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks...).


Running on Android 4.1, with a dualcore 1.6GHz processor and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.

Before beginning, please refer to this user manual carefully.

Important Notices

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- Do not use the tablet while driving or walking.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

Keys and Functions

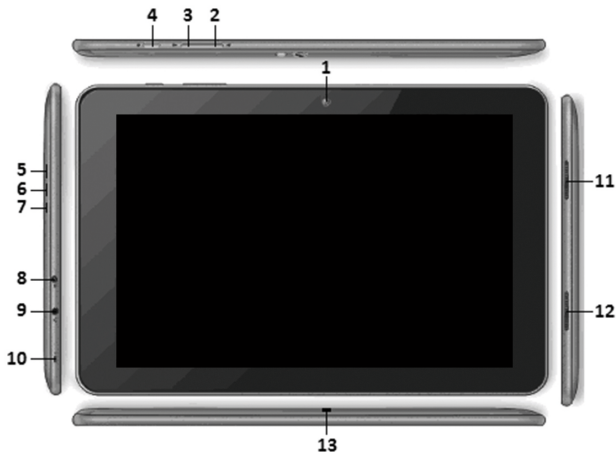

1. Front camera	2M pixel rear camera
2. Volume - key	Press key to decrease the volume
3. Volume + key	Press key to increase the volume
4. Power and lock key	Hold and press to turn on or turn off the unit. Briefly press to turn on or turn off the screen
5. TF card slot	To insert your TF card
6. mini HDMI	Connect to TV output via a HDMI cable
7. micro USB	Connect to a computer via a USB cable to transfer data (music, videos, photos, etc.) USB OTG, supports mouse, keyboard, USB flash disk, etc, with a converting cable
8. Power jack (DC input)	Connect to a 5V output adaptor as included in the accessories
9. Earphone Jack	To connect your earphone
10. MIC	MIC

11. Speaker	Speaker
12. Speaker	Speaker
13. Rear camera	5M pixel rear camera

I. Getting Started

1.1 Turn on/off

1.1.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the power key at the right side of your tablet for a while. Tab and drag the lock out of the circle to unlock.

vTab and drag the lock  out of the circle to unlock.

Drag the lock to right: you will go to the home screen.

Drag the lock to left: you will go to camera directly.

1.1.2 Turn off


To power off your tablet, press and hold the power button until the “Would you like to shut down?” dialog appears and tap “OK” to power it off.

1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

1.3 Connect to computer

To transfer files, you can connect the tablet to your computer using the USB cable that the USB cable. When you connect your tablet to your computer, please click on the “Turn on USB storage”, the tablet will be detected by the computer, the tablet will be visible in the system as an additional storage drive.

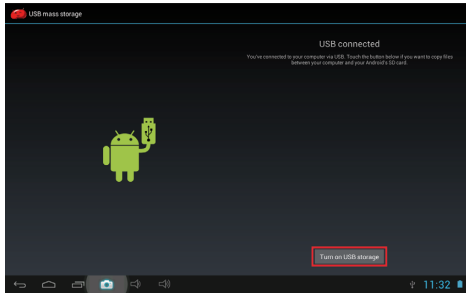

II. Your Home Screen




a. Google search	Tap to enter Google search page
b. Voice search	Tap to open voice search
c. All apps Launcher	Tap to show all the applications installed
d. ESC key	Tap to return to the previous screen/page.
e. Home	Tap to return to your home page
f. Recent operations	Tap to show your recent operations

g. Connect to PC	When connect to PC, this icon will show here. Slide to choose connected as a media device or camera
h. Time	Time
i. WIFI Signal	There will be WIFI signal when WIFI connected
j. Bluetooth	There will be Bluetooth when it turn on
k. Battery status	Show battery status

2.1 Change wallpaper for home screen:

Tab and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a pop-up options; you can choose wallpaper from Gallery, live Wallpapers or Wallpapers.

2.2 Add/delete applications on home screen:

There are several apps in the home screen, you can also add more frequently-used app icons in this home page and delete some less frequently-used ones. Tab the app launcher in the top right corner to go to all apps panel, tap and move the app you want to the home screen. To delete an app from home screen, tap and hold it, and them movie it to the remove icon 

2.3 Add widgets to home screen:

Tab all Apps launcher→Tab WIDGETS. There are Analog clock, bookmarks, calendar, Email, and lots of other widgets. Drag the widget you want to the home screen. Tips: Besides your home screen, you can access to other four panels by sliding left or right in your home screen. You can also customize these panels.


III. Network Connection


3.1 Wi-Fi

Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotspot. Under “Wireless & networks”, tap “Wi-Fi” to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap “scan”

3.1.1 Turn on Wi-Fi

Within the App Panel, tap “Settings” → “Wi-Fi” to turn on wifi.



Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap “Connect”. When your tablet is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar. Waves indicate connection strength.

3.1.2 Turn off Wi-Fi


Please turn off Wi-Fi if you’re not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, Tap it again.



3.1.3 Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under “Wi-Fi settings”. In “Wi-Fi settings”, tap “Add network”. Enter the SSID (name) of the network.


If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.

Note: Network status icons turn blue  if you have a Google Account added to your tablet and the tablet is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar events, contacts, for backing up your settings, and so on.

3.2 Bluetooth

3.2.1 Make device discoverable

You must pair your tablet with a device before you can connect to it. Once you pair your tablet with a device, they stay paired unless you unpair them.

Under “Settings”, choose “Bluetooth settings”. Tap Bluetooth to turn on it and tap “Search for devices”. The Bluetooth indicator  then appears in the status bar.

3.2.2 Scan for devices

After scanning, there will be a list of the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, ensure that the other device is turned on and set to be discoverable.

3.2.3 Pair with the Bluetooth device

Tap the name of an available Bluetooth device to pair with. In the popup “Bluetooth pairing request” dialog, type a PIN.

If the pairing is successful, your tablet connects to the device.

Example: to transmit a photo

Go to “Gallery”, choose a photo to share. Tap  icon or any spot on the photo to view a submenu. Tap  Menu →  Share →  Bluetooth, and then choose the device name in the Paired devices list. The photo will then be sent.

You can touch the right icon to unpair the device.

Note: After pairing, it shows under the Bluetooth device “Paired but not connected”, but file transmission is still possible.

You can see the received files by touch the top right corner icon.

At present, the Bluetooth function only supports files transmission.

To extend battery life, turn Bluetooth power off when not in use.

3.2.4 Pairing Tablet with the Bluetooth Keyboard

To pair your tablet with a Bluetooth Keyboard, turn on Bluetooth module in your tablet, then turn on the keyboard by holding “OFF/ON” button for two seconds (LED status indicates by flash that the tablet is on)

The next step is to press “Connect” button on the keyboard (LED status indicates communication mode activation flashing constantly)

In the tablet click “Search for devices” (button is located in Bluetooth bookmark which is in the upper right corner), the keyboard is going to be found automatically. Please click found device, one-time access code will appear (4 digits), the code must be entered, confirm by pressing “Enter”, the device will be connected.

3.3 3G Network

A 3G network is a mobile network that allows high-speed data access and advanced network capacity. It features a wider range of services and advanced network capacity over the previous 2G network.

Your tablet supports external 3G network by a 3G dongle. 3G dongles are connected via the USB HOST port. There require a convert cable, you can find in the accessories.

Note: some models support 3G network optional. If you purchase this tablet with a SIM card slot, you can access to the Internet via your 3G SIM card while Wi-Fi network is not available. Please insert your 3G card into the SIM card slot of the tablet, and the tablet will obtain 3G signal automatically. If you purchase this tablet without a SIM

card slot, you can also try to access to Internet with a USB 3G dongle.


IV. Internet Browsing


4.1 Internet Browsing

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected.

In your app panel, Tap the browser  icon to open your browser.

Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of keywords or URL.

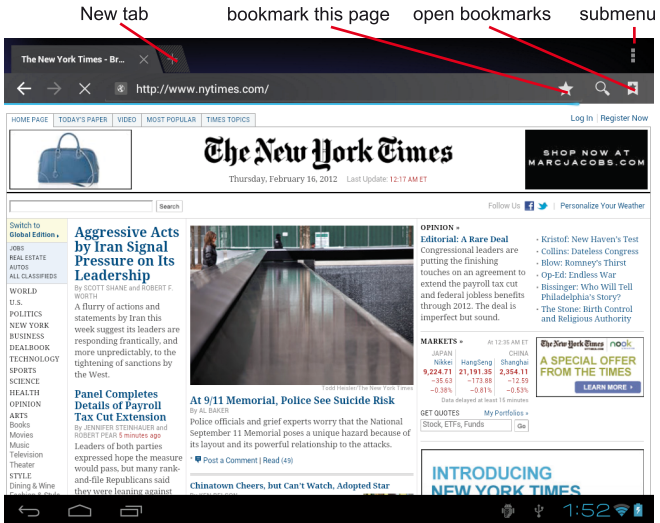

Tab the  icon in the top corner of the browser page to open the submenu.

V. Install and Manage Apps

5.1 Install Apps

Go to the “ApkInstaller”  to install and manage your apps. To install an application, follow below steps:


1. Tap to open the ‘APKInstaller’ → ‘Install’ → then tap “Internal Memory” or “TF Card”. Available .apk files will appear at the right side. Touch the required one to install it.

Note: Make sure the .apk file is workable on android 4.0, and the suffix is .apk. e.g. “angrybirds.apk”.

In some cases, there may be no icon on in the App Panel after an .apk file is installed. Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk file is a broken one so you may need to download a full version.

5.2 Manage Apps


Tap to open the ‘APKInstaller’ → ‘Manage’. Tab the app and then you can launch, export, and uninstall it.

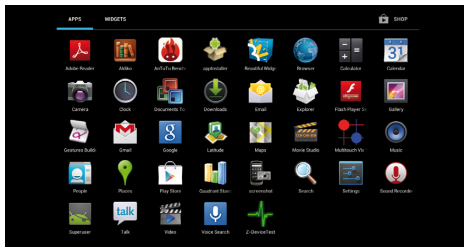



You can also go to “AppS” under “Settings” to manage apps.

VI. Multi-media Functions


6.1 Music


After loading your music into your tablet, tap the music icon  to open the music player. You can select songs by Artist, Albums, songs or Play lists. Tap to select. The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays the album artwork when available.

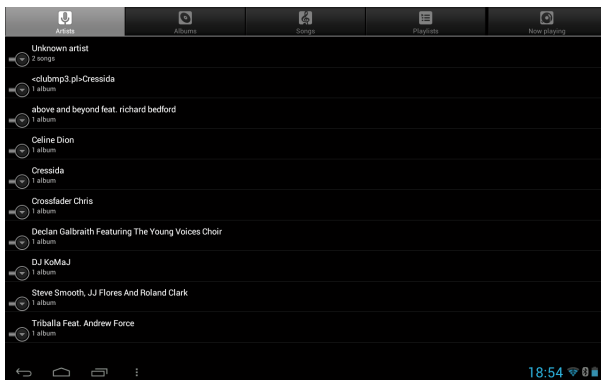

Tab  in the bottom line to open a submenu in music playing page.

6.2 Video

You can play videos saved in your tablet or TF card. To play, tap Video  icon to launch the video player:

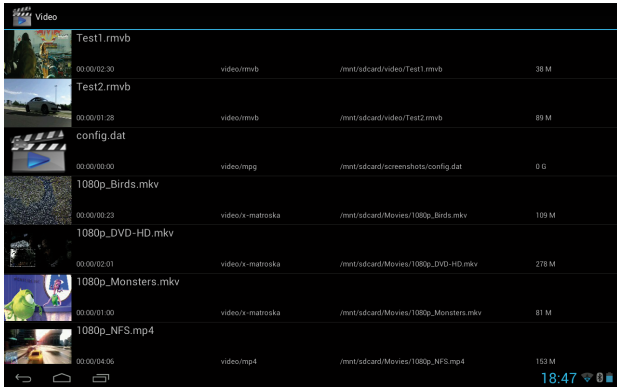

Tab the video you would like to play. Tab the screen to show the video tool bar. You can play back, fast forward, pause your video here. You can also add bookmark for your video, adjust brightness, or set screen ratio here. Here is the toolbar:



With the Wi-Fi on, you are also able to view an on-line video.

6.2.1 HDMI output


a. Tap 'Video player' or other video players and play a required movie.

b. Adjust your TV set and select "HDMI" output

c. Connect the tablet to your TV via HDMI cable, and wait for a few seconds for your TV set to receive signal.

You can also operate on your tablet while HDMI connected..

6.3 Gallery


You can view, show off, and even edit your digital pictures on the tablet's full color, high-resolution display. After loading your media, tap Gallery  to display your pictures:




Tap the picture you want to display it, and slide right or left to show other pictures.

Tap the menu icon, you can edit, rotate, crop, or set it as wallpaper.


6.4 Camera

Tap the  icon to open camera. Your tablet is built in 2M front camera and 2M rear camera. You can take a photo, or a video both by front camera and rear camera.

Note: After you power on your tablet, you can go to camera directly by drag the lock to left.

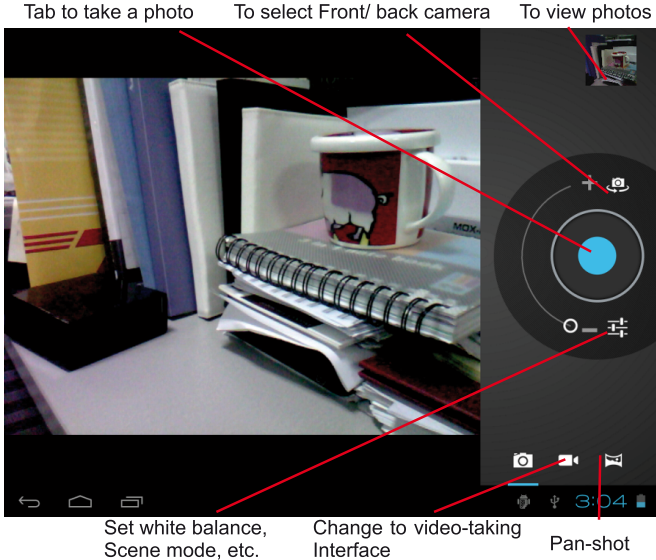

6.5 E-book reader

The tablet supports many eBook formats like PDF, Text, E-Pub, FB2. Tap the “e-book”  icon to open e-book shelves. Tap an e-book to open the book and read.




You can page up or page down by sliding your finger right or left.

Tab **■** or the menu button to check the sub-menus. You can set the font size, Go to Page jump; check your bookmarks, set the auto flip time, etc.

VII. Settings

Tap the “Settings” icon **⚙️** to go to settings.

You can check and set wireless&networks, sound, display, storage, Battery, Accounts &sync, security, language, date&time, about tablet, etc.

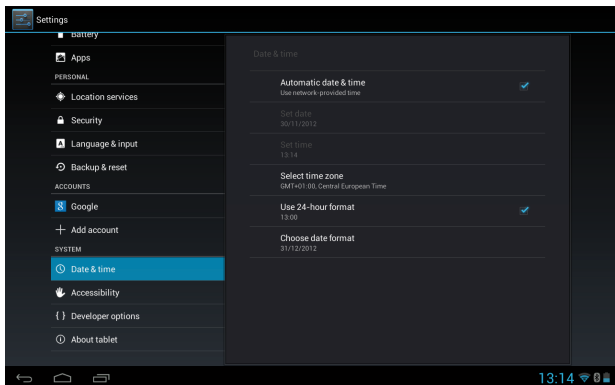

Wi-Fi: tap “Settings” → “Wireless & networks” to turn on wifi and scan. It will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).

Display: To set Brightness, Wallpaper, Sleep time-out, Font size here.

Storage: Check internal storage here. If you insert a Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for

your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.

Battery: Check the Battery status here.

Display: Tab “Settings” → “Display” to set brightness, screen time-out, etc.

Language & input: to set language and keyboard input.

Backup & reset: to go to submenu “back up my data” and “Factory data reset”. If you choose factory data reset, all data from your tablet’s internal storage will be erased. Choose this option carefully.

About Tablet: To check information about your tablet, such as Model number, android version, etc.

VIII. Battery




Very Low Battery




Full Battery



Charging Battery

 indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your tablet.

While charging, you can check the charging status in the lock screen:

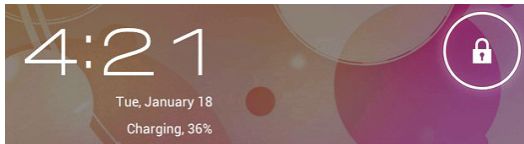

It takes around 5 hours to charge your tablet to full battery. Please only use a 9V/2A adaptor included in the gift box to charge it.

Troubleshooting

Can not turn on the tablet

Check the tablet's power level; please charge it before starting it. In case your tablet still cannot be turned on, you may try to reset it

No sound from earphone

Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change for another one.

Big noise

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

Screen drift or unresponsive screen

To pin the reset button to reset your tablet and power it on again.


Application not workable

Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full version.

How delete a Google account?

If an account is added, the account is shown in "Accounts & sync" of "Settings", where you may also add another account. To delete an undesired account, go to "Settings" → "Privacy settings" → "Factory data reset". Your tablet's internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 620 g

freetab 1002
IPS x2

PL

Powitanie

Dziękujemy za zakup tabletu.

Zakupiony tablet jest urządzeniem przydatnym w pracy (współpracuje z programami Word, Excel, wysyła i odbiera wiadomości elektroniczne...) i rozrywce (obsługuje gry 3D, czatowanie, odtwarzanie filmów, e-booki...).

Tablet z systemem Android 4.1, procesorem dwurdzeniowym 1,6 GHz i pojemnościowym ekranem dotykowym o szybkim poziomie reakcji


Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem.

Ważne informacje

- Zaleca się dwu- lub trzykrotne całkowite rozładowanie i naładowanie baterii w celu zapewnienia jej optymalnej pracy.
- Ustawienie zbyt wysokiej głośności w słuchawce może spowodować uszkodzenie słuchu. Dlatego należy uregulować natężenie dźwięku odtwarzacza na poziomie umiarkowanym i korzystać z urządzenia przez odpowiedni czas.
- Nie odłączać nagle tabletu podczas formatowania i pobierania lub wysyłania, ponieważ może to prowadzić do powstania błędów w programie.
- Nie wykonywać samodzielnego demontażu tabletu i nie używać alkoholu, rozcieńczalnika ani benzenu do czyszczenia powierzchni urządzenia.
- Nie używać tabletu podczas prowadzenia samochodu lub chodzenia.

- Tablet nie jest urządzeniem odpornym na wilgoć oraz wodę. Urządzenia nie należy używać w wilgotnym otoczeniu.
- Upuszczenie lub uderzenie tabletu o twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie ekranu.
- Nie wykonywać samodzielnego unowocześniania wersji wbudowanego oprogramowania. Spowoduje to uszkodzenie tabletu.

Klawisze i funkcje

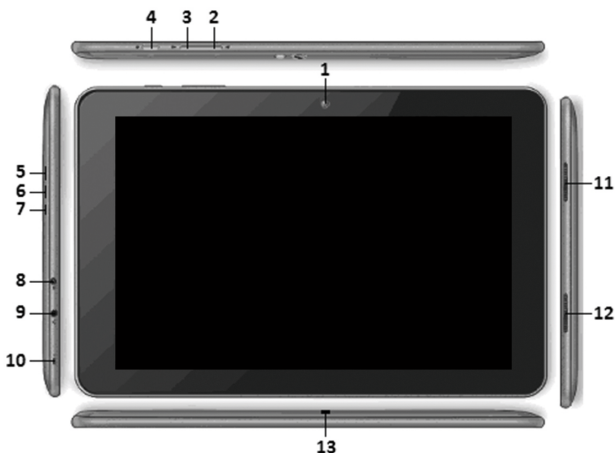

1. Przedni aparat	Przedni aparat o rozdzielczości 2 megapikseli
2. Przycisk Głośności Vol -	Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność urządzenia
3. Przycisk Głośności Vol+	Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność urządzenia


4. Przycisk włączania / wyłączenia i blokady urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć ekran naciśnij krótko przycisk.
5. Wejście kart TF	Złącze kart pamięci microSD
6. Złącze mini HDMI	Umożliwia podłączenie tabletu do telewizora za pomocą kabla HDMI
7. Wejście micro USB	Umożliwia podłączenie tabletu do komputera za pomocą kabla USB w celu przeniesienia danych (np. filmów, muzyki, zdjęć oraz innych danych) Za pomocą przejściówki możesz podłączyć do tabletu rozmaite akcesoria, takie jak: modem 3G, pamięć flash, dysk twardy, klawiatura, mysz, itp.
8. Wejście zasilania	Złącze umożliwiające podłączenie ładowarki sieciowej
9. Wejście słuchawkowe	Złącze umożliwiające podłączenie słuchawek do urządzenia
10. Mikrofon	Mikrofon
11. Głośnik	Głośnik
12. Głośnik	Głośnik
13. Tylny aparat	Tylny aparat o rozdzielczości 5 megapikseli


I. Rozpoczęcie użytkowania

1.1 Włączanie/Wyłączanie

1.1.1 Włączanie

Aby uruchomić tablet naciśnij i przytrzymaj przez chwilę, znajdujący się z prawej strony urządzenia przycisk POWER.

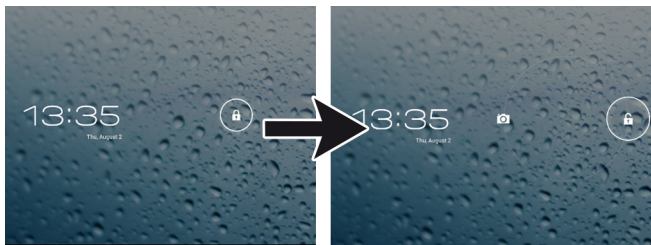

Aby odblokować tablet kliknij i przeciągnij zamkniętą kłódkę  na prawą stronę poza obręb koła w którym się znajduje.

Aby przejść bezpośrednio do aparatu, przeciągnij symbol kłódky na lewą stronę ekranu poza obręb koła w którym się znajduje.

1.1.2 Wyłączanie


W celu wyłączenia tabletu, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER do momentu w którym pojawi się okienko dialogowe z pytaniem „czy chcesz wyłączyć” następnie naciśnij „ok.” aby potwierdzić.

1.2 Blokowanie/Odblokowanie ekranu (tryb uśpienia)

W celu oszczędzenia energii, możesz wprowadzić tablet w tryb uśpienia poprzez wyłączenie ekranu LCD. Aby wyłączyć ekran LCD, naciśnij przycisk POWER. Aby wrócić do trybu normalnego naciśnij ponownie przycisk POWER.

1.3 Podłączanie do komputera

Aby przenieść pliki, możesz podłączyć tablet do komputera za pomocą dostarczonego wraz z urządzeniem przewodu USB. Po podłączeniu tabletu do komputera, proszę kliknąć na opcję „Włącz nośnik USB”, tablet zostanie wykryty przez komputer, tablet widoczny będzie w systemie jako dodatkowy napęd pamięci masowej.

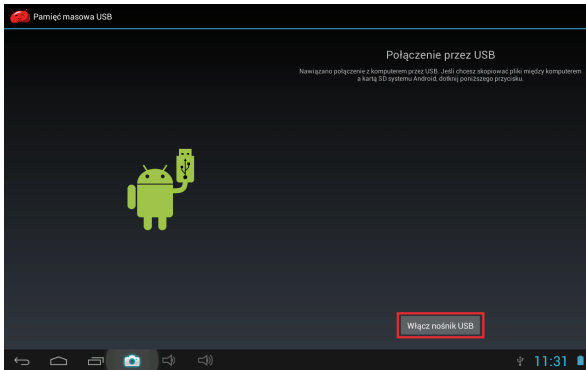

II. Ekran główny urządzenia



a. Wyszukiwanie w przeglądarce Google	Dotknąć, aby wejść na stronę wyszukiwania w przeglądarce Google
b. Wyszukiwanie głosowe	Dotknąć, aby rozpocząć wyszukiwanie głosowe
c. Klawisz APPS	Dotknij, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje
d. Klawisz ESC	Dotknąć, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub strony
e. Klawisz HOME	Dotknąć, aby wrócić do ekranu głównego
f. Ostatnie czynności	Dotknąć, aby zobaczyć ostatnio wykonane czynności
g. Połączenie z komputerem	Ikona pojawia się po podłączeniu komputera, kliknij aby połączyć w trybie pamięci masowej
h. Czas systemowy	Pokazuje aktualny czas systemowy
i. Sygnał WiFi	Pokazuje siłę sygnału połączenia WiFi
j. Bluetooth	Pokazuje komunikację Bluetooth
k. Stan baterii	Pokazuje stan baterii


2.1 Zmiana tapety ekranu głównego

Przytrzymanie na dowolnym pustym polu ekranu głównego spowoduje pojawienie się wyskakujących opcji: można wybrać zdjęcie z galerii, tapety ruchome lub tapety zwykłe.

2.2 Dodawanie i usuwanie aplikacji na ekranie głównym

Ekran główny posiada różnorodne aplikacje, na ekran można także dodać ikony najczęściej używanych aplikacji i usunąć ikony aplikacji używanych rzadziej.

Dotknąć program uruchamiający aplikację znajdujący się w prawym górnym rogu, aby przejść do panelu aplikacji, dotknąć i przesunąć aplikację, która ma znaleźć się na ekranie głównym.

Aby usunąć aplikację ze strony głównej, należy na nią nacisnąć i przytrzymać, a następnie przesunąć na ikonę usuwania. 

2.3 Dodawanie widżetów na ekran główny

Dotknąć program uruchamiający wszystkie aplikacje → nacisnąć WIDŻETY. Dostępne są różnorodne widżety – zegar analogowy, zakładki, kalendarz, e-mail i wiele innych. Przeciągnąć widżet, który ma znaleźć się na stronie głównej.

Porady. Przesuwając ekran główny na lewo lub na prawo, można wejść na cztery pozostałe panele. Można także dostosować zawartość paneli do własnych potrzeb.


III. Podłączenie do sieci

3.1 Wi-Fi


Wi-Fi można używać wyłącznie wówczas, gdy łączy się z domowym punktem dostępu Wi-Fi lub bezpłatnym, niezabezpieczonym hotspotem Wi-Fi. Aby włączyć Wi-Fi, należy nacisnąć opcję „Wi-Fi” w zakładce „dostęp bezprzewodowy i sieciowy”. Po chwili powinien pojawić się wykaz sieci Wi-Fi. Jeżeli konieczne jest ponowne przeszukiwanie dostępności sieci, należy dotknąć opcji „przeszukiwanie”.

3.1.1 Włączanie Wi-Fi

Aby włączyć Wi-Fi, należy na panelu aplikacji dotknąć „ustawienia” → następnie „dostęp bezprzewodowy i sieciowy” → „Wi-Fi”.



Tablet przedstawia wykaz sieci znalezionych w swoim zasięgu. Dotknąć sieć, aby się połączyć. W razie potrzeby należy wejść w opcję

sieci SSID, bezpieczeństwa i hasła sieci bezprzewodowej i dotknąć opcji „podłącz”. Podczas podłączenia do sieci na pasku stanu pojawia się wskaźnik połączenia bezprzewodowego . Wielkość fali oznacza natężenie połączenia.

3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi

Wyłączenie połączenia Wi-Fi, gdy nie jest używane, pozwala na oszczędzenie baterii. Wi-Fi wyłącza się przez ponowne dotknięcie opcji Wi-Fi.



3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi

Użytkownicy mogą także dodawać sieci Wi-Fi w zakładce „ustawienia Wi-Fi”. W ustawieniach Wi-Fi należy nacisnąć opcję “dodaj sieć”. Należy podać SSID (nazwę sieci). W razie potrzeby należy podać dane dotyczące bezpieczeństwa lub inne dane konfiguracji sieci. Dotknąć, aby zapisać.

3.2 Bluetooth

3.2.1 Wykrywalność urządzeń

W “ustawieniach” nacisnąć opcję “dostęp bezprzewodowy i sieciowy” „ustawienia Bluetootha”. Dotknąć Bluetootha, aby go włączyć, i nacisnąć „wykrywalny”. Na pasku stanu pojawi się wskaźnik Bluetootha.





3.2.2 Wyszukiwanie urządzeń

Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się wykaz identyfikatorów wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w zasięgu. Jeżeli urządzenia z którym Bluetooth chce się połączyć, nie ma na tym wykazie, wówczas należy się upewnić, że urządzenie to jest włączone i posiada status urządzenia wykrywalnego.

3.2.3 Łączenie z urządzeniami Bluetooth

Nacisnąć nazwę dostępnego urządzenia Bluetooth, z którym Bluetooth chce się łączyć. W wyskakującym oknie „prośba o połączenie

z Bluetoothem” należy podać numer użytkownika. Jeżeli czynność zakończyła się powodzeniem, tablet połączy się z urządzeniem.

Przykład – przesłanie zdjęcia. Należy przejść do galerii i wybrać zdjęcie do przesłania. Nacisnąć ikonę  lub dowolne miejsce na zdjęciu, aby zobaczyć podmenu. Nacisnąć  →  → , a następnie wybrać nazwę urządzenia w wykazie urządzeń, z którymi Bluetooth ma się połączyć. Zdjęcie zostaje przesłane.

3.2.4 Łączenie klawiatury Bluetooth z tabletem

Aby podłączyć klawiaturę Bluetooth do tabletu, uruchom w tablecie moduł Bluetooth, następnie włącz klawiaturę przytrzymując 2 sekundy przycisk „OFF/ON” (dioda „status” zasygnalizuje włączenie tabletu mignięciem). Kolejnym krokiem jest wciśnięcie na klawiaturze przycisku „Connect” (dioda „status” zasygnalizuje włączenie trybu komunikacji poprzez ciągle świecenie), w tablecie należy kliknąć „Szukaj urządzeń” (przycisk zlokalizowany jest w prawym górnym rogu w zakładce Bluetooth), klawiatura zostanie wykryta. Proszę kliknąć na wykryte urządzenie, pojawi się jednorazowy kod dostępu (4 cyfry), kod należy wpisać na klawiaturze potwierdzając przyciskiem „Enter”, urządzenia zostaną połączone.

3.3 Sieć 3G


Sieć 3G jest mobilną siecią umożliwiającą szybki dostęp do danych i zaawansowaną pojemność sieci. Posiada szerszy zakres usług i zaawansowaną pojemność sieci w porównaniu z poprzednią siecią 2G. Zakupiony tablet obsługuje zewnętrzną sieć 3G za pomocą klucza sprzętowego 3G. Klucze sprzętowe 3G są połączone za pomocą portu USB HOST.

Uwaga: Niektóre modele obsługują sieć 3G w opcji. Jeżeli zakupiony tablet posiada wejście na kartę SIM, wówczas dostęp do internetu jest możliwy za pomocą karty SIM 3G, natomiast sieć Wi-Fi jest niedostępna. Po włożeniu karty 3G do wejścia na kartę SIM tabletu

sygnał 3G pojawia się automatycznie. Jeżeli zakupiony tablet nie posiada wejścia na kartę SIM, wówczas można spróbować uzyskać dostęp do internetu za pomocą klucza sprzętowego 3G USB.


IV. Przeglądanie internetu

4.1 Przeglądanie internetu


Przed skorzystaniem z przeglądarki należy upewnić się, że jest dostęp do internetu (Wi-Fi lub sieć). Na panelu aplikacji należy nacisnąć ikonę przeglądarki  otwierającą przeglądarkę.

Po dotknięciu paska adresu pojawi się klawiatura umożliwiającą wpisanie haseł lub URL.

nowa zakładka dodaj stronę do zakładek otwórz zakładki submenu




The screenshot shows a mobile browser interface with the URL <http://www.nytimes.com/>. The browser's address bar includes navigation icons (back, forward, refresh) and a search icon. Below the address bar are navigation links: HOME PAGE, TODAY'S PAPER, VIDEO, MOST POPULAR, and TIMES TOPICS. The main content area displays the New York Times logo and a featured article titled "Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership". A sidebar on the left lists various categories like U.S., WORLD, POLITICS, etc. On the right, there are sections for OPINION, MARKETS, and a "SPECIAL OFFER FROM THE TIMES". At the bottom, there is an "INTRODUCING" banner.

Naciśnij ikonę  znajdującą się w górnym rogu strony przeglądarki, aby otworzyć podmenu.

V. Instalacja aplikacji i zarządzanie nimi

5.1 Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji i zarządzanie nimi odbywa się w programie instalującym „ApkInstaller” . Podczas instalowania aplikacji należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:


Dotknąć ikonę programu instalującego „ApkInstaller”, aby go otworzyć → „instaluj” → następnie nacisnąć opcję „pamięć wewnętrzną” lub „karta TF”. Po prawej stronie pojawią się dostępne pliki „.apk”. Dotknąć odpowiedni plik, aby go zainstalować.

Uwaga: Należy upewnić się, że plik “.apk” może pracować w systemie Android 4.1, a sufiksem jest np. „angrybirds.apk”.

W niektórych przypadkach po zainstalowaniu pliku “.apk” ikony może nie być na panelu aplikacji. Możliwą przyczyną takiej sytuacji może być brak kompatybilności tej aplikacji z posiadanym systemem operacyjnym, ewentualnie pobrany plik „.apk” jest uszkodzony, dlatego konieczne może się okazać pobranie pełnej wersji.

5.2 Zarządzanie aplikacjami


Dotknąć, aby otworzyć program „ApkInstaller” → „zarządzaj”. Po dotknięciu aplikację można uruchomić, wyeksportować i odinstalować.

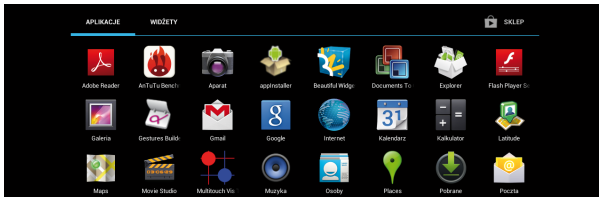



Zarządzać aplikacjami można także, przechodząc z zakładki aplikacji “apps” w “ustawieniach”.

VI. Funkcje multimedialne


6.1 Muzyka


Po załadowaniu muzyki na tablet należy nacisnąć ikonę muzyki , która otwiera odtwarzacz muzyki. Można wybrać utwory według artysty, albumu, utworów lub listy odtwarzania. Naciśnięcie powoduje wybranie utworu. Odtwarzacz multimedialny umożliwi przestawianie kolejności, omijanie lub zatrzymywanie wybranej kategorii, a nawet wyświetlenie okładki albumu, gdy jest dostępna.

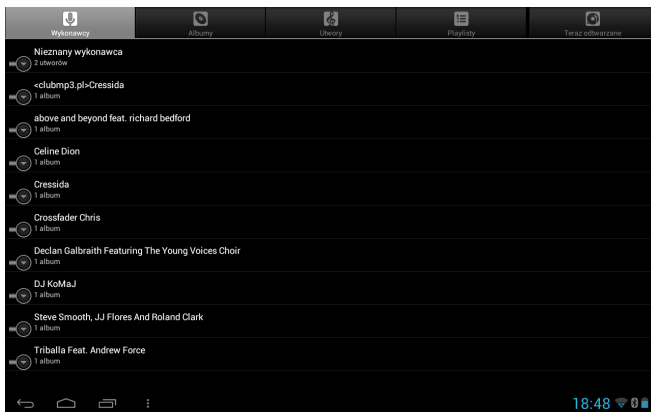

Dotknąć  na dole, aby otworzyć podmenu na stronie odtwarzania muzyki.

6.2 Wideo

Można odtwarzać filmy wideo zapisane na tablecie lub karcie TF. Naciśnięcie ikony wideo  uruchamia odtwarzacz filmów wideo.

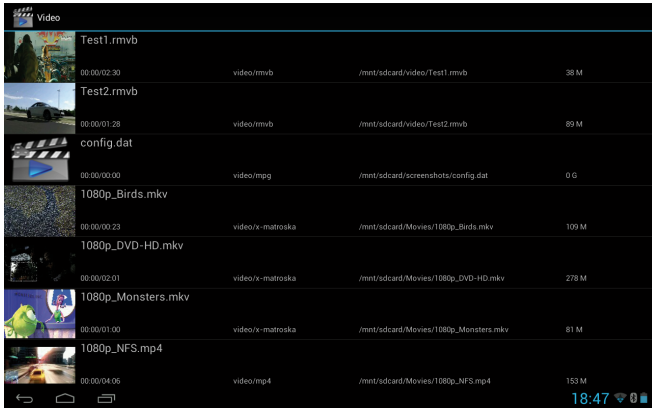

Dotknąć film wideo, który ma być odtwarzany. Po dotknięciu ekranu pojawia się pasek narzędzi wideo. Filmy wideo można cofać, przewijać szybko do przodu, zatrzymywać. Do filmu wideo można dodawać zakładki, regulować jasność lub ustawiać format obrazu. Pasek narzędzi wygląda tak:



Gdy Wi-Fi jest włączone, można także oglądać filmy wideo w trybie on-line.


6.2.1 Wyjście HDMI

- Naciśnąć "Odtwarzacz wideo" i odtwarzać film.
- Wyregulować odbiornik TV i wybrać wyjście „HDMI”.

c. Podłączyć tablet do odbiornika TV za pomocą kabla HDMI i odczekać kilka sekund, aby odbiornik TV znalazł sygnał.

Ekran tabletu ciemnieje, gdy używa się funkcji wyjścia HDMI. Po dotknięciu na ciemnym ekranie dowolnego punktu na odbiorniku TV pojawiają się opcje „Vol+ / Vol-”, „Play”, „Pause”. Regulację do odpowiedniej głośności, proporcji, jasności, itp. można wykonać przed podłączeniem tabletu do telewizora.


6.3 Galeria

Na kolorowym wyświetlaczu wysokiej rozdzielczości można przeglądać, przekazywać, a nawet edytować zdjęcia cyfrowe. Po załadowaniu multimediów należy nacisnąć zakładkę „galeria” , która pozwala na wyświetlenie zdjęć.




Dotknij zdjęcie, które ma zostać wyświetlone, i przesunąć w prawo lub w lewo, aby zobaczyć pozostałe zdjęcia.

6.4 Kamera


Zakładkę kamery otwiera się po naciśnięciu ikony . Tablet posiada wbudowaną kamerę przednią 2 mln pikseli i kamerę tylną 5 mln pikseli. Zarówno kamera przednia jak i tylna umożliwiają wykonywanie zdjęć lub filmów wideo.

Uwaga: Po włączeniu zasilania tabletu można przejść bezpośrednio do zakładki kamery, przeciągając kłódkę w lewo.

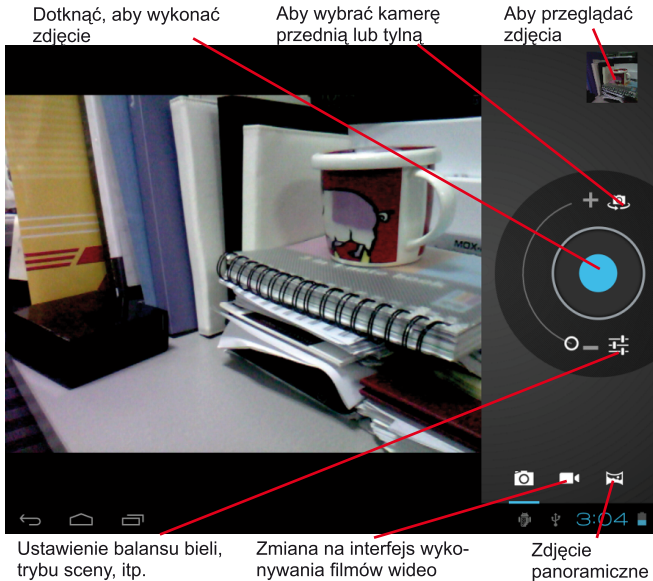


6.5 Czytnik e-booków

Tablet obsługuje wiele formatów e-booków, m.in. PDF, Text, E-Pub, FB2...


Dotknąć ikonę  „e-book” otwierającą regał z e-bookami. Po dotknięciu otwiera się odpowiedni e-book i można rozpocząć czytanie.




Przesuwając palcem do prawej lub lewej, można przejść do poprzedniej lub następnej strony.

Podmenu można sprawdzić, naciskając  lub przycisk menu. Istnieje możliwość ustawienia wielkości czcionki automatycznego czasu przeczucania stron, itp.

VII. Ustawienia

Do zakładki ustawień przechodzi się po naciśnięciu ikony  „ustawienia”. Zakładka pozwala na sprawdzenie i ustawienie dostępu bezprzewodowego i sieciowego dźwięku, wyświetlacza, pamięci, baterii, kont i synchronizacji, bezpieczeństwa, języka, daty i godziny, informacji o tablecie, itp.

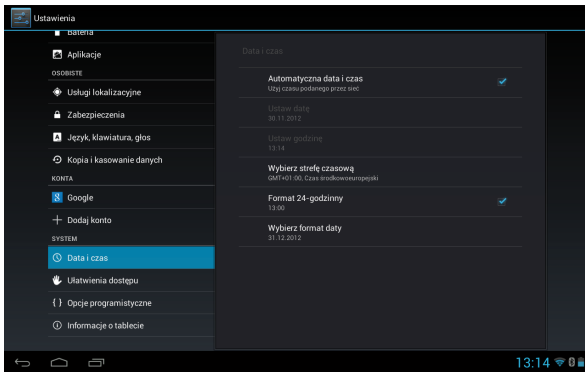

Wi-Fi: włączenie opcji Wi-Fi i wyszukiwanie dostępu następuje po dotknięciu opcji „ustawienia”→“dostęp bezprzewodowy i sieciowy”.

Pojawi się wykaz sieci Wi-Fi przeszukiwanych w dostępnym zakresie. Do podłączenia wybrać sieć Wi-Fi o silnym sygnale (konieczne może okazać się podanie hasła).

Wyświetlacz: opcja pozwala na ustawienie jasności, tapety, wyłączanie czasu uśpienia, wielkości czcionki, wyłączenie ekranu, itp. można ustawić, naciskając opcję „ustawienia” → „wyświetlacz”.

Pamięć: opcja pozwala na sprawdzenie pamięci wewnętrznej. Po włożeniu karty microSD lub dysku USB można sprawdzić całkowite i dostępne miejsce na karcie microSD lub dysku USB. Należy pamiętać o bezpiecznym usunięciu karty lub dysku przez wyjęcie.

Bateria: tutaj można sprawdzić stan baterii.

Język i układ: pozwala na ustawienie języka i układu klawiatury.

Kopia zapasowa i reset: pozwala na wejście do podmenu “utworzenie kopii zapasowej moich danych” i “powrót do ustawień fabrycznych”. Po wybraniu opcji powrotu do ustawień fabrycznych wszystkie dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej tabletu zostaną usunięte. Należy bardzo uważnie wybierać powyższą opcję.

Informacje o tablecie: pozwala na sprawdzenie informacji dotyczących tabletu, m.in. numeru modelu, wersji systemu Android, itp.

VIII. Bateria




Very Low Battery




Full Battery



Charging Battery

 wskazuje, że bateria jest całkowicie naładowana. Gdy stopień naładowania baterii jest zbyt niski, pojawia się powiadomienie, aby naładować baterię.

Podczas ładowania baterii można sprawdzić stopień naładowania za pomocą ikony blokady ekranu:

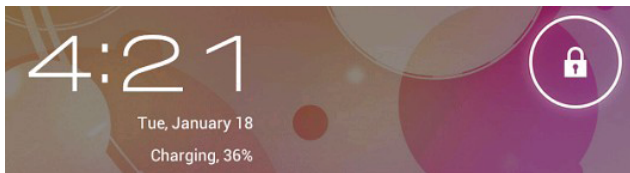

Bateria tabletu jest całkowicie naładowana po ok. 3 godzinach ładowania. Baterię należy ładować wyłącznie przy pomocy adaptera 9V/2A znajdującego się w opakowaniu.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć tabletu

Sprawdzić stopień naładowania tabletu – należy naładować baterię przed uruchomieniem. Jeżeli nadal nie można włączyć tabletu, należy spróbować zresetować urządzenie.

Brak głosu w słuchawce

Sprawdzić, czy głośność jest ustawiona na “0”. Ewentualnie słuchawka może być uszkodzona – należy wymienić na inną.

Duży hałas

Sprawdzić, czy słuchawka lub głośnik nie są zanieczyszczone kurzem. Sprawdzić, czy plik nie jest uszkodzony.

Przesunięcie ekranu lub ekran nie odpowiada

Aby unieruchomić ekran, należy nacisnąć przycisk resetowania, aby zresetować tablet, i ponownie włączyć zasilanie.


Praca z aplikacją jest niemożliwa

Możliwą przyczyną takiej sytuacji może być brak kompatybilności aplikacji z posiadanym systemem operacyjnym, ewentualnie pobrany plik “.apk” jest uszkodzony, dlatego konieczne może się okazać pobranie pełnej wersji.

Jak usunąć konto Google?

Po dodaniu konto jest widoczne w zakładce “konta i synchronizacja” zakładki, “ustawienia”, gdzie można także dodać kolejne konto. Aby usunąć konto, należy przejść do zakładki „ustawienia” → „ustawienia prywatności” → „powrót do ustawień fabrycznych”. Usunięta zostanie także pamięć wewnętrzna tabletu, pobrane aplikacje, itp. za wyjątkiem informacji znajdującej się w pamięci flash. Podczas wykonywania tej czynności należy zachować ostrożność.

Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 620 g

MODECOM

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr 3/2013

Niżej podpisany, upewnomocniony przedstawiciel ustawiony we Wspólnocie reprezentujący producenta

MODECOM S.A.

Ul. Ceramiczna 7
05-850 Ożarów Mazowiecki

Niniejszym deklaruję, że wyrób:
Tablet WiFi MODECOM FreeTab 1002 IPS X2 + BT Keyboard wraz z zasilaczem sieciowym

jest zgodny z zasadniczymi wymogami następujących dyrektyw WE (łącznie ze wszystkimi ich zmianami i uzupełnieniami)

R&TTE 1999/5/EC
LVD 2006/95/EC
EMC/2004/108/EC

EN 301489-1 V1.8.1 : 2008
EN 301489-17 V2.1.1 : 2009
EN 60950-1 :2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010
EN 300328 V1.7.1 : 2006
EN 55022 : 2010
EN 61000-3-2 :2006-3-2 +A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 55024 : 2010

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE 13

Warszawa, 2013-01-15

