

MC-2040

progressive
music system

user's manual



MODECOM

MC-2040

GB

progressive
music system

INTRODUCTION OF THE PRODUCT

Thank you for choosing the MC-2040 Progressive Music System.

MC-2040 is the 2.1 speaker system with active speakers which are magnetically shielded. Aerodynamic subwoofer with Super Bass effect guarantees full and deep sound from 'V' type satellites. It is compatible with all sound cards, MP3 players, notebooks etc.


MODECOM takes care about the quality of its products not only by fulfilling, but also by forecasting its clients expectations.

MODECOM products users are used to high quality, advanced technology, reliability and functionality.

We make our exceptional products especially for YOU.

We reserve the right to update all the included information.

Choose better future – choose MODECOM!

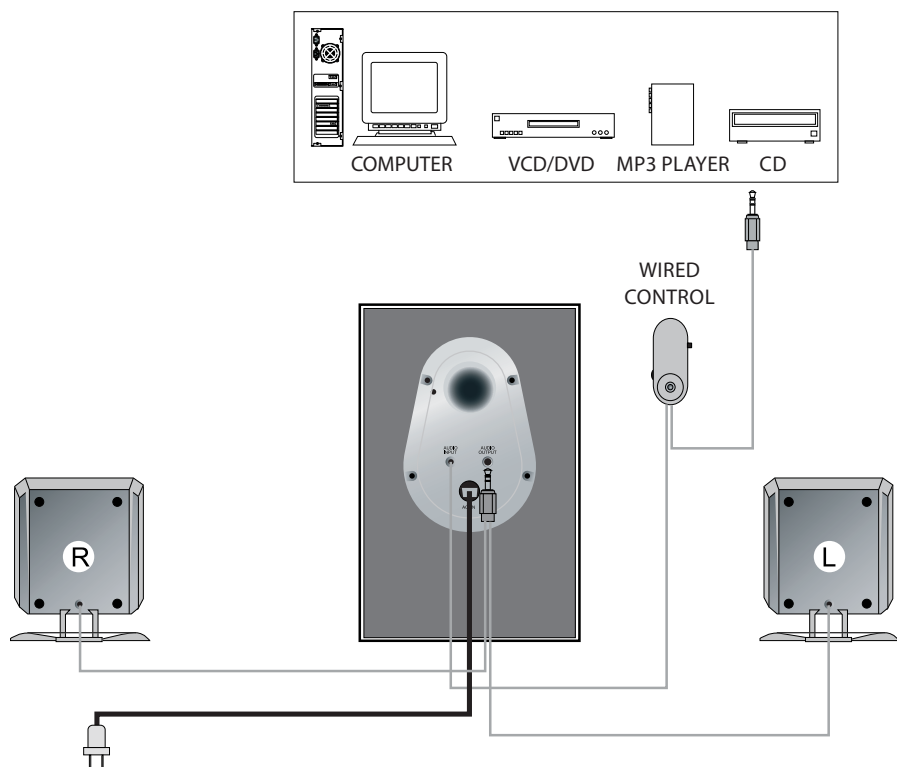

Connection (as diagram) and operation

1. Connect both satellite speakers to the „Audio Output” jack on the back of the subwoofer and arrange the R speaker according to right position the L to left position.
 2. Connect 3.5mm green stereo plug on the cable control to the „Audio Output” jack on the sound card (normally marked „LINE OUT” or refer to the manual of the sound card).
 3. Connect power plug to the outlet.
 4. Adjust the wired control volume knob to minimum, turn on the power switch and adjust the volume to favorite level.
- * Keep the power switch off when connecting power plug.

Characteristic:

• Fit for music, games, movies and internet • Pure timbre, good dynamic response • Wooden subwoofer + 2 satellite speakers • Deep bass, clean treble • Dynamic bass boost technology • Minimize distortion for high output • With cable control to use more freely.

Specification:

• Power Output: 3W x 2 + 7W RMS (THD=10%) • Frequency Response: 30Hz~20KHz • Harmonic Distortion: 0.3% 1W 1KHz • S/N: 65dB • Separation: 45dB • Speaker: Subwoofer 4", Satellite 2.5"x2

Caution:

1. Don't put the system in high temperature or humid environment, avoid from water and strong shock.
2. Don't open the cabinet to avoid electric shock or other accident. In case of damage, please ask for professional help.
3. In case of fragment or liquid splashed on the cabinet, please cut off the power and ask for professional help.
4. When using high output signal, please don't turn the volume to maximum to avoid distortion.
5. In case of long time not using, please plug off the power plug.
6. For indoor use only.

ENVIRONMENT PROTECTION:



This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations.

Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Weight of the device: 3 kg

Important Safety Instructions



Caution:

To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the apparatus and do not expose the apparatus to rain or moisture.

No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

Explanation of Graphical Symbols:

The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute an electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNINGS:

1. Read Instructions. All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain Instructions. The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed warnings. All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions. All operating and use instructions should be followed.
5. Installation. Install in accordance with the manufacture's instructions.
6. Power sources. This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. Grounding or polarisation. The appliance is not required to be grounded. Ensure the plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord receptacle to prevent blade or pin exposure. Some versions of the product are equipped with a power cord fitted with a polarized alternating line plug (a plug having one blade wide than the other). This plug will fit onto the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarised plug. When using an extension power-supply cord or a power-supply cord other than that supplied with the appliance, it should be fitted with the appropriate moulded-on plugs and carry safety approval appropriate to the country of use.
8. Power cord protection. Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the appliance.
9. Overloading. Do not overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles, as this can result in a risk of fire or electric shock.
10. Ventilation. The product must be properly ventilated. Do not place the product on a bed, sofa, or other similar surface. Do not cover the product with any items such as tablecloths, newspapers, etc.
11. Heat. The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products, including amplifiers that produce heat. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
12. Wall or ceiling mounting. The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacture.
13. Water and moisture. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to rain, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water for example, near a bathtub,

washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and the like.

14. Object and Liquid Entry. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.

15. Cleaning. Unplug the product from the wall outlet before cleaning. The cabinet of the subwoofer may be cleaned by dusting with a dry cloth. If you wish to use an aerosol cleaning spray, do not spray directly on the cabinet; spray onto the cloth. Be careful not to disturb the drive units.

16. Attachments. Do not use attachments not recommended by the product manufactures, as they may cause hazards.

17. Accessories. Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

18. Moving the appliance. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.

19. Non-use periods. The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet during lightning storms or when The apparatus is left unused for a long period of time.

20. Servicing. Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

21. Replacement parts. When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

22. Mains fuses. For continued protection against fire hazard, use fuses only of the correct type and rating. The correct fuse specification for each voltage range is marked on the product.

23. Do not turn up the volume while listening to a section with very low level inputs or no audio signals. If you do, the speaker may be damaged when a peak level section is suddenly played.

24. The only means of completely disconnecting the product from the power supply is by removing the power cord from the wall outlet or the product. Either the wall outlet or the power cord entry to the product must remain freely accessible at all times while the apparatus is in use.

25. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

MC-2040

PL

progressive
music system

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy za wybór wysokiej jakości zestawu głośników MC-2040.


MC-2040 jest systemem 2.1 kanałów z aktywnymi głośnikami. Głośniki są ekranowane magnetycznie. Aerodynamiczny 5,25" subwoofer z efektem Super Bass i satelity typu "V" dają krystaliczny i głęboki dźwięk. MC-2040 doskonale współpracuje z kartami muzycznymi, przenośnymi odtwarzaczami MP3, notebookami oraz dwukanałowymi źródłami dźwięku.

MODECOM dba o jakość swoich wyrobów, by nie tylko spełniać, ale i wyprzedzać oczekiwania swoich Klientów. Zaprojektowany w oparciu o nowoczesną myśl i technologię, doskonale pasuje do współczesnego środowiska. Przyzwyczajiliśmy Użytkowników do wysokiej jakości naszych produktów, ich zaawansowanej technologii oraz niezawodności i funkcjonalności.

Dla Państwa tworzymy rzeczy wyjątkowe pod każdym względem!

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji wszelkich informacji w niej zawartych.

Wybierz lepszą przyszłość – wybierz MODECOM!

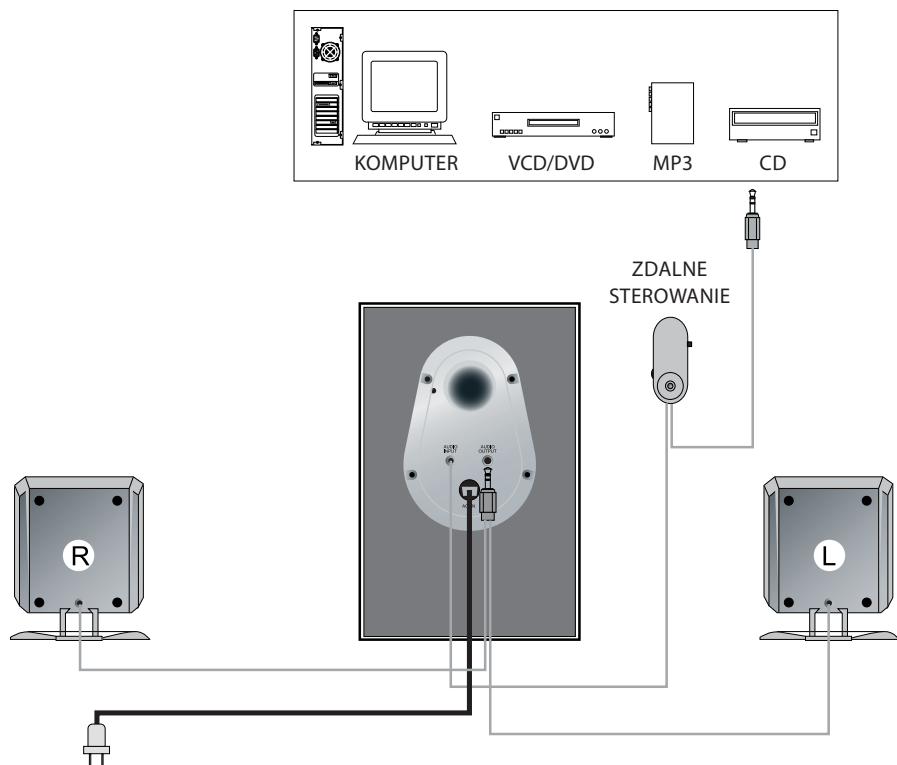

Podłączenie (jak na schemacie) oraz użytkowanie.

1. Podłącz obie satelity do gniazda "Audio Output" na tyle głośnika niskotonowego i ustaw głośnik L (Left) po lewej stronie a R (Right) po prawej.
2. Podłącz 3.5mm zieloną wtyczkę stereo z pilota zdalnego sterowania do wyjścia audio karty dźwiękowej (najczęściej opisanego jako „LINE OUT”).
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego*.
4. Przekręć pokrętło regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania aby włączyć głośniki i ustawić porządkowy poziom głośności.

* Podczas podłączania zasilania zaleca się aby głośniki były wyłączone.

Charakterystyka:

• Znakomity zestaw do muzyki, gier, filmów oraz internetu • Czyste i dynamiczne brzmienie • Drewniany subwoofer + 2 satelity • Głęboki bass i czyste soprany • Technologia dynamicznego podbicia niskich tonów • Zminimalizowane zniekształcenia przy dużej głośności • Przewodowe zdalne sterowanie zapewnia większą swobodę.

Specyfikacja:

• Moc: 3W x 2 + 7W RMS (THD=10%) • Przenoszenie częstotliwości: 30Hz~20KHz • Zniekształcenia harmoniczne: 0.3% 1W 1KHz • S/N: 65dB • Separacja kanałów: 45dB • Głośniki: Niskotonowy 4", Satelity 2.5"x2

Uwaga:

1. Nie umieszczaj głośników w otoczeniu o wysokiej temperaturze i/lub wysokiej wilgotności, chroń je także przed kontaktem z wodą i silnymi wstrząsami.
2. Nie otwieraj obudowy, aby uniknąć porażenia elektrycznego lub innych wypadków. W razie uszkodzenia zgłoś się po pomoc do profesjonalisty.
3. W przypadku fizycznego uszkodzenia lub zalania płynem, należy odłączyć zasilanie i poprosić o profesjonalną pomoc.
4. Jeżeli stosowane jest wyjście o wysokim poziomie, nie ustawiaj maksymalnej głośności aby uniknąć zniekształcenia dźwięku.
5. Jeżeli nie używasz głośników przez dłuższy czas, odłącz je od gniazda zasilania.
6. Wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu.

Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 3 kg

Zasady bezpieczeństwa



UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego, nie otwierać!

Nie demontować urządzenia, ani nie narażać na działanie deszczu lub wilgoci; grozi to porażeniem elektrycznym. Wewnątrz obudowy nie ma żadnych elementów przeznaczonych do obsługi

przez użytkownika. Naprawy należy powierzać odpowiednio przeszkolonym pracownikom serwisu.

Opis symboli graficznych:

Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności wewnątrz obudowy urządzenia "niebezpiecznych napięć", które mogą spowodować porażenie elektryczne.

Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym informuje użytkownika o istotnych uwagach i zaleceniach dotyczących obsługi i konserwacji (obsługi technicznej) zamieszczonych w dokumentacji dostarczonej razem z urządzeniem.

UWAGI:

1. Zapoznać się z instrukcjami – przed włączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami obsługi i zasadami bezpieczeństwa.
2. Zachować instrukcję – instrukcję obsługi należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.
3. Zwracać uwagę na ostrzeżenia – należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami – urządzenie należy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania.
5. Montaż – montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Źródła zasilania – urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach zgodnych z oznaczeniami umieszczonymi obok wejścia kabla zasilającego. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do sprzedawcy urządzenia lub lokalnego zakładu energetycznego.
7. Uziemienie i bieżunowość zasilania – urządzenie nie wymaga uziemienia. Wtyczka kabla powinna być całkowicie wsunięta do gniazda ściennego lub gniazda na listwie zasilającej, aby nie dopuścić do odsłonięcia kolków wtyczki. Niektóre wersje urządzenia są wyposażone w kabel zasilający ze spolaryzowaną wtyczką sieciową (jeden styk jest szerszy). Taką wtyczkę można włożyć do gniazda tylko w jeden sposób. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeżeli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy ją obrócić. Jeśli nadal nie można włożyć wtyczki, zlecić elektrykowi wymianę gniazda sieciowego. Nie wolno blokować funkcji zabezpieczającej spolaryzowanej wtyczki. W przypadku stosowania przedłużacza lub kabla zasilającego innego niż dostarczony z urządzeniem, należy zwrócić uwagę, aby wtyczka kabla miała odpowiednią konstrukcję i posiadała atest bezpieczeństwa właściwy dla danego kraju.
8. Zabezpieczenie kabla zasilającego – kable zasilające powinny być prowadzone w taki sposób, by nie były narażone na uszkodzenie przez przechodzące osoby lub stawiane na nich przedmioty; szczególnie w pobliżu wtyczek i gniazd oraz w miejscu wyprowadzenia z urządzenia.
9. Przeciążenia – nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia gniazd ściennych, przedłużaczy i wbudowanych gniazd wtyczkowych, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
10. Wentylacja – należy zapewnić właściwą wentylację urządzenia. Nie stawiać urządzenia na łóżku, kanapie i innych tego typu powierzchniach. Nie kłaść na urządzeniu serwet, gazet i innych podobnych przedmiotów.
11. Ciepło – urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece lub inne urządzenia wydzielające ciepło, także wzmacniacze. Nie wolno stawiać na urządzeniu źródeł otwartego płomienia, takich jak świece.
12. Montaż na ścianie lub suficie – urządzenie można montować na ścianie lub suficie tylko wtedy, gdy jest to zalecane przez producenta.
13. Woda i wilgoć – aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, nie narażać urządzenia na działanie deszczu, spadających kropli, rozprysków wody i nadmiernej wilgoci w takich miejscach jak sauna lub łazienka. Nie używać urządzenia

w pobliżu wody, np. wanien, umywalk, zlewów kuchennych, kadzi pralniczych, w wilgotnych podziemiach lub w pobliżu basenu i podobnych obiektów.

14. Działanie innych przedmiotów i cieczy – nigdy nie wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów przez otwory w obudowie, ponieważ mogą one zetknąć się z elementami o niebezpiecznym napięciu lub spowodować zwarcie, a to z kolei grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym. Nie rozlewać na urządzenie żadnych płynów. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów zawierających ciecz.

15. Czyszczenie – przed czyszczeniem należy wyłączyć kabel zasilający z gniazda sieciowego. Obudowę subwoofera można czyścić suchą tkaniną. Jeżeli używany jest środek czyszczący w aerozolu, nie rozpylać środka bezpośrednio na obudowę, lecz na tkaninę. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić głośników.

16. Zamocowania – nie stosować elementów mocujących nie zalecanych przez producentów urządzeń, ponieważ mogą one spowodować zagrożenia.

17. Akcesoria – nie ustawiać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, wsporniku lub stoliku. Urządzenie może upaść, co może spowodować obrażenia osób przebywających w pobliżu i poważne uszkodzenie samego urządzenia. Stosować wyłącznie wózki, stojaki, statywy, wsporniki i stoliki zalecane przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. Sposób montażu urządzenia powinien być zgodny z zaleceniami producenta, przy zastosowaniu zalecanych elementów montażowych.

18. Transport urządzenia – podczas transportu na wózku należy zachować ostrożność. Gwałtowne zatrzymanie, użycie nadmiernej siły i nierówna powierzchnia mogą spowodować przewrócenie wózka.

19. Wylączenie urządzenia – kabel zasilający należy wylączać z gniazda sieciowego podczas burz i wtedy, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

20. Obsługa serwisowa – nie próbować naprawiać urządzenia we własnym zakresie, ponieważ otwarcie lub zdjęcie obudowy może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia i inne zagrożenia. Naprawy należy powierzać wyszkolonym pracownikom serwisu.

21. Części zamienne – podczas napraw specjalista z serwisu powinien używać części zamiennych zalecanych przez producenta lub ich odpowiedników. Niewłaściwe części zamienne mogą być przyczyną pożaru, porażenia elektrycznego lub innych zagrożeń.

22. Bezpieczniki sieciowe – bezpieczniki chronią urządzenie przed zagrożeniem pożarem; stosować należy wyłącznie bezpieczniki właściwego typu i o odpowiedniej wartości. Parametry bezpieczników dla każdego zakresu napięć zasilających są podane na obudowie urządzenia.

23. Nie zwiększać nadmiernie głośności podczas słuchania bardzo cichych fragmentów utworów, lub przy braku sygnału dźwiękowego – głośnik może ulec uszkodzeniu przy nagłym zwiększeniu poziomu sygnału do maksimum.

24. Jedynym sposobem całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania jest wyjęcie wtyczki kabla zasilającego z gniazda sieciowego lub gniazda urządzenia. Podczas używania urządzenia musi być zapewniony swobodny dostęp do gniazda sieciowego albo do gniazda zasilania na urządzeniu.

25. Gniazdo sieciowe powinno być usytuowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

MC-2040

progressive
music system

H

A termék bemutatása

Köszönjük, hogy az MC-2040 Progressive Music System hangszóró szettet választotta.


Az MC-2040 egy mágnesesen árnyékolt, aktív 2.1-es hangszóró szett. mélyhang kiemelési funkcióval, ami garantálja, hogy igazán tiszta és teljes mélyhangokat is élvezhessük a V type szatellitokból. A hangszóró szett tökéletesen használható minden típusú hangkártyához, MP3 lejátszóhoz, laptopokhoz stb. A MODECOM odafigyel a termékeire nemcsak a minőség tekintetében, de az ügyfélevételeknek megfelelően fejleszt is azokat.

A MODECOM termékek felhasználói hozzászokhatnak a magas minőséghez, a fejlett technológiákhoz, a megbízhatósághoz és a termékek jó funkcionalitásához.

Ezeket a különleges termékeket kifejezetten Önnek készítettük.

Minden jogot fenntartunk az információ frissítésel kapcsolatban.

Válassza a jobb jövőt – válassza a MODECOM-ot!

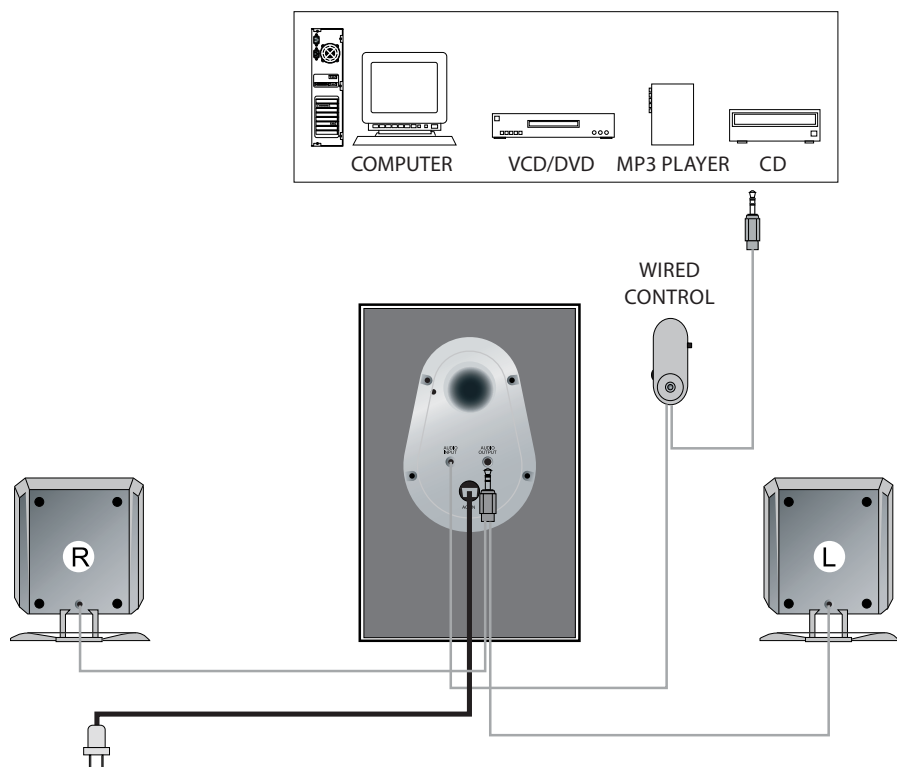

Csatlakoztatás (a képen látható módon) és működtetés

1. Csatlakoztassa mindkét szatellit hangszórót a „Hangkimenetbe /Audio Output/” 3,5"-os jack csatlakozó aljzatba a mélynyomó hátulján, majd helyezze el a jobb és bal (R&L) oldali hangszórót a jelzéseknek megfelelő oldalra.
 2. Csatlakoztassa a 3.5mm-es zöld sztereó csatlakozót a hangkártya hangkimenetébe /„Audio Output/,” (normál esetben a „LINE OUT” /zöld csatlakozó aljzat/, egyéb esetben nézze meg a hangkártya leírását).
 3. Csatlakoztassa a tápcsatlakozót a fali aljzatba.
 4. Állítsa a vezetékes távirányító hangerejét a minimum állásba, majd kapcsolja be a hangfalat és állítsa a hangerő szabályzót az önnek megfelelő állásba.
- Tartsa kikapcsolva a hangfalat, mialatt csatlakoztatja a tápcsatlakozót az aljzatba.

Jellemzők:

- Sokféle felhasználási terület (zene, játék, film stb.) • Tiszta hangszín, Dinamikus hangzás, • Fa mélynyomó + 2 szatellit hangszóró • Tiszta mély és magas hangok • Dinamikus mélyhangkiemelési technológia • Magas kimeneti teljesítmény mellett csak minimális torzítás, • A vezetékes távirányító nagyobb szabadságot nyújt a használat során.

Részletes leírás:

- Kimeneti teljesítmény: 3W x 2 + 7W RMS (THD=10%) • Frekvencia átvitel: 30Hz~20KHz • Torzítás: 0.3% 1W 1KHz • Jel/Zajviszony: 65dB • Csatorna szétválasztás: 45dB • Méretek: Mélynyomó 4", Szatellitek 2.5"x2

Figyelmeztetés:

1. Ne tegye a terméket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetbe, óvja a víztől és erős ütéstől.
2. Ne nyissa ki a hangfal házát, hogy elkerülje az áramütést vagy más balesetet. Probléma esetén kérje szakember segítségét.
3. A hangfal ház sérülése vagy vízkár esetén, kérjük azonnal áramtalanítsa az eszközt és kérje szakember segítségét.
4. Ha magas kimeneti teljesítményen használja a hangfalat, kérjük ne tekerje a hangerőszabályzót a maximumra, hogy elkerülje a torzítást.
5. Ha hosszú ideig nem használja az eszközt kérjük áramtalanítsa azt.
6. Kizárólag beltéri használatra!

Környezetvédelem:



Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 3 kg

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS



Áramütés veszély

Ne nyissa ki

Figyelmeztetés:

Áramütés veszélyének csökkentése érdekében, ne szerelje szét a készüléket, és ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. A belső részek szervizelését bízza szakemberre.

A szimbólumok magyarázata:

Az egyenlőszárú háromszögben lévő villám a termék belsejében, a nem teljesen szigetelt részek alatt esetleg keletkezhető 'veszélyes feszültség' létrejöttét figyelmeztet, ami áramütéshez vezethet.

Az egyenlőszárú háromszögben lévő felkiáltójel a használati és karbantartási útmutatásokra figyelmeztet, a mellékelt dokumentációknak megfelelően.

Figyelmeztetés:

1. Olvassa el az utasításokat – Az összes használati és biztonsági előírást olvassa el használat előtt.
2. Tartsa be az utasításokat – A használati és biztonsági előírások betartása a későbbi használatkor is.
3. Ügyeljen a figyelmeztetésekre – Ragaszkodjon a terméken és a használati útmutatóban található figyelmeztetésekre.
4. Kövesse az útmutatást – Kövesse az összes biztonsági és használati útmutatást.
5. Beüzemelés – Üzemelje be a készüléket a gyártó útmutatásának megfelelően.
6. Tápellátás – A termék kizárólag a tápcsatlakozó jelzésének megfelelő energiaforrásról üzemeltethető. Ha nem biztos az Ön otthonában lévő tápellátásban, konzultáljon a termék forgalmazójával, vagy a helyi áramszolgáltatóval.
7. Földelés és polarizáció – A termék nem földelés köteles. Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a dugaljban, vagy a hosszabbítóban, elkerülendő az esetleges problémákat. A termékek egyes verziói felszereltek polarizált váltakozó áramú csatlakozóval (az egyik csatlakozótűske nagyobb a másiknál). Ez a fajta csatlakozó csak egyféleképp illeszkedik a dugaljba. Ha az adott csatlakozó nem illeszkedik a dugaljba, konzultáljon szakemberrel az elavult dugalj cseréjéről. Ha hosszabbító kábelt, vagy a nem a termékkel szerelt kábelt használ, bizonyosodjon meg róla, hogy a használt eszköz megfelel az adott országban lévő szabványoknak.
8. Tápcsatlakozó védelem – A tápkábel elvezetésekor ügyeljen arra, hogy lehetőleg ne járjanak rajta, és ne csipődjen be a ráhegyezett tárgyaktól. Kifejezetten ügyeljen a kábelekre a csatlakozóknál, mind a termék kimeneti pontjánál, mind a dugaljaknál.
9. Túlterheltség – Ne terhelje túl a fali csatlakozókat, a hosszabbítókat vagy az egyéb csatlakozási felületeket, mert az áramütéshez vezethet.
10. Szellőzés – A termék megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell. Ne helyezze el ágyon, kanapén, vagy hasonló felületeken. Ne takarja le a terméket terítővel, újságpapírral stb.
11. Hőhatás – Ne tegye ki a terméket közvetlen hőhatásnak, mint radiátor, hősugárzó, főzőlap, vagy bármely hőt termelő eszköznek.
12. Rögzítés falra vagy mennyezetre – Falra vagy mennyezetre való rögzítéskor a gyártó ajánlása szerint járjon el.
13. Víz és nedvesség – Tűz és áramütés elkerülése érdekében, ne tegye ki a terméket esőnek, csepegő vagy fröccsenő nedvességnek, túlzott páratartalomnak, mint fürdőszobák és szaunák. Ne használja a terméket víz közelében – mint fürdőkád, mosdó, mosogató – és nedves talajon, vagy medence közelében.
14. Folyadék és tárgyi hatások – Soha ne nyomjon semmilyen tárgyat nyitási célból sem a termékbe, mert az áram alatt lévő részt érinthet, vagy rövidzárt okozhat, ez áramütéshez vezethet. Soha ne fröcsköljön, locsoljon semmilyen folyadékot a termékre, és ne helyezzen el rajta folyadékot tartalmazó tárgyat.
15. Tisztítás – Áramtalanítsa a készüléket tisztítás előtt. A mélynyomó ládája száraz ronggyal tisztítható, ha bármilyen tisztító folyadékot használna, tegye azt először a rongyra, és így tisztítsa a terméket. Ügyeljen a csatlakozási pontokra.

16. Kellékek - Ne használjon semmilyen kelléket, ami a gyártó által nem javasolt, mert az veszélyt okozhat.
17. Kiegészítők - Ne helyezze el a terméket nem stabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. Az eszköz leeshet, ami komoly sérülést okozhat felnőtteknek és gyermeknek egyaránt, és a termék is megsérülhet. Csak a gyártó által javasolt állványokat, konzolokat, vagy a termékkel együtt csomagolt kiegészítőket használja. Bármilyen rögzítés esetén a gyártó által meghatározottak szerint kell eljárni.
18. A termék mozgatása - Elővigyázatosság a termék és annak talapzatának mozgatásakor. Gyors mozdulatok, túlzott erőfelfejtés, ismeretlen felületek a termék felborulását eredményezhetik.
19. Használaton kívüli időszakok - Hosszabb használaton kívüli időszakban, viharban, villámlásnál javasolt a termék áramtalanítása.
20. Javítás - Ne próbálja javítani készülékét, annak kinyitása és szakszerűtlen szerelése áramütést és egyéb veszélyeket rejt. Bízva a szerelést szakemberre.
21. Alkatrészek cseréje - Alkatrészek cseréjekor bizonyosodjon meg róla, hogy a cserélendő alkatrész megfelel a gyártó előírásainak, azonos karakterisztikával rendelkezik. Nem engedélyezett alkatrészek cseréje, tűzhöz, áramütéshez vezethetnek.
22. Biztosítékok - A folyamatos tüzmelőzés érdekében, csak a megfelelő típusú és besorolású biztosítékokat használjon. A helyes biztosíték leírás megtalálható a terméken.
23. Ne állítsa maximumra a hangerőt alacsony jelerősségnél, vagy audio jel hiányakor. Ha ezt teszi, a következő hirtelen maximum jelerősség a termék meghibásodását okozhatja.
24. Teljes áramtalanítás alatt azt értjük, amikor a tápkábel mind a dugaljából, mind a készülékből ki van húzva. Használatkor az összes csatlakozási pont elérhető kell, hogy legyen.
25. A csatlakozó lehetőleg a készülék közelében legyen kialakítva.

MC-2040

CZ

progressive
music system

POPIS VÝROBKU

Děkujeme Vám za to, že jste si zvolili kvalitní soupravu reproduktorů MC-2040.

MC-2040 je systém kanálů 2.1 s aktivní reproduktory. Reproduktory jsou magnetický stíněny. Aerodynamický 5,25" subwoofer s Super Bass efektem a satelity typu „V“ zaručují krystalický a hluboký zvuk. MC-2040 výborně spolupracuje s hudební karty, mobilní MP3 přehrávači, notebooky a dvoukanalovými zdroji zvuku.


MODECOM se stará o kvalitu výrobků a kromě toho, že plní veškeré očekávání zákazníků, aj tímto očekáváním předbíhá.

Navrhnutý s využitím moderní řešení a technologie výborně se hodí k současnému prostředí.

Uživatelé už si zvykli na kvalitu našich výrobků, moderní technologie, spolehlivost a funkčnost. Pro Vás tvoříme výjimečné výrobky.

Informace uváděné v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zvolte si lepší budoucnost – zvolte si MODECOM!

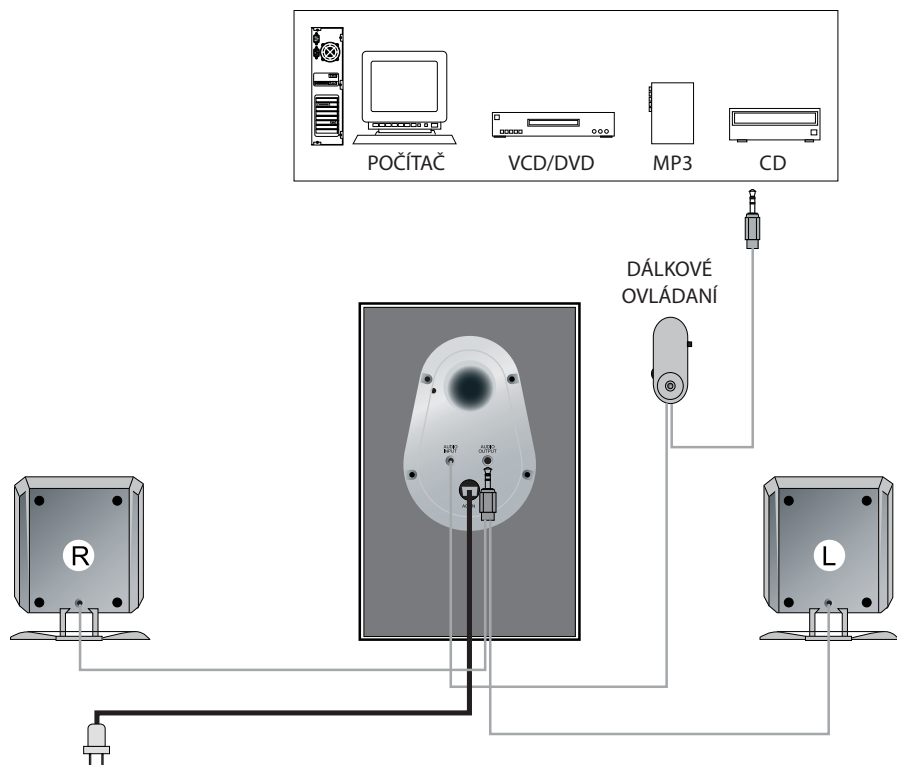

Zapojení (podle schéma) a používání.

1. Obě satelity zapojte na zásuvku „Audio Output“ na zadní straně nízkotónového reproduktoru a postavte reproduktor L (Left) nalevo a R (Right) napravo.
2. Zelenou 3.5mm stereo zástrčku dálkového ovládače zapojte na výstup audio zvukové karty (většinou označený „LINE OUT“).
3. Zastrčte napájecí šňůru k napájecí síti.*
4. Na dálkovém ovládači nastavte otočný knoflík ovládaní hlasitosti pro zvolení hlasitostí nebo vypnutí reproduktoru.

* Doporučujeme aby reproduktory při zapínání napájení byly vypnuté.

Charakteristika:

• Výborná souprava pro hry, hudbu, filmy a internet • Čistý a dynamický zvuk • Dřevěný subwoofer + 2 satelity • Hluboký bas a čisté soprány • Technologie dynamického zvýraznění nízkých tónů • Minimální zkreslení při vysoké hlasitosti • Drátové dálkové ovládání zaručuje větší pohodlí.

Specifikace:

• Výkon: 3W x 2 + 7W (THD=10%) • Frekvenční rozsah: 30Hz-20kHz • Harmonické zkreslení: 0,3% 1W 1kHz • S/N: 65dB • Separace kanálů: 45dB • Reproduktory: Nízkotónový 4", Satelity 2.5"x2

Pozor:

1. Nestavějte reproduktory v blízkosti zdrojů tepla a/nebo velké vlhkosti, chráňte zařízení proti styku s vodou a otřesy.
2. Neotvírejte kryt, aby se vyhnout úrazu elektrickým proudem nebo jiné nehody. V případě poškození obraťte se na odborníka.
3. V případě mechanického poškození nebo zalití kapalinou odpojte napájení a se obraťte na odborníka.
4. V případě, že zařízení připojujete na výstup s vysokým výkonem, nenastávejte reproduktory na maximální hlasitost, aby se vyhnout zkreslení zvuku.
5. V případě, že reproduktory nepoužíváte delší dobu, odpojte napájení.
6. Pouze pro použití v interiérech.

Ochrana životního prostředí:



Této zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opatřené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek.

Hmotnost: 3 kg

Bezpečnostní pokyny

POZOR!



Riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte!

Nedemontujte zařízení, nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti; předejdete tak riziku úrazu elektrickým proudem. Uvnitř krytu nejsou žádné prvky určené pro obsluhu uživatelem. Opravy svěěřte odborně způsobilým zaměstnancům servisu.

Popis grafických symbolů:

Symbol blesku na rovnostranném trojúhelníku je výstrahou pro uživatele, informující o „nebezpečném napětí“ uvnitř krytu, které může způsobit úraz elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku na rovnostranném trojúhelníku informuje o důležitých poznámkách a pokynech týkajících se obsluhy a údržby (technické obsluhy) umístěných v dokumentaci dodané spolu s zařízením.

POZNÁMKY:

1. Seznámíte se s návodem – před zapojením zařízení si pečlivě přečtete návod k obsluze a bezpečnostní předpisy.
2. Uschovejte návod – uschovejte návod pro příští použití.
3. Dejte pozor na výstrahy – dodržujte veškeré výstrahy umístěné na stroji a v návodě k použití.
4. Konejte dle pokynů – zařízení provozujte v souladu s návodem k obsluze a použití.
5. Montáž – montáž zařízení provedete dle pokynů výrobce.
6. Zdroj napájení – zařízení napájejte pouze z zdroje s parametry uvedenými vedle vstupu síťového kabelu. V případě pochybnosti obraťte se na prodejce zařízení nebo dodavatele elektřiny.
7. Uzemnění a polarita napájení – zařízení si nevyžaduje uzemnění. Zastrčte zástrčku do zásuvky na zdi nebo napájecí liště tak, aby se kolíky zástrčky úplně schovaly do zdírek. Některé verze zařízení jsou vybaveny napájecí šňůrou s polarizovanou zástrčkou (jeden kontakt širší). Takovouto zástrčku lze zastrčit do zásuvky pouze v jedné poloze. Je to bezpečnostní opatření. Pokud zástrčku nelze zastrčit do zásuvky otočte ji a zkuste opět. Pokud nadále se Vám to nepodaří, pověřte výměnu zásuvky odborníky. Neblokuje ochrannou funkci polarizované zástrčky. V případě použití prodlužovací šňůry nebo napájecí šňůry jiné než dodána výrobcem, dávejte pozor, aby zástrčka byla vhodné konstrukce a měla bezpečnostní atest platný pro určitou zemi.
8. Ochrana napájecí šňůry – napájecí šňůru umístěte, aby se nepoškodila chůzí nebo předměty, zejména v okolí zástrčky a výstupu ze zařízení.
9. Přetížení – dbejte, aby se nepřetěžovali zásuvky, prodlužovací šňůry a zásuvky napájecí lišty, předejdete tak riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
10. Ventilace – zaručte vhodnou ventilaci zařízení. Nestavějte zařízení na posteli, gauči nebo jiném obdobném povrchu. Na zařízení nedávejte ubrousky, noviny nebo jiné obdobné předměty.
11. Teplota – zařízení umístěte vhodně vzdálený od zdrojů tepla, jako jsou topné tělesa, ventilační mřížky, peci a jiné zdroje tepla, také zesilovače. Na zařízení nestavějte otevřená oheň, např. svíčky.
12. Montáž do zdi a na stropu – zařízení lze montovat na zeď nebo na stropě pokud toto doporučuje výrobce.
13. Voda a vlhko – pro zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti, kapající vodě, postřiku nebo příliš velkému vlhku v takových místech jak sauna nebo koupelna. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např. vany, umývadla, dřezů, vodní nádrží, ve vlhkých podzemních prostorech, bazénech a obdobných objektech.

14. Působení jiných předmětů a kapalin – do vnitřku nestrkávejte otvory v krytu žádné předměty protože se mohou stýkat s prvky s nebezpečným napětím, způsobit zkrat a v důsledku požár nebo úraz elektrickým proudem. Na zařízení nerozlévejte kapaliny a nestavějte nádrže s kapalinou.
15. Čištění – před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky. Kryt subwooferu čistíte suchým hadříkem. Pokud používáte aerosol nestříkejte na kryt nýbrž na hadřík. Dávejte pozor aby jste nepoškodil reproduktory.
16. Upevnění – používejte pouze přípravky doporučené výrobcem, protože jiné mohou způsobit ohrožení.
17. Vybavení – nestavějte zařízení na nestabilních vozících, stojanech, konzolách nebo stolečkách. Zařízení může spadnout, zranit osoby a se poškodit. Používejte pouze vozíky, stojany, konzole a stoličky doporučené výrobcem nebo dodávané spolu se zařízením. Zařízení montujte dle pokynů výrobce a použitím doporučených montážních prvků
18. Doprava zařízení – během přepravy na vozíku budete opatrní. Prudké zastavení nebo nerovný povrch může způsobit převrácení vozíku.
19. Vypnutí zařízení – vyjměte napájecí kabel při bouři nebo pokud zařízení delší dobu nebudete používat.
20. Servisní obsluha – nepokoušejte se opravovat zařízení sami, protože otevření krytu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiná ohrožení. Opravy svěřte odborně způsobilým zaměstnancům servisu.
21. Náhradní díly – při opravě servisní odborník by měl používat náhradní díly doporučené výrobcem nebo vhodné ekvivalenty. Nevhodné náhradní díly mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná ohrožení.
22. Síťové pojistky – pojistka chrání zařízení před požárem, používejte pouze pojistky vhodného typu a s vhodnou hodnotou. Parametre pojistky pro jednotlivá napájecí napětí jsou uvedeny na krytu zařízení.
23. Nenastávejte příliš velkou hlasitost při poslouchání tichých skladeb nebo při chybění signálu – po prudkém zvýšení hladiny signálu reproduktor se může poškodit.
24. Jediným způsobem celkového odpojení zařízení je vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. Během používání zařízení musíte zajistit svobodný přístup k zásuvce na zdi nebo k zásuvce na zařízení.
25. Napájecí zásuvka musí se nacházet v bezprostředním okolí zařízení a být dostupná.

MC-2040

SK

progressive
music system

POPIS VÝROBKU

Ďakujeme Vám za to, že ste si zvolili kvalitnú súpravu reproduktorov MC-2040.

MC-2040 je systém kanálov 2.1 s aktívnymi reproduktormi. Reprodukory sú magnetický tienené. Aerodynamický 5,25" subwoofer s Super Bass efektom a satelity typu „V“ zaručujú kryštallický a hlboký zvuk. MC-2040 výborne spolupracuje s hudobnou kartou, mobilnom MP3 prehrávačom, notebookmi a dvojkanálovými zdrojmi zvuku.


MODECOM sa stará o kvalitu výrobkov a okrem toho, že plní všelijaké očakávania zákazníkov, aj týmto očakávaním predbiehá.

Navrhnutý s využitím moderných riešení a technológií výborne sa hodí k súčasnemu prostrediu.

Užívatelia už si zvykli na kvalitu našich výrobkov, modernú technológiu, spoľahlivosť a funkčnosť. Pre Vás tvoríme výnimočné výrobky.

Informácie uvedené v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zvoľte si lepší budúcnosť – zvoľte si MODECOM!

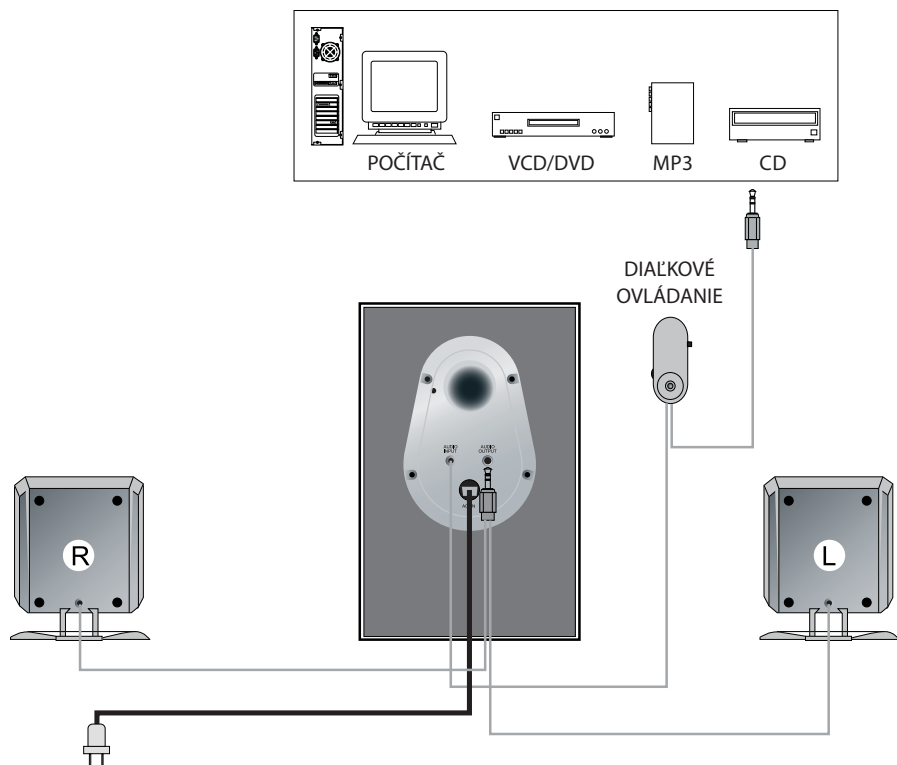

Zapojenie (podľa schémy) a používanie.

1. Obe satelity zapojte k zásuvke „Audio Output“ na zadnej strane nízkotónového reproduktora a postavte reproduktor L (Left) naľavo a R (Right) napravo.
2. Zelenú 3.5mm stereo zástrčku diaľkového ovládača zapojte na výstup audio zvukovej karty (väčšinou označený „LINE OUT“).
3. Zastrčte napájaciu šnúru k napájacej sieti.*
4. Na diaľkovom ovládači nastavte otočný gombík ovládania hlasitosti pre zvolenie hlasitosti alebo vypnutie reproduktorov.

* Odporúčame aby reproduktory počas zapínania napájania boli vypnuté.

Charakteristika:

• Výborná súprava pre hry, hudbu, filmy a internet • Čistý a dynamický zvuk • Drevený subwoofer + 2 satelity • Hlboký bas a čistý soprán • Technológie dynamického zvýraznenia nízkych tónov • Minimálne skreslenie pri vysokej hlasitosti • Drôtové diaľkové ovládanie zaručuje väčšie pohodlie.

Špecifikácia:

• Výkon: 3W x 2 + 7W (THD=10%) • Frekvenčný rozsah: 30Hz-20kHz • Harmonické skreslenie: 0,3% 1W 1kHz • S/N: 65dB • Separácia kanálov: 45dB • Reproduktory: Nízkotónový 4", Satelity 2.5"x2

Pozor:

1. Nestavajte reproduktory v blízkosti zdrojov tepla a/alebo veľkej vlhkosti, chráňte zariadenie proti styku s vodou a otrasmi.
2. Neotvárajte kryt, aby sa vyhnúť úrazu elektrickým prúdom alebo inej nehode. V prípade poškodenia obráťte sa na odborníka.
3. V prípade mechanického poškodenia alebo zaliatia kvapalinou odpojte napájanie a sa obráťte na odborníka.
4. V prípade, že zariadenie pripájate na výstup s vysokým výkonom, nenastavajte reproduktory na maximálnu hlasitosť, aby sa vyhnúť skreslenia zvuku.
5. V prípade, že reproduktory nepoužívate dlhšiu dobu, odpojte napájanie.
6. Len pre použitie v interiéroch.

Ochrana životného prostredia:



Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrebné zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok.

Hmotnosť: 3 kg.

Bezpečnostné pokyny



POZOR! Riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte!

Nedemontujte zariadenie, nevystavujte zariadenie daždi alebo vlhkosti; týmto spôsobom sa vyhnete úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútrajšku krytu nie sú žiadne prvky určené pre obsluhu užívateľom. Opravy poverte odborne spôsobilým zamestnancom servisu.

Popis grafických symbolov:

Symbol blesku na rovnostrannom trojuholníku je výstrahou pre užívateľov, informujúca o „nebezpečnom napätí“ vo vnútri krytu, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Symbol výkričníka na rovnostrannom trojuholníku informuje o dôležitých poznámkach a pokynoch týkajúcich sa obsluhy a údržby (technické obsluhy) umiestnených v dokumentácii dodanej spolu so zariadením.

POZNÁMKY:

1. Zoznámte sa s návodom – pred zapojením zariadenia si dôkladne prečítajte návod k obsluhu a bezpečnostné predpisy.
2. Uschovávajte návod – uschovávajte návod pre budúce použitie.
3. Dajte pozor na výstrahy – dodržujte všetké výstrahy umiestnené na stroju a v návode na použitie.
4. Konajte podľa pokynov – zariadenie prevádzkujte v súlade s návodom na obsluhu a použitie.
5. Montáž – montáž zariadenia preveďte podľa pokynov výrobcu.
6. Zdroj napájania – zariadenie napájajte len zo zdroja s parametrami uvedenými vedľa vstupu sieťového kábla. V prípade pochybnosti obráťte sa na predavača zariadenia alebo dodávateľa elektrickej energie.
7. Uzemnenie a polarita napájania – zariadenie si nevyžaduje uzemnenia. Zastrčte zástrčku do zásuvky na stene alebo napájacej lište tak, aby sa kolíky zástrčky úplne skryli do dierok. Některé verzie zariadenia sú vybavené napájacou šnúrou s polarizovanou zástrčkou (jeden kontakt široký). Takú zástrčku je možno zastrčiť do zásuvky len v jednej polohe. Je to bezpečnostné opatrenie. Pokiaľ zástrčku nie je možné zastrčiť do zásuvky otočte ju a skúste opäť. Pokiaľ ďalej sa Vám to nepodarí, poverte výmenu zásuvky odborníkovi. Neblokujte ochrannou funkciu polarizovanej zástrčky. V prípade použitia predlžovacej šnúry alebo napájacej šnúry inej ako dodaná výrobcom, dávajte pozor, aby zástrčka bola vhodnej konštrukcii a mala bezpečnostný atest platný pre určitú zem.
8. Ochrana napájacej šnúry – napájaciu šnúru umiestnite, aby sa nepoškodila chodením alebo predmetmi, obzvlášť v okolí zástrčky a výstupu zo zariadenia.
9. Preťaženie – dbajte, aby sa nepreťažovali zásuvky, predlžovací šnúry a zásuvky napájacej lišty, predchádzate tak riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
10. Ventilácia – zaručíte vhodnú ventiláciu zariadenia. Nestavajte zariadenie na posteli, gauču alebo inom obdobnom povrchu. Na zariadenie nedávajte obrúsky, noviny alebo iné obdobné predmety.
11. Teplo – zariadenie umiestnite vhodne vzdialené od zdrojov tepla, ako sú vykurovacie telesá, ventilačné mriežky, pece a iné zdroje tepla, takisto zosilňovače. Na zariadenie nestavajte otvorený oheň, napr. sviečky.
12. Montáž na stene a na strope – zariadenie je možno montovať na stene alebo na strope pokiaľ toto doporučuje výrobca.

13. Voda a vlhkosť – pre zamedzení rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie daždi, kvapkajúcej vode, striekaní alebo príliš veľkej vlhkosti v takých miestach ako je sauna alebo kúpeľňa. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, napr. vany, umývadla, drezov, vodnej nádrži, vo vlhkých podzemných priestoroch, bazénach a obdobných objektoch.
14. Pôsobenie iných predmetov a kvapalín – do vnútra zariadenia ne tlačte otvori v krytu žiadne predmety pretože sa môžu stykať s prvkami s nebezpečným napätím, spôsobiť skrat a v dôsledku požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na zariadenie nerozlievajte kvapaliny a nestavajte nádrže s kvapalinami.
15. Čistenie – pred čistením vysunete zástrčku zo zásuvky. Kryt subwooferu čistíte suchou handrou. Pokiaľ používate aerosolu nestriekajte na kryt a na handru. Dávajte pozor aby ste nepoškodil reproduktory.
16. Upevnenie – používajte len prípravky doporučené výrobcom, pretože iné môžu spôsobiť ohrozenie.
17. Vybavenie – nestavajte zariadenie na nestabilných vozíkoch, stojanoch, konzolách alebo stoličkách. Zariadenie môže spadnúť, zranit osoby a sa poškodiť. Používajte len vozíky, stojany, konzole a stoličky doporučené výrobcom alebo dodávané spolu so zariadením. Zariadenie montujte podľa pokynov výrobcu a použitím doporučených montážnych prvkov.
18. Doprava zariadenia – počas prepravy na vozíku budte opatrní. Prudké zastavenie alebo nerovný povrch môže spôsobiť prevrátenie vozíka.
19. Vypnutie zariadenia – vysunete napájací kábel pri búrke alebo pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nebudete používať.
20. Servisná obsluha – nepokúšajte sa opravovať zariadenie sami, pretože otvorenie krytu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo iné ohrozenie. Opravy poverte odborne spôsobilým zamestnancom servisu.
21. Náhradné diely – pri oprave servisní odborník by mal používať náhradné diely doporučené výrobcom alebo vhodné ekvivalenty. Nevhodné náhradné diely môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné ohrozenie.
22. Sieťové poistky – poistka chráni zariadenie pred požiarom, používajte len poistky vhodného typu a s vhodnou hodnotou. Parametre poistky pre jednotlivé napájacie napätia sú uvedené na krytu zariadenia.
23. Nenastavajte príliš veľkú hlasitosť pri počúvaní tichých skladieb alebo pri nedostatku signálu – po prudkom zvýšení hladiny signálu reproduktor sa môže poškodiť.
24. Jediným spôsobom celkového odpojenia zariadenia je vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Počas používania zariadenia musíte zaistiť slobodný prístup k zásuvke na stene alebo k zásuvke na zariadeniu.
25. Napájacia zásuvka musí sa nachádzať v bezprostrednom okolí zariadenia a byť dostupné.

NOTES:

NOTES:

MODECOM S.A.
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, Poland
www.modecom.eu

MODECOM