



U s e r M a n u a l



ENERGY OPTICAL MOUSE

MC-907

MODE COM

ENERGY OPTICAL MOUSE

MC-907

Thank you for choosing a high quality computer mouse MC-907.

The computer mouse MC-907 has been created with a view to the most demanding customers who appreciate precision and functionality. Our computer mouse supports a very high acceleration (even 15G) and a very high maximum speed of mouse movement 40 inch/sec. Great merits of the mouse MC-907 are its ergonomic shape, high quality and a resolution of 1600 DPI. The device has been designed to ensure a comfortable work in any conditions. Consequently, even

an extended time of use of the mouse does not cause hands ischemia let alone the feeling of discomfort. The uniqueness of MC-907 is a result of its exquisite outlook and shape which have been created by professional designers. The mouse incorporates the latest technical solutions, like the button enabling a fast change of resolution or 4-directional scrolling to browse web pages. The software enclosed to the mouse set allows for a free choice of configurations. Additionally, the application of „backward” and „forward” buttons facilitate web pages browsing.

Mode Com places a high value on the quality of its products to not only fulfil but also surpass customers requirements. Products are created with the modern view and the latest technology in mind.

Choose better future- choose Mode Com!

MODE COM


Package Contents

Mouse

CD Driver

User's manual

The Description for Each Part

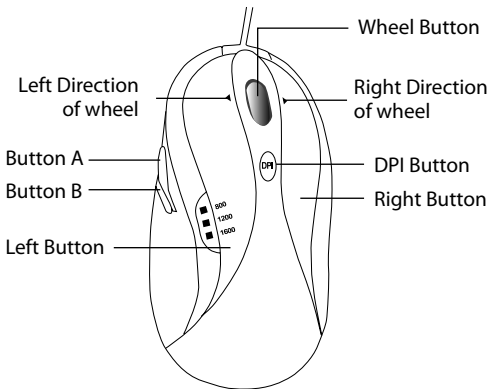

Install the Hardware

• How to connect your mouse

1. Locate an available USB mouse port on your computer.
2. Insert the USB mouse connector into the USB port.

• How to change the DPI setting of speed gaming mouse

Gamers may now use adjustable DPI button to speed up or slow down the pace of the mouse at their fingertips.

Resolution:	Recommend for:	Recommended resolution of display
800 DPI	Slow-Speed and normal accuracy player (suitable for using in Word, Excel and other Office software etc.)	1024×768

1200 DPI	Required average accuracy Player (suitable for using in Office software, gamer and professional designer.)	1152×864
1600 DPI	High-Speed and required pin-point accuracy player (suitable for Gamer or professional designer.)	1280×960

Install the Software

• How to install mouse software

Attention: Please uninstall any previous mouse drivers before installing the mouse software.

The Steps of installation

Step 1: Connect the mouse USB cable to the USB port.

Step 2: Put the CD driver into „CD ROM” properly and follow the „on screen” instruction to complete your installation.

You will see a mouse icon  appear on the right bottom of your task bar.

Setting the Software:

• How to program mouse buttons

Double click on the mouse icon  will bring you the mouse properties.



Picture 1

- **According to the Picture 1, there are 6 buttons that can be set for memory function**

Please kindly find the following steps setting the memory function:

The Default before setting the function:

Right Button: Right Button

Right Direction of wheel: right direction of scroll

Wheel Button: Middle Button

Left Direction of wheel: left direction of scroll

Button A : Page forward for internet

Button B : Page Backward for internet

- **For setting the memory function**

For example: for „Right Button”

Step 1

Please click the arrow sign, you can find the word of “key-stroke”


Please refer the Picture 2.



Picture 2

Step 2

Please click the mark of  and then you can find the Picture 3, please kindly follow the steps and process from the block for setting the memory function.

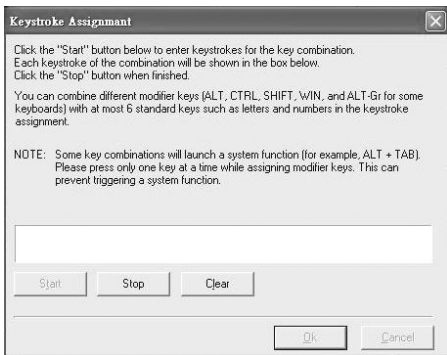

Picture 3

NOTE. To change the memory function, please follow the steps below:

1. Click the mark of 
2. Repeat the above steps and methods for the modification of memory function in preference.

Environment protection:



This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Weight of the device: 150g

Copyright©2007 Mode Com Ltd. Mode Com is a registered trademark of Mode Com Ltd.

ENERGY OPTICAL MOUSE

MC-907

Dziękujemy za wybór wysokiej jakości myszy MC-907.

Mysz MC-907 została stworzona specjalnie z myślą o potrzebach nawet najbardziej wymagającego użytkownika, który szczególnie ceni dokładność i funkcjonalność. Mysz firmy Mode Com obsługuje bowiem wysoką akcelerację (nawet 15G) i porusza się z maksymalną prędkością 40cali/sek. Ogromnymi walorami myszy MC-907 są jej ergonomiczny kształt, wysoka jakość wykonania i rozdzielczość aż 1600 DPI. Mysz MC-907 została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić użytkownikowi komfort pracy w niemal każdych warunkach. Nawet dłuższe używanie tej myszy nie powoduje zatrzymania przepływu krwi w ręku i tym

samym wyklucza uczucie dyskomfortu. Niepowtarzalność MC-907 wynika z jej ciekawego wyglądu i kształtu, które zostały stworzone przez profesjonalnych projektantów. Mysz ta posiada najnowsze technologiczne rozwiązania – na przykład przycisk do szybkiej zmiany rozdzielczości oraz 4-kierunkową rolkę, a dołączone do myszki oprogramowanie pozwala na pełną dowolność konfiguracji ustawień. Dodatkowym atutem ułatwiającym użytkownikowi pracę jest zastosowanie w myszy przycisków „cofnij” i „do przodu”, które pozwalają na przeglądanie stron www w przeglądarce internetowej.

Mode Com dba o jakość swoich wyrobów, by nie tylko spełniać, ale i wyprzedzać oczekiwania swoich Klientów. Produkty tworzone są w oparciu o nowoczesną myśl i technologię.

Wybierz lepszą przyszłość – wybierz Mode Com!


Zawartość opakowania

Mysz

Płyta CD ze sterownikami

Instrukcja obsługi

Opis części

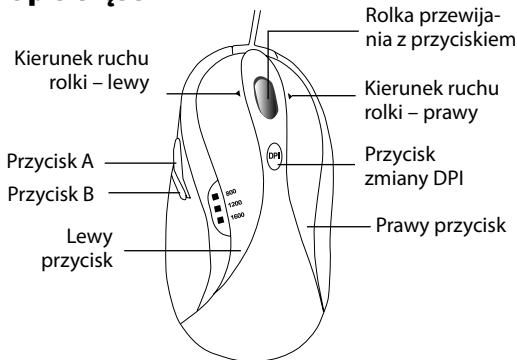

Podłączenie

• Jak podłączyć mysz

1. W komputerze należy znaleźć dostępny port USB.
2. Włożyć wtyczkę USB w odpowiedni port.

• Jak zmienić rozdzielczość myszy

Można używać przycisku DPI, by przyspieszyć lub spowolnić pracę myszy.

Przy rozdzielczości:	Zalecane do:	Zalecana rozdzielczość ekranu:
800 DPI	Początkujący użytkownik (odpowiednie do pracy z aplikacjami pakietu Office)	1024×768
1200 DPI	Średnio-zaawansowany użytkownik (odpowiednie do pracy z aplikacjami pakietu Office, z gramami, oraz z profesjonalnymi programami graficznymi)	1152×864

1600 DPI	Zaawansowany użytkownik wymagający wysokiej szybkości i precyzyjności (odpowiednie dla graczy lub dla grafików komputerowych)	1280×960
----------	---	----------

Instalacja oprogramowania

Uwaga: Przed instalacją oprogramowania tej myszy, należy odinstalować wszystkie poprzednie sterowniki myszy.

Kolejne kroki instalacji

Krok 1: Podłączyć mysz do portu USB.

Krok 2: Poprawnie umieścić płytę CD w napędzie optycznym „CD ROM”. By ukończyć instalację wykonywać kolejne kroki zgodnie z instrukcjami, pojawiającymi się na ekranie.

W prawym dolnym rogu paska narzędzi pojawi się ikona



Ustawienia oprogramowania:

• Jak zaprogramować przyciski myszy

By wyświetliły się właściwości, należy dwa razy nacisnąć na ikonę .



Zdjęcie 1

• Zgodnie ze zdjęciem 1, jest 6 przycisków, których funkcje mogą być ustawione w pamięci

Należy wykonywać kolejne kroki ustawienia pamięci:

Domyślnym ustawieniem klawiszy jest:

- prawy przycisk: prawy przycisk
- kierunek ruchu rolki – prawy: przewijanie w prawo
- przycisk rolki przewijania: środkowy przycisk
- kierunek ruchu rolki – lewy: przewijanie w lewo.
- przycisk A: następna strona (np. w przeglądarkach internetowych)
- przycisk B: poprzednia strona (np. w przeglądarkach internetowych).

• W celu ustawienia funkcji pamięci:

Dla prawego przycisku:

Krok 1

Należy nacisnąć znak strzałki (oznaczenie: „keystroke”).


Należy porównać ze zdjęciem 2.



Zdjęcie 2

Krok 2

Należy nacisnąć na znak , by wyświetlił się obraz przedstawiony na zdjęciu 3. Należy wykonywać kolejne kroki, aby ustawić funkcję do zapamiętania.

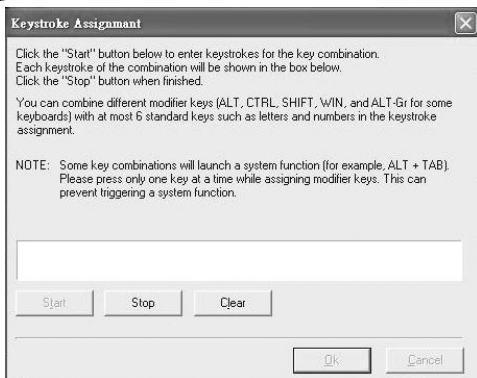

Zdjęcie 3

Uwaga: W celu zmiany funkcji pamięci, należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknąć na znak .
2. Powtórzyć wyżej wymienione kroki, by zmieniać funkcje pamięci.

Ochrona środowiska:



Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.

Masa sprzętu: 150g

Copyright©2007 Mode Com Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Mode Com jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mode Com Ltd.

NOTES

NOTES



B e s a t i s f i e d . . . b e m o d e r n . . .

M o d e C o m L t d .
0 3 - 3 0 1 W a r s a w , P o l a n d
8 2 J a g i e l l o ŋ s k a S t .
w w w . m o d e c o m . e u

MODE COM