

FREEWAY AX

5" GPS Navigation

user's manual



MODECOM

User's manual

1. Appearance	4
2. Beginning Use	5
2.1 Charge the battery	5
2.2 Fix the GPS Navigator with Mounting Kit	5
2.3 Use the storage card	6
2.4 Hot plug of storage card	6
2.5 Memory space	7
2.6 Power on/off	7
2.7 Connect to wireless networks	8
3. Home Screen	8
3.1 Status and notifications	10
3.2 Shortcut Menu	12
3.3 Add shortcuts/widgets	13
3.4 Finger gestures	15
3.5 Copying files to and from the storage card	16
3.6 Searching the device and the web	17
4. Personalizing	18
4.1 Change the Notification ringtone	18
4.2 Change your wallpaper	18
4.3 Personalize your Home screen with widgets	19
4.4 Rearrange or remove widgets and icons on your Home screen	21
5. Web browsing	22
6 Manage Applications	22
7. Typical applications introduction	23
7.1 Navigation	23

7.2 GPS Info	25
7.3 FM Transmitter	26
7.4 Music Player	27
7.5 Video Player	30
7.6 Gallery	31
7.7 My Pad	35
7.8 Apk Manager	36
7.9 Instant Messaging tools	37
7.10 Emails	37

8. Settings 37


8.1 Wireless & networks	38
8.2 Sound	38
8.3 Display	39
8.4 Location & security	40
8.5 Applications	41
8.6 Accounts& Sync	42
8.7 Privacy	43
8.8 SD card & storage settings	43
8.9 Search	44
8.10 Language & Keyboard setting	44
8.11 Date & Time setting	45
8.12 Calibration	45
8.13 About Device	45

9. Troubleshooting 46

9.1 Force shutdown	46
9.2 Restore default settings	46
9.3 System updating	46
9.4 Reset	47

1. Appearance

AX series include several products with different physical dimensions. In this manual, AX 5" is taken as the example to illustrate its appearance. The pictures in the manual are subject to the material object.

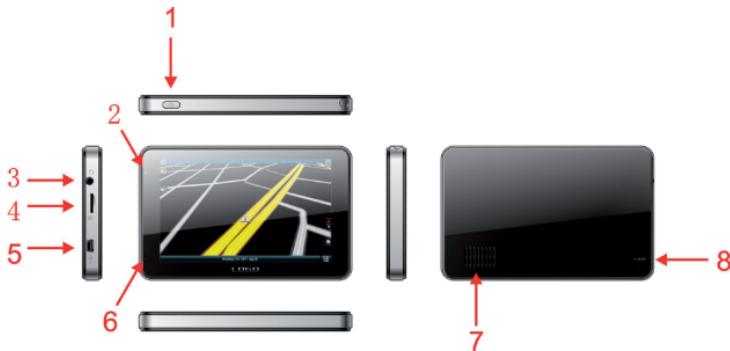

- 1 Power button: press to power on/off, wake up from sleep mode or to activate the status bar (because the status bar will hide automatically when the screen is left idle for some time)
 - 2 Indicator light: it is red when charging and turns into green when the battery is fully charged.
 - 3 3.5mm earphone jack
 - 4 T-Flashcard slot
 - 5 Mini USB slot
 - 6 Microphone
 - 7 Speaker
 - 8 Reset key

2. Beginning Use

Statement: The software updates sporadically since we continuously devote to product quality improvements. When operation for the product(s) your purchased differs from that described in this manual, please follow your product(s).

2.1 Charge the battery

The FreeWAY AX comes with a built-in polymer rechargeable battery and is designed to use only manufacture-specified original batteries and accessories. When the battery is low, please charge it timely.

Charge by Charger

Plug one terminal of the charger into the power adapter socket, and the other to the power jack of the device to charge it.

Charge by Car Charger

Plug one terminal of the car charger into the USB port of the FreeWAY AX and the other to the charging port to supply power and charge the device.

[Note] Plug in the car charger after the automobile is started to avoid damage due to current surge.

2.2 Fix the GPS Navigator with Mounting Kit

The mounting kit is composed of a back splint and a bracket. To use the GPS navigator in an automobile, fix it on the dashboard under the front windshield.

[Note] Do not place the GPS navigator in positions obstructing the driver's vision. Do not place it without fixing it, or in the place of air bag or the area after the air bag is inflated.

When using the mounting kit, please follow local relevant laws and regulations. We assume no responsibility for any traffic punishments or device damage caused by illegal use.

2.3 Use the storage card

Insert the storage card

The storage card slot is on the left panel, just insert the TF Flash card with its gold contacts facing down and push it in until it clicks into place.

Browse files in the storage card

To browse the files in the storage card, do one of the following:
run "My Pad" to view files in the storage card
tap Settings > Applications> Manage applications > On SD card to view files in the storage card

Remove the storage card

Simply push the storage card in to eject it from its slot.
To avoid data loss or damage, please stop using files/ programs in the storage card before removing the T-Flash card, and then tap Settings> SD card & device storage> Unmount SD card to remove it safely.

[Note]:

Make sure the location and direction of the storage card is correct when inserting, otherwise it is easy to cause damage/destroy to the storage card.

To avoid incompatibility or unrecognized of the storage card, major brands of storage card are recommended.

2.4 Hot plug of storage card

Please do not hot plug the storage card when using or browsing its files.

For example, when you are running the Music/Video Player/ Gallery, the storage card may damage if you push out the storage card directly and the running program will stop automatically to protect the device. As for details of inserting/removing storage card, see 2.3 Use the storage card.

2.5 Memory space

The device contains 2 memory spaces: local storage & extended storage card. Local storage appears as "Local" and extended storage card as "SD1" in the device. The capacity of built-in flash varies from 4GB, 8GB and 16GB because of different model of the PI08 series. The built-in flash capacity of your device depends on the model you purchased. PI08 series support extended storage card of capacity up to 32GB.

2.6 Power on/off

Power on: press down the Power Button to turn on the device when the battery is full enough

Power off: press down the Power Button for about 3 seconds and then a menu with options will popup, select Power Off to turn off the device

Silent Mode: press down the Power Button for about 3 seconds and then a menu with options will popup, select Silent Mode and then the device will be mute

[Note]: when the Home screen is locked, you can also drag the icon  downwards to set the Silent Mode for the device.

Screen Lock: press down the Power Button for about 3 seconds and then a menu with options will popup, select Screen Lock to shutdown the screen to save battery life. Press down the Power Button

again to activate the locked Home Screen. After unlocking, the device will resume the screen before locking the screen.

2.7 Connect to wireless networks

To connect to a wireless network, you should follow:

- tap Settings on the Home screen;
- select Wireless & Networks in the Settings screen;
- tick in the check box after Wi-Fi to open it;
- tap Wi-Fi settings to open a screen to set Wi-Fi;
- the network names and security settings of detected Wi-Fi networks are displayed in the Wi-Fi networks section;
- tap a Wi-Fi network to connect. If you selected an open network, you will be automatically connected to the network. If you selected a network that is secured with WEP, enter the key and then tap Connect. Depending on the network type and its security settings, you may also need to enter more information or choose a security certificate.
- after successful connection, the Wi-Fi connected icon will appears on the status bar.

3. Home Screen

The Home screen is your starting point to access all the features on your device. It displays application icons, widgets, shortcuts, and other features. You can customize the Home screen with different wallpaper & widgets and display items you want. See the Personalizing chapter.

When you sign in, the Home screen opens.



Sleep mode

Sleep mode suspends your device to a low power state while the display is off in order to save battery power. You will still be able to receive messages and calls while the device is in Sleep mode.

[Note]: If the device in sleep mode more than 30 minutes, the device will automatically turn off to save electricity.

Switch to sleep mode

Press down the Power Button and tap Sleep Mode in the option menu prompted. The device will automatically shutdown the display screen when there is no operation on the screen for a period of time.

Wake up from sleep mode

To wake up your device manually, press the Power Button. You will then see that the device has locked the screen.

Unlocking the screen


Press the bar on the lock screen and then slide your finger upwards to unlock the screen.

Browse Home Screen

You can go to the extended Home screen by sliding your finger horizontally across the screen to go to the left or right side of the Home screen. Tap the launcher icon  to view all applications on your device.

Directly going to a particular screen

- on any Home screen, press & hold the white spot  to bring up a snapshot of the Home screen as follows:

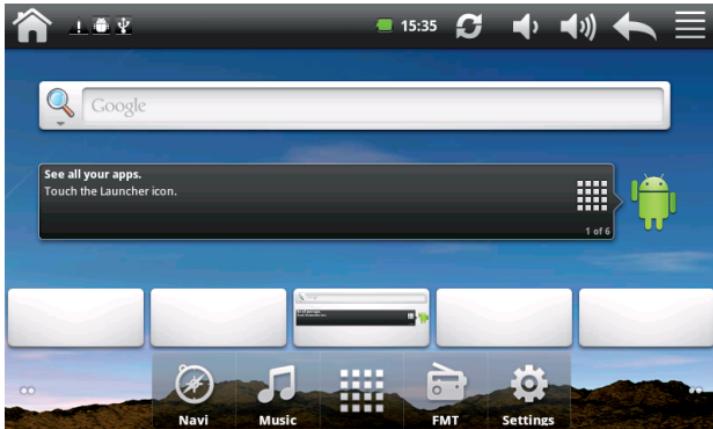

- tap the screen you want to 

[Note]: press and hold the icon  can also popup the above snapshot

3.1 Status and notifications

Icons may appear on the status bar/notification area:




The status bar (as the above) presents media volume, networks condition, battery condition, time and so on. When an application is running, corresponding notification icon will appear in the notification area. Icons you may often see are listed as follows:

Status icons and its meanings		Notification icons its meanings	
	Tap to go to the Home screen		Menu icon
	Notification		New Gmail/Google Mail message
	Connected to a Wi-Fi network and display the signal strength		New Email message
	Battery is full		Music player is ongoing
	Battery is charging		SD card is mounted
	Volume down		FM transmitter is in use
	Volume up		Silent mode is activated
	Media scanner is scanning		GPS search for satellites
	Back		USB Connected

Open notification panel

When a new notification icon displays in the status bar, press and hold the status bar, then slide your finger downward to open the Notifications panel as follows:

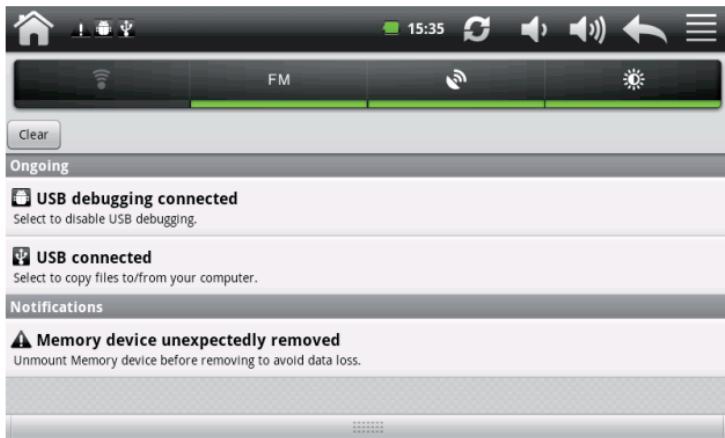

If you have several notifications, you can scroll down the screen to view more notifications.

[Tip]: You can also open the Notifications panel on the Home screen by pressing Menu icon on the panel and then tapping Notifications.

In the dropdown notification panel, there are shortcut buttons for turning on/off Wi-Fi, FM transmitter, searching satellites and for adjusting screen brightness.


Close the Notifications panel

Do one of the following:

- press and hold the bottom bar of the Notifications panel, then slide your finger up the screen.
- press the Back button on the device panel.

3.2 Shortcut Menu

Press the Menu icon on the Home screen and a shortcut menu will popup as follows.

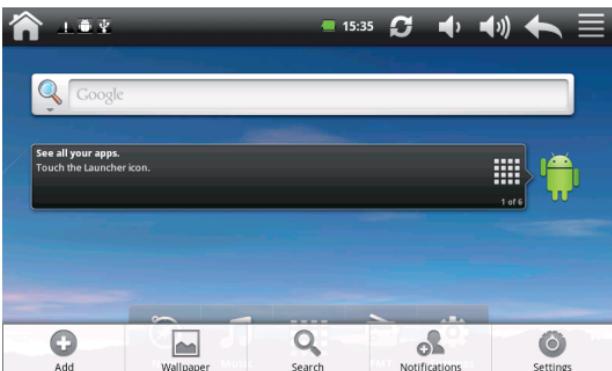


The shortcut menu includes: Add, Wallpaper, Search, Notification and Settings.

3.3 Add shortcuts/widgets

Shortcuts

To add shortcut(s) to Home screen, you can

1. press the Menu icon to prompt the shortcut menu;
2. tap Add to prompt the Add to Home screen option menu as follows:

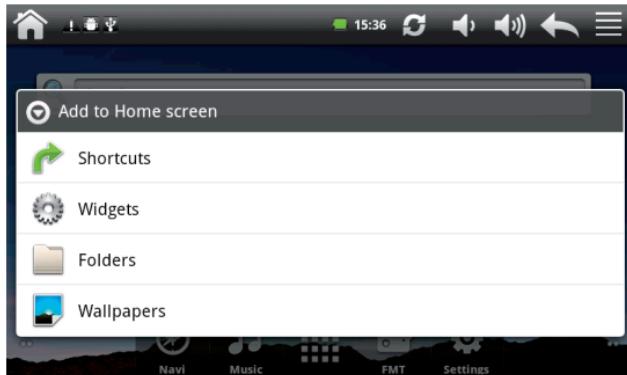


3. tap Shortcuts,
4. select a shortcut for an item in an option menu prompted

After the shortcut is added to the Home screen, you can simply tap its icon to run it quickly.

Widgets


To add widgets to Home screen, you can

1. press the Menu icon to prompt the shortcut menu;
2. tap Add to prompt the Add to Home screen option menu;
3. tap Widgets and the following option menu with addable items will prompt; you can scroll down the screen to view more addable items

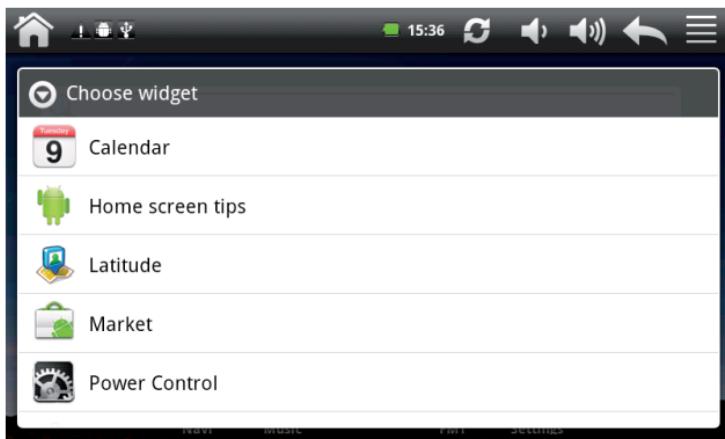

4. select one item.

For example, when you select Power Control in the option menu, the widget for it will appear on the Home screen as follows:

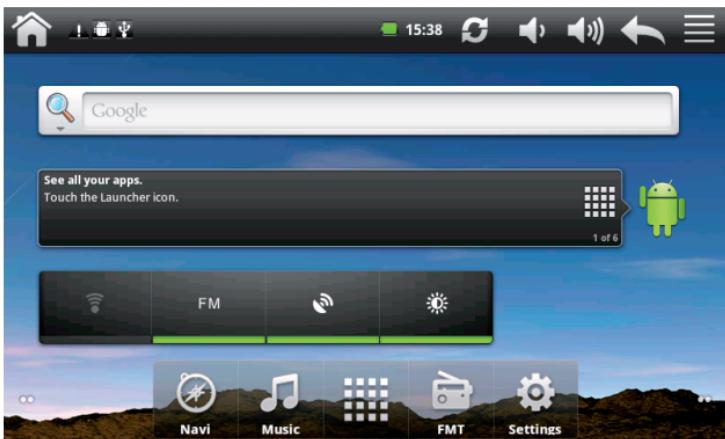

3.4 Finger gestures

Tap: When you want to type using the keyboard, select items on-screen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply tap them with your finger.

Press and hold: To open the available option for an item (e.g. contact or link in a web page), simply press and hold the item.

Swipe or slide: To swipe or slide means to drag your finger vertically or horizontally across the screen.


Drag: Press and hold your finger with some pressure before you start to drag. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position.

Rotate: For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the FreeWAY AX sideways. When entering text, you can turn the FreeWAY AX sideways to bring up a bigger keyboard. Refer to Settings chapter for more details.

3.5 Coping files to and from the storage card

You can copy music, photos/pictures and others to your device to personalize your device.

1. Use the USB cable that came with your device to connect it to a USB port on your computer.
2. when the icon  appears in the notification area, open the notification panel and tap USB Connected to popup the following screen:

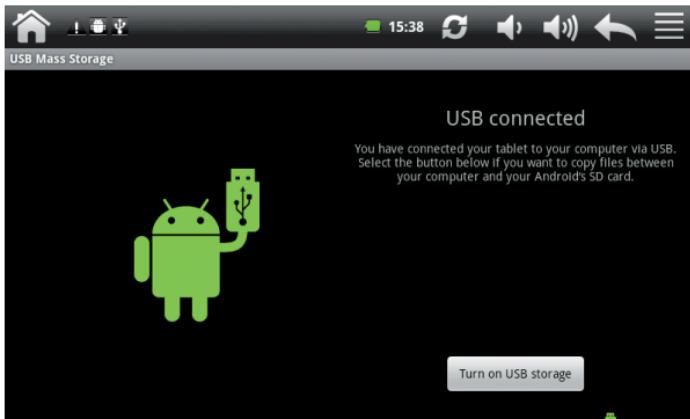

3. tap **Turn on USB storage**, when the notification icon  turns yellow, the computer will recognize your device as a removable disk;
4. find the removable disk and open it. Do one of the followings:
 - Copy the files from the computer to the storage card's root folder.
 - Copy the files from the storage card to a folder in your computer or computer desktop.
5. after copying the files, unmount the removable disk (that is, your device) as required by your computer's operating system to safely remove your device.

6. disconnect your device from the computer.

If you want your device remain connecting to the computer and enable reading its storage card, you can open the Notifications panel and tap Turn off USB storage.

[Note]: you can also realize communication between the device and the computer by tapping Settings> Applications> Development>USB Debugging.

3.6 Searching the device and the web

You can search for information on your FreeWAY AX and on the Web by using the Quick Search Box.

1. press the Menu icon on the Home screen to prompt the shortcut menu;

2. tap Search and then enter the search item in the Quick Search Box. As you type, matching items on your device and suggestions from Google web search are shown as a list. The suggested items that appear will depend on the options that you have selected in the search settings. See “Setting Web and Quick Search Box options” for details.

3. Do one of the following:

- If what you're searching for is in the list of suggestions, tap it in the list. The item opens in the appropriate application.
- If what you're searching for is not in the list, tap  to open the search option menu. Tap Web and then tap  to search the Web. The web browser opens, displaying results of a Google search on the Web

Setting web and Quick Search Box options

1. tap Settings;

2. scroll down the screen, and then tap Search to enter the search settings screen;

3. [Note]: you can also press the Menu icon in the Quick Search Box

screen and then tap Search settings to enter the search settings screen.

4. tap Google search settings, and then select Show web suggestions if you want to include suggestions from Google when doing a search.
5. tap Searchable items, and then select the items you want included when doing a search.

4. Personalizing

4.1 Change the Notification ringtone

Choose from the available selections of notification ringtones on your device. You can also download or copy notification ringtones or songs to your device' storage card and choose one to use as your notification ringtone. To find out how you can copy files to your storage card, see "Copying files to and from the storage card".

1. In the Home screen, tap Settings > Sound > Notification ringtone.
2. Tap the notification ringtone you want to use. The notification ringtone briefly plays when selected.
3. Tap OK.

4.2 Change your wallpaper

Personalizing your Home screen wallpaper with your favorite photo is a quick and easy way to change the feel of your device and give it a fresh look. Browse the collection of wallpapers included in your device or choose from photos that you have taken with the camera.

To change your Home screen or lock screen wallpaper:

1. on the Home screen press , and then tap Wallpaper.

2. choose source of wallpaper:

You can choose a wallpaper from gallery or wallpaper

3. do one of the following:

- Tap Gallery to select a photo/picture that you have taken using the camera or copied to your storage card. Crop the photo/picture and then tap Save.
- Tap Wallpaper gallery to choose from preset wallpapers and then tap Set wallpaper.

4.3 Personalize your Home screen with widgets

Widgets put at-a-glance important information and media content up front on your Home screen. Some widgets are already added to your Home screen for your convenience. You can add more from the available selections of widgets, or download more widgets.

Adding a widget to your Home screen

A wide selection of widgets is available for you to choose from, such as Calendar, Music, Photo Album, and more.

1. go to the part of the Home screen where there's space to add a new shortcut. To find out how, see "Browse the Home screen".

2. press and hold on the Home screen to open the Add to Home screen options menu.

[Note]: You can also press  in the Home screen and then tap Add to open the Add to Home screen options menu.

3. Tap Widgets and then select a widget that you want.

[Note]: To remove a widget, please see Removing a widget or icon for details.

Adding application icons and other shortcuts on your Home screen

Place application icons on your Home screen to open applications quicker. You can also add shortcuts to settings and specific informa-

tion such as a bookmarked webpage, a music playlist, route directions, and many other items, to your Home screen.

[Note]: the shortcuts available depended on the applications that are installed on your device.

1. go to the part of the Home screen where there's space to add a new shortcut. To find out how, see "Browse the Home screen".

2. press and hold Home screen to open the Add to Home screen options menu.

[Note]: You can also press  in the Home screen and then tap Add to open the Add to Home screen options menu.

3. to add a shortcut to an applications or Bookmark, tap Shortcuts and then select the type of information.

[Note]: To add an application icon on the Home screen, you can also press  and then press and hold an application icon. Without lifting your finger, drag the icon to an empty area on the Home screen, and then release it.

Adding folders on your Home screen

Use folders to group related applications and other shortcuts to keep your Home screen tidy and organized.

1. go to the part of the Home screen where there's space to add a new shortcut. To find out how, see "Browse the Home screen".

2. press and hold Home screen to open the Add to Home screen options menu.

[Note]: You can also press  in the Home screen and then tap Add to open the Add to Home screen options menu.

3. Tap Folder and then tap New folder.

4. Press and hold an application icon or a shortcut that you want to move to the folder. The device then vibrates. Do not lift your finger.

5. Drag application icon or shortcut and drop it on top of the folder.

Simply tap the folder to open it so you can access the applications and shortcuts inside the folder.

To rename a folder:

1. Tap the folder to open it.
2. Press and hold the folder window's title bar.
3. Enter a new folder name and then tap OK.

4.4 Rearrange or remove widgets and icons on your Home screen

Rearrange the widgets and icons on your Home screen to give room for adding more items to the Home screen. You can also remove widgets and icons that you don't frequently use.

Moving a widget or icon

1. Press and hold the widget or icon you want to move.

The device vibrates and you'll see a yellow box around the widget or icon. Don't release your finger.

2. Drag the widget or icon to a new location on the screen.

Pause at the left or right edge of the screen to drag the widget or icon onto another Home screen panel.

3. When the widget or icon is where you want it, release your finger.

If you've released your finger but a message shows that there's no space to place the widget or icon, drag it right or left again to another Home screen panel.


Removing a widget or icon

1. Press and hold the widget or icon you want to remove until the launcher icon  turns into Remove icon .
2. Drag the widget onto  icon.
3. When the widget or icon also turns red, release your finger.

5. Web browsing

User can connect to the network via the browser.

Tap the browser icon on the Home screen to open it as follows:

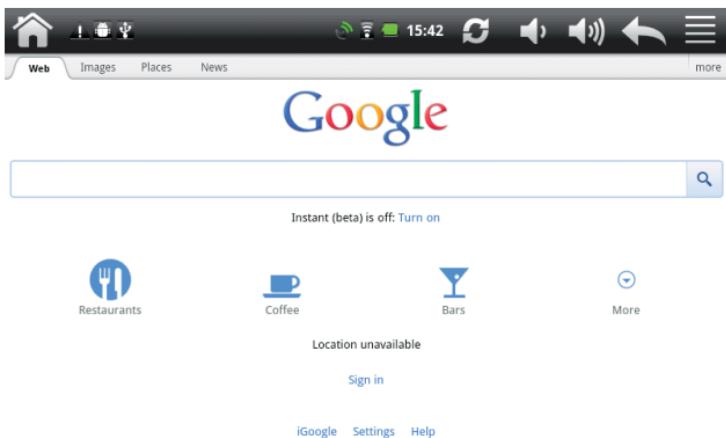

6 Manage Applications

You can personalize and enrich your FreeWAY AX by installing a wide variety of free and paid apps ranging from productivity apps, entertainment, to games. When you find a program you want, you can easily download and install it on your FreeWAY AX with just a few steps as follows:

How to install Android third-party programs

1. download the programs you want from web sites and store them into your storage card or local memory. You can also copy programs downloaded on your computer into your storage card or local memory;
2. run the application Apk Manager/My Pad;
3. find the third-party program you want, and then use functions of Apk Manager/My Pad to install it to your FreeWAY AX .

How to uninstall Android third-party programs

To dismount the program, you can also use functions of Apk Manager/ My Pad. And you can also by tapping Settings > Applications> Manage applications >

Downloaded to uninstall a third-party application.

7. Typical applications introduction

7.1 Navigation

The navigation software is already installed on the GPS navigator, which position the navigator via the satellite receiver and display it on the map. Set a destination, and the system will automatically work out the best path to help the user reach the destination safely and quickly.

Tap the icon  on the Home screen to enter the following interface:



Tap  to enter the navigation applications list interface as follows:



In this interface, there is a list of navigation applications you have loaded in the FreeWAY AX . And more navigation application can be loaded in the FreeWAY AX if you want.

Select a navigation application you like in this interface and tap on it to begin navigation.

Different navigation maps may have different operation methods. Please follow instructions of corresponding navigation mapping applications.

Map

Due to transportation development, inconformity between products and real traffic information will occur a period after product release. Please drive according to road condition and abide by traffic regulations.

Navigation paths are for reference only, and the user may decide whether to follow them.

Reception

High and crowded structures (such as inside of tunnels, space between high buildings, underground car parks and under viaducts), weather change or satellite signals turnoff may influence signal reception, resulting in positioning failure, inaccurate positioning, navigation failure or system function abnormality.


With stereoscopic maps, instant animation, voice prompt and text prompt of the navigation system, you will appreciate its unique charm and enjoy a great trip.

Different navigation maps may have different operation methods. Please follow instructions of corresponding navigation mapping applications.

[Note]: Before using the GPS navigator, please purchase and install mapping applications and appoint file paths.


7.2 GPS Info

Tap  in the Home screen and then tap the GPS Info icon  to enter the following interface:

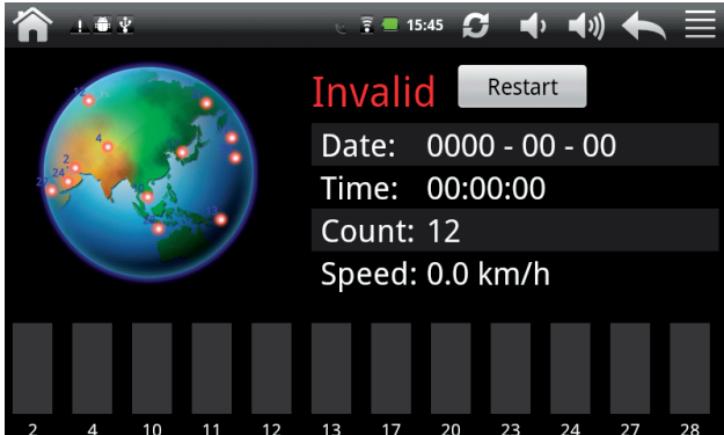

[Note]: you can enter the above screen by tapping Navi> GPS Info.

To reset the GPS satellite receiver, you can tap **Restart** and a dialog box will popup as follows:

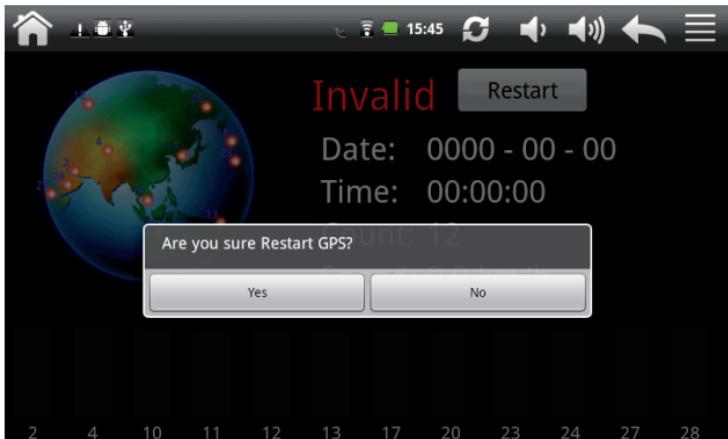

Tap "Yes" to finish reset and tap "Cancel" to exit.

7.3 FM Transmitter

FM transmitter realizes transmission of audio signals of the GPS navigator to radio sets.

[Note]: To use the FM function, you need to insert power supply as an FM transmitter.

Tap the icon in the Home screen to go to the FM Transmitter interface as follows



Definition of icons is listed as follows:

FM radio frequency

Tap to fine tune the radio frequency by -0.1 MHz.

Tap to fine tune the radio frequency by +0.1 MHz.

Drag to tune in to a frequency on the FM band.


Turn off or on FM radio.

[Note]: you can enter the above screen by tapping Settings> FM Transmitter.

7.4 Music Player

Enjoy listening to songs and music on your FreeWAY AX using the Music application. You need to copy music files to your storage card first to use the Music application to play music. To find out how to copy files, see "Copying files to and from the storage card". Audio formats supported include/wav/ac3/aac/ogg /ra/amr/m4a/wma and so on.

Tap the icon  in the Home screen to enter the following screen:

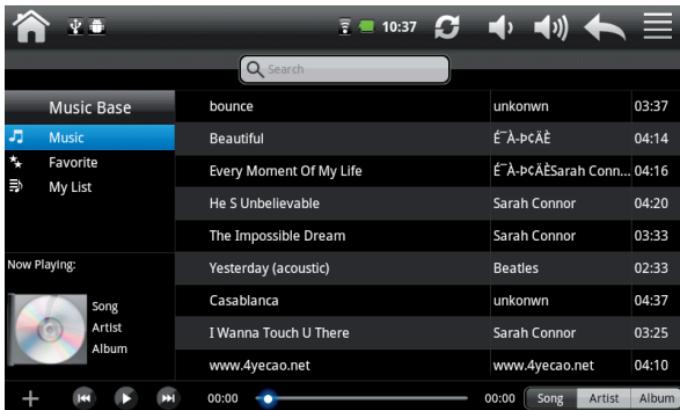

Playlists category.



Display the information about Now playing music



Tap to add new playlist



Tap to go to the previous song in the Now Playing list.



Tap to play, pause, or resume playing the song.



Tap to go to the next song in the Now Playing list.



Press and drag your finger across the progress bar to jump to any part of the song.



Your music is organized into different categories such as Artists, Songs and Albums. Tap one of the category tabs to view a category.




Tap to search a song in the library



Tap to start the Media scanner

Select a song in the playlist and tap on it to start playing as follows:

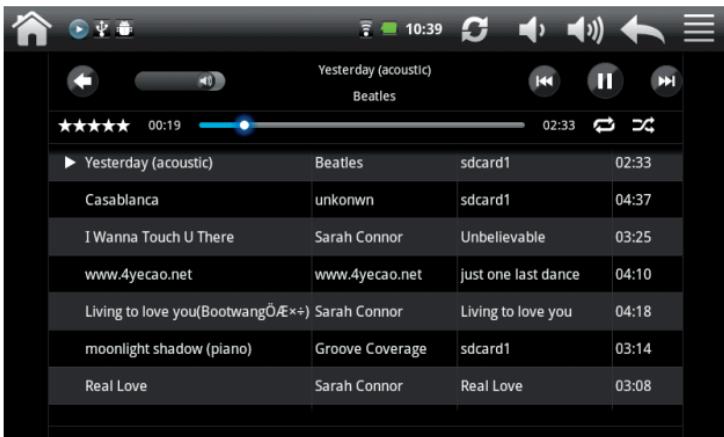

Tap to go to the previous screen.



Tap to play, pause, or resume playing the song



Tap to switch the following repeat modes: repeat all songs; repeat current songs; do not repeat



Tap to shuffle the current playlist.



Tap to adjust playing volume



Current playing song

When you are playing music and the screen turns off, you can control the music playback right from the Lock screen when you "wake up" the FreeWAY AX by pressing POWER button. If you do not see the playback controls on the Lock screen, tap anywhere on the screen to display the playback controls.


7.5 Video Player

Tap the launcher icon  in the Home screen and the tap the video player icon to go to the following interface:



When there are multiple video files in the player, tap  or  to display all video files in thumbnail mode or in details display mode. Tap to search a video quickly. Double tap on a video file to start playing it.

On the video playing screen, tap on the screen to popup the control bar as follows:

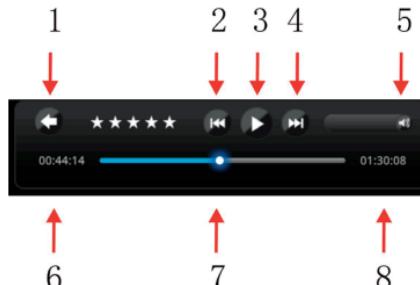


- 1 Tap this icon to go back to the video file list interface
- 2 Tap to play the previous video file in the video list
- 3 Tap to play/pause the Now playing video file
- 4 Tap to play the next video file in the video list
- 5 Drag  leftwards/rightwards to decrease/increase the playing volume
- 6 Display the playing time of the Now playing video file
- 7 Drag the slider to adjust playing progress
- 8 Display the total duration of the Now playing video file

To quit the video playing screen, press the Back icon in the status bar directly.

7.6 Gallery

You use Gallery to view pictures and play videos that you've taken with Camera, downloaded, or copied onto your SD card. You can perform basic editing tasks on pictures and set them as your wallpaper or contact picture. You can also share your pictures and videos with friends.

On the Home screen tap the gallery icon  to open it as follows:

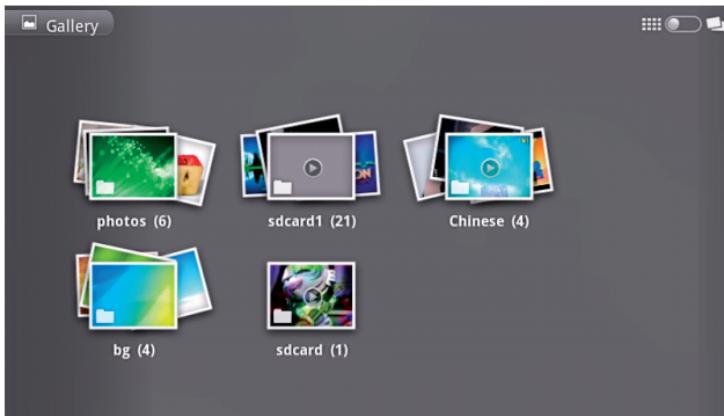

Browse & edit pictures/photos

Tap an album to open it and view its contents;

Double tap a picture to view it in full screen mode; drag left or right to view the next or previous picture in the album;

Tap the picture to view the Zoom and other controls as follows:



Tap **▶ Slideshow** to slide show all pictures in the album; Tap **🔍** to zoom in or out the picture. When the picture is zoomed in, drag the picture to view parts that are not in view. When the picture is zoomed to fit the window, drag left or right to view the next or previous picture in the album.

Tap **☰ Menu** to popup the following control bars:




[Note]: You can also press the menu icon **☰** in the picture view screen to popup the above control bars.

Share: tap **👤 Share** to share the picture/photo with your friends via mail or by uploading to web site;

Delete: tap  **Delete** to pop up the check box and then tap Confirm Delete to delete the current picture/photo;

More: tap  **More** to open a menu with tools to work with the picture/photo as follows:

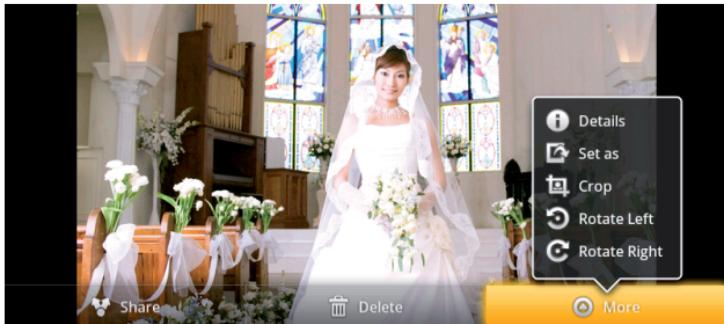

You can tap  **Details** to more details about the current picture/photo; tap  **Set as** to set the current picture/photo as wallpaper/contact icon; tap  **Rotate Left** or  **Rotate Right** to rotate the picture/photo 90° anticlockwise or clockwise; tap  **Crop** and then the following cropping rectangle will appear on top of the picture/photo:



Drag from the inside of the cropping tool to move it; drag an edge of the cropping tool to resize it to any proportion; drag a corner of the cropping tool to resize it with a fixed proportions.

Tap  to save a copy of the picture as you cropped it. The original uncropped version remains on your SD card.

Browse & play music/video

Use Gallery to play videos/music or that in your SD card. And you can also share them with others.

Open a Gallery album containing videos /music and tap one to play it.

During playing, tap on the screen to popup the playback controls.

To quit the playing screen, press the power button, and tap Back icon in the status bar. Share a video/music


In the main Gallery screen open the album containing videos/music and then press  to popup Select and other controls as follows:



You can tap  **Share** to share the video/ music with your friends; tap  **Delete** to delete the selected video/music; tap  **More** to get more details about the video/music.

7.7 My Pad

Tap  in the Home screen and then tap the My Pad icon  to enter the following interface:

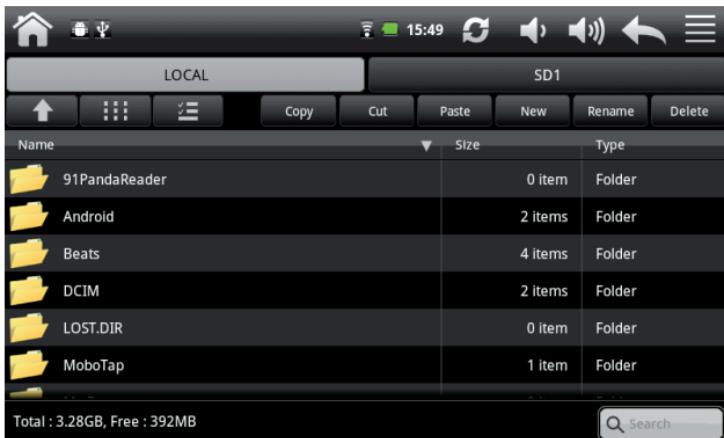

LOCAL

Tap it to display files in local disk.

SD1

Tap it to display files in SD card.



Tap to go back to the previous file folder.



Tap to switch display mode: list mode and icon mode.



Tap to enable/disable multiple selections of files.



Search bar enable you to search an item quickly.

In the above screen, you can search a wanted file quickly and you can also manage your files in the local disk and your storage card:

Paste: select an item in the list and tap Copy/Cut, and then go to the file where you want to copy/move the item in and then tap Paste to finish the operation.

New: tap to create a new folder.

Rename: select an item and tap Rename to give a new name to it.

Delete: select an item and tap Delete to delete the item.

Search: when you do not know the definite location of an item or there are many items in the list, to find it quickly, you can tap  to open the keyboard to search it.

[Note]: When you select to view files in SD card, an Unmount button will appear next to the search bar which enable you to dismount your storage card.

7.8 Apk Manager

Introduction to Apk Manager

On the Home screen, tap the Apk manager icon  to open it as follows:



In the above screen, scroll on the screen upwards/downwards to check all the items and whether the applications are installed (with

Yes indicate installed applications and **No** indicates uninstalled applications). You can tap **Select** to prompt an option menu where you can choose to Select All / Select Installed/ Select Uninstalled or Select None. Simply tap on a application to open it. If the selected application is uninstalled, you can tap Install to install it; if the selected application is installed, tap OK to uninstall it. Tap **Scan Path** to scan path, tap **Exit** to quit the Apk manager.

7.9 Instant Messaging tools

You can download and install chat tools on your device such as Fring, MSN Massager and so on.

7.10 Emails

Tap the launcher icon  on the Home screen to display all icons, tap the Email/Gmail icon to run it. You can:


1. set mail accounts
2. create new mails
3. receive and send mails
4. download or open the attached files

[Note]: press the menu icon can popup the shortcut menu.

8. Settings

Control and customize your device settings on the Settings screen.

To open the Settings screen, simply tap the Settings icon  on the Home screen.

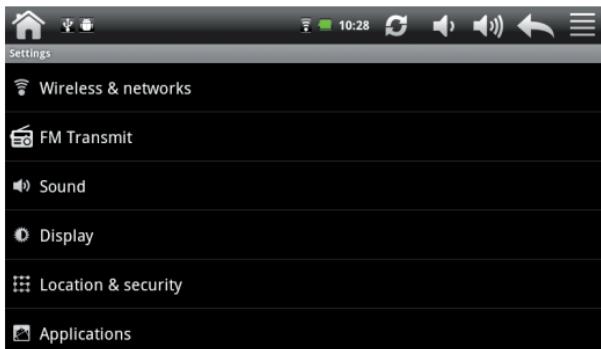

You can scroll on the screen upwards/downwards to check the rest setting items.

8.1 Wireless & networks


Configure your device's wireless connections, e.g., Wi-Fi, enable the Airplane mode, or set the options for mobile networks, roaming, Virtual Private Networks, and more.

Wi-Fi

To turn on/off Wi-Fi, you can tap Settings > Wireless & networks > Wi-Fi.

8.2 Sound

Set the FreeWAY AX and notification ring tones, volume adjust, vibrate and silent mode operation.

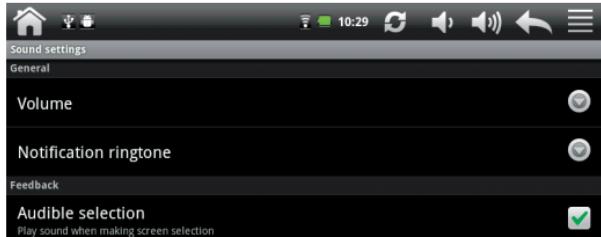

Volume

To adjust the volume for media and notification:

1. tap Settings > Sound > Volume;
2. drag the control bar leftwards/rightwards to turn down/up the volume for media and notification;
3. tap OK .

Notification ringtone

To set a notification ringtone:


4. tap Settings > Sound > Notification ringtone
5. tap a ringtone to listen to it
6. enable a ringtone as notification ringtone by tapping OK.

Audible selection

To enable playing sound when making screen selection, simply check it.

8.3 Display

Set the screen brightness, auto-rotate, animation and screen timeout.

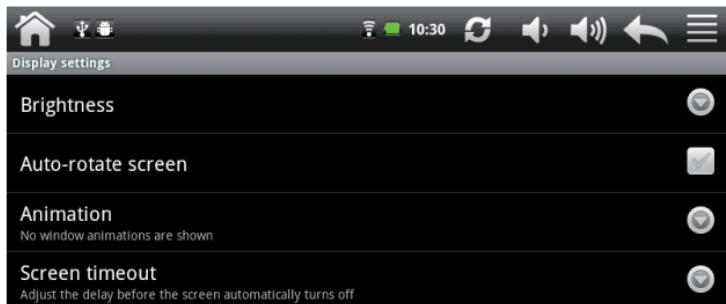

Brightness

Opens a dialog for adjusting the brightness of the screen. You can check Automatic brightness to set the FreeWAY AX to adjust

the brightness automatically, using the FreeWAY AX 's built-in light sensor. Or uncheck that option to use the slider to set a brightness level you want at all times when using the FreeWAY AX . For the best battery performance, use the dimmest comfortable brightness. Auto-rotate screen

Check to automatically switch the orientation of the screen as you turn the FreeWAY AX sideways or even upside down.

Animation


Opens a dialog where you can set whether you want to enjoy animated transitions for some effects (such as opening menus), for all supported effects (including when navigating from screen to screen), or to enjoy a FreeWAY AX without any optional animation effects (this setting does not control animation in all applications).

Screen timeout

Opens a dialog where you can set how long to wait after you tap the screen or press a button before the screen darkens. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.


8.4 Location & security

Select the sources to use when determining your location, such as wireless networks, GPS satellites, set up SIM card lock

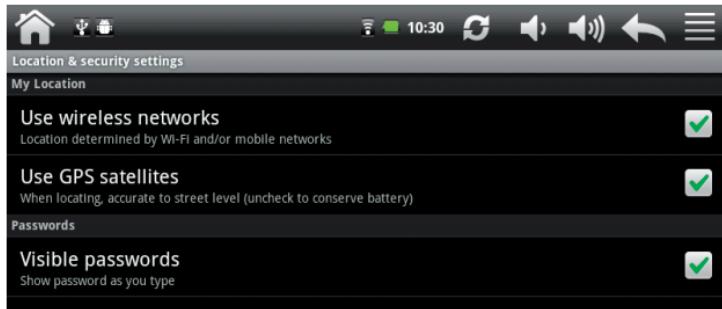

8.5 Applications

Manage applications and installation of new programs.

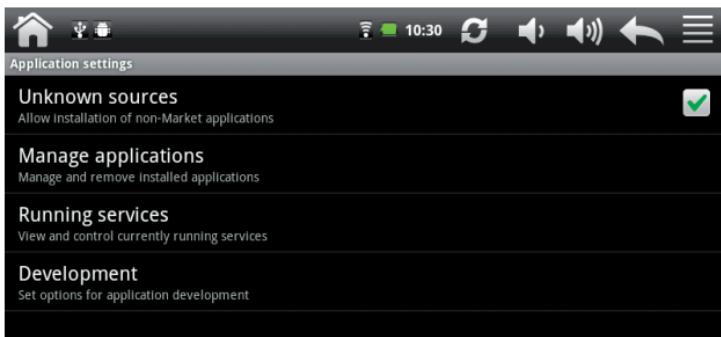

Unknown source

Check to permit installation of applications that you obtain from web sites, email, or other locations other than Android Market.

Manage applications

Opens a list of all the applications and other software installed on your FreeWAY AX , along with their sizes. By default, only downloaded applications are shown, and they are sorted in alphabetical order. Press and tap Sort by size to display applications in order by size. Tap an application to open its Application Info screen.

To manage and /or remove uploaded applications, tap Settings > Applications > Manage applications.

Running services


To check and control running service, tap Settings > Applications > Running services.

Development


To set the development options, tap Settings > Applications > Development. .

8.6 Accounts & Sync

Log in or out from your social network accounts, Google Account, and Exchange ActiveSync account. You can also manage synchronization and other settings for your accounts. See the Accounts and sync chapter for details.

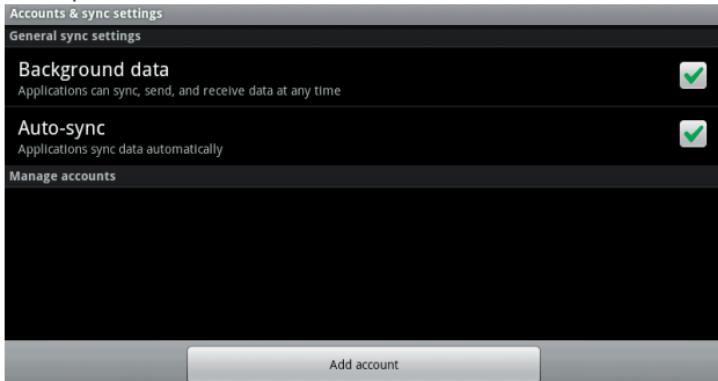


Tap **Add account** in the above screen to add new accounts by following onscreen instructions. Tap the icon to prompt the following screen to manage your accounts:

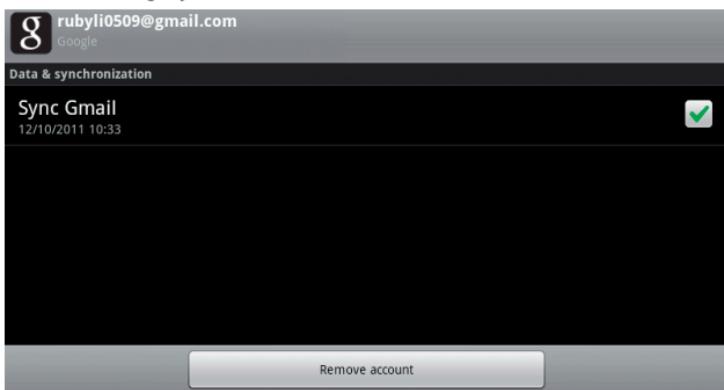

Check to turn on/off data synchronization, tap [Remove account](#) to remove the selected account from your device.

8.7 Privacy

You can enable or disable the automatic backup feature of the device and reset the device.

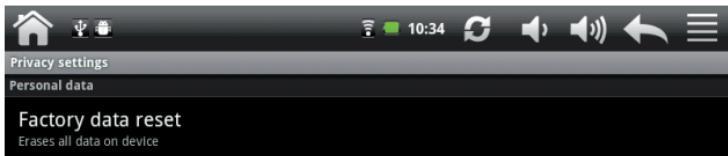

[Note]: after factory data reset, you personalizing settings and the installed third-party applications will be removed from your device. Before restoring default settings, it is suggested to backup data/applications you want and remove your storage card safely in case of data loss or damage during restoring factory default settings.

8.8 SD card & storage settings

Check the available storage card and device memory. Mount and unmount SD card.




To dismount the SD card, in the above interface, tap SD1 > Unmount SD1> OK to remove your storage card safely.

When the storage card remains in your device, you can tap SD1 > Mount SD card to mount and read data in the storage card.


8.9 Search

Select items to include when you do a search on your device and set Google search options.

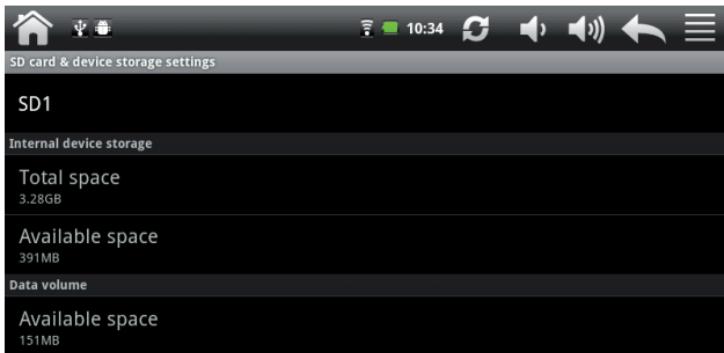


8.10 Language & Keyboard setting

Set the operating system language and region. You can also set onscreen keyboard options.

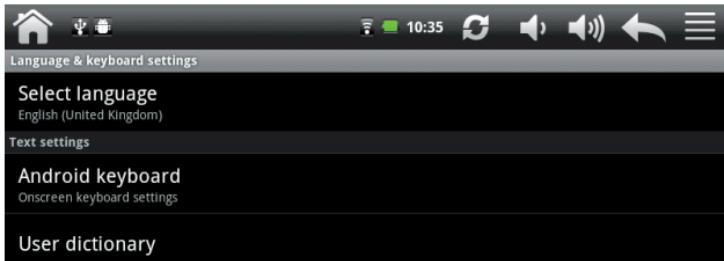

8.11 Date & Time setting

Set the date and time, time zone, and date or time format. To turn off auto time synchronization and be able to manually change time zone settings.

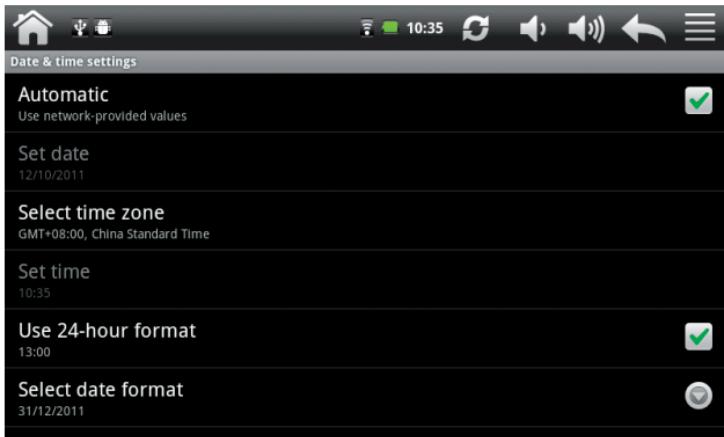

8.12 Calibration

Tap to calibrate the screen when needed. Tap Touch screen calibrate to prompt the calibration screen, click the center of cross cursor with the touch pen and the cursor shifts from the center, upper left, lower left, upper right and lower right to finish the calibration and the interface will be closed automatically to go back to the settings screen.

8.13 About Device

View the device status such as the network type, battery power level, and network name. You can also check the battery use of indi-

vidual applications or view the legal information and software version of your FreeWAY AX .

9. Troubleshooting

9.1 Force shutdown

Press the Power Button for about 5 seconds and the device will be forced shutdown

9.2 Restore default settings

To restore the factory default settings, you can tap Settings > Privacy > Factory data reset.

Warning: data of your Google account, your personalized settings, installed appellations will be removed from your device once you execute factory default settings, so please make a careful decision whether to restore default settings. Before restoring default settings, it is suggested to backup data/applications you want.

9.3 System updating

After system update/upgrade, it may occur that the uploaded third-party can not run or its data loss/damage. This is normal phenomena rather than system fault. You just need to upload and installed the third-party applications again in the device. It is recommended to backup data of the third-party applications before system update/upgrade.

9.4 Reset

When the system halts accidentally or does not response, please press the Reset key to restart the system.

[Note]: it is normal for the device feels hot during charging, please use at ease.

1. Wygląd urządzenia.	48
2. Rozpoczęcie pracy.	49
2.1 Ładowanie baterii.	49
2.2 Mocowanie nawigacji GPS za pomocą zestawu mocującego.	49
2.3 Używanie karty pamięci.	50
2.4 Wymiana karty pamięci podczas pracy.	51
2.5 Wielkość pamięci.	51
2.6 Włączanie / wyłączanie urządzenia.	51
2.7 Podłączanie do sieci bezprzewodowych.	52
3. Ekran Startowy.	53
3.1 Status i powiadomienia.	55
3.2 Menu Skrótów.	57
3.3 Dodawanie Skrótów lub Widżetów.	57
3.4 Gesty palcami.	60
3.5 Kopiowanie plików do i z karty pamięci.	60
3.6 Eksploracja urządzenia i Internetu.	62
4. Personalizacja urządzenia.	63
4.1 Zmiana sygnału powiadomienia.	63
4.2 Zmiana tapety	64
4.3 Personalizacja Ekranu Startowego przy pomocy widżetów.	64
4.4 Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na Ekranie Startowym.	67
5. Przeszukiwanie Internetu.	67
6. Zarządzanie Aplikacjami.	68
7. Wprowadzenie do typowych aplikacji.	69
7.1 Nawigacja.	69

7.2 Informacje nawigacyjne GPS.	71
7.3 Radio FM.	72
7.4 Odtwarzacz Muzyki.	73
7.5 Odtwarzacz Wideo.	76
7.6 Galeria.	77
7.7 Mój Pad.	82
7.8 Menadżer aplikacji.	83
7.9 Komunikatory.	84
7.10 e-Maile.	84

8. Ustawienia. 85

8.1 Sieci i sieci bezprzewodowe.	85
8.2 Dźwięk.	86
8.3 Wyświetlacz.	87
8.4 Lokalizacja i bezpieczeństwo (Location & security).	88
8.5 Aplikacje.	89
8.6 Konta i Synchronizacja.	90
8.7 Prywatność.	91
8.8 Ustawienia karty SD i pamięci urządzenia.	92
8.9 Opcje wyszukiwania.	93
8.10 Ustawienia języka i klawiatury.	93
8.11 Ustawienia daty i czasu.	93
8.12 Kalibracja ekranu dotykowego.	94
8.13 O urządzeniu.	94

9. Postępowanie w razie problemów. 95

9.1 Wymuszenie wyłączenia urządzenia.	95
9.2 Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych.	95
9.3 Aktualizacja systemu.	95
9.4 Reset	96

1. Wygląd urządzenia.

Seria AX obejmuje kilka podobnych urządzeń, różniących się wymiarami zewnętrznymi. W niniejszym podręczniku, pokazano model AX 5" jako przykład ilustrujący ich wygląd.



1	Przycisk zasilania: naciśnij aby włączyć / wyłączyć urządzenie, wybudzić urządzenie z trybu uśpienia lub by pokazać pasek stanu (ponieważ pasek stanu zostaje automatycznie ukryty, gdy ekran dotykowy nie jest przez pewien czas używany).
2	Lampka sygnalizacyjna: świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy bateria jest już w pełni naładowana.
3	Gniazdo podłączenia słuchawek (na wtyk typu jack 3,5mm).
4	Gniazdo dla karty pamięci micro-SD (T-Flashcard slot).
5	Gniazdo mini USB.
6	Mikrofon.
7	Głośnik.
8	Przycisk Reset.

2. Rozpoczęcie pracy.

Uwaga! Oprogramowanie aktualizuje się cyklicznie, z uwagi na dbałość producenta o stałe polepszanie jakości usługi. Jeżeli działanie zakupionego urządzenia zaczyna odbiegać od reguł, opisanych w niniejszym podręczniku, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

2.1 Ładowanie baterii.

FREEWAY AX ma wbudowany akumulator litowo-polimerowy i może współpracować jedynie z fabrycznymi, oryginalnymi akumulatorami i akcesoriami. Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go naładować.

Ładowanie ładowarką sieciową.

Aby naładować urządzenie, podłącz ładowarkę sieciową do gniazda sieci elektrycznej, a koniec kabla zasilającego do gniazda USB w urządzeniu.

Ładowanie ładowarką samochodową.

Podłącz koniec kabla ładowarki samochodowej do gniazda USB w urządzeniu a drugi koniec do gniazda zapalniczki.

[Uwaga] Podłączaj ładowarkę samochodową dopiero po uruchomieniu silnika, w celu uniknięcia narażenia urządzenia na przepięcie prądowe.

2.2 Mocowanie nawigacji GPS za pomocą zestawu mocującego.

Zestaw mocujący składa się z tylnej ścianki i obejmy. Aby używać nawigacji GPS w samochodzie, przymocuj urządzenie nad deską rozdzielczą, pod przednią szybą.

[Uwaga] Nie mocować nawigacji GPS w takim miejscu, gdzie mogłyby zasłaniać pole widzenia kierowcy. Nie umieszczać urządzenia

bez solidnego umocowania, albo w miejscach, skąd eksploduje, lub dokąd opada poduszka powietrzna.

Używając zestawu mocującego, proszę brać pod uwagę przepisy prawa lokalnego. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za szkody ani sankcje, wynikłe z niewłaściwego użycia sprzętu.

2.3 Używanie karty pamięci.

Wkładanie karty pamięci:

Gniazdo na kartę pamięci znajduje się po lewej stronie urządzenia. Włóż kartę micro-SD (Trans Flash) zwróconą polami kontaktowymi w dół a następnie wepchnij ją, aż zaskoczy w gnieździe z wyraźnym kliknięciem.

Przeglądanie plików, znajdujących się na karcie pamięci:

Aby przejrzeć pliki, znajdujące się na karcie pamięci, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- uruchom "My Pad"
- naciśnij "Settings" (Ustawienia) > "Applications" (Aplikacje) > "Manage applications" (Zarządzaj aplikacjami) > "On SD card" (Na karcie SD).

Wyjmowanie karty pamięci:

Popchnij kartę pamięci, by ją odblokować a następnie wyjąć z gniazdka.

Aby uniknąć utraty, lub uszkodzenia danych, przed wyjęciem karty micro-SD zaprzestań używania plików i programów, znajdujących się na karcie pamięci. Następnie naciśnij "Settings" (Ustawienia) > "SD card & device storage" (Karta SD i urządzenia magazynujące) > "Unmount SD card" (Odmontuj kartę SD) – aby bezpiecznie wyjąć kartę.

[UWAGA]:

1. Upewnij się, że w trakcie wkładania karty pamięci, jej położenie i kierunek są właściwe. W przeciwnym wypadku możesz łatwo uszkodzić lub zniszczyć kartę.

2. W celu uniknięcia niekompatybilności albo nieroznawania karty pamięci, zaleca się stosowanie kart pamięci uznanych marek.

2.4 Wymiana karty pamięci podczas pracy.

Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci w czasie, gdy przeglądasz lub korzystasz z plików lub aplikacji na karcie!

Na przykład, gdy korzystasz z programów Music Player / Video Player / Gallery, i nagle wyjmiesz kartę z urządzenia, program zatrzyma się automatycznie by ochronić urządzenie, ale karta pamięci może zostać uszkodzona. Szczegółowe wskazówki, dotyczące prawidłowego wkładania / wyjmowania karty pamięci podano w rozdziale 2.3 "Używanie karty pamięci".

2.5 Wielkość pamięci.

Urządzenie zawiera dwa rodzaje pamięci: wbudowaną pamięć lokalną oraz pamięć rozszerzoną (na karcie pamięci). Pamięć lokalna wyświetlana jest w urządzeniu jako "Local" a rozszerzona jako "SD1". Pojemność wbudowanej pamięci flash zależy od zakupionego modelu i może wynosić 4GB, 8GB albo 16GB w różnych modelach serii AX. Modele tej serii mogą współpracować z kartami pamięci o maksymalnej pojemności 32GB.

2.6 Włączanie / wyłączanie urządzenia.

1. Włączanie: naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie (jeśli bateria jest naładowana).

2. Wyłączanie: naciśnij Przycisk Zasilania i przytrzymaj przez około 3 sekundy. Pojawi się menu. Wybierz "Power Off" (Wyłącz).

3. Tryb cichy: Naciśnij Przycisk Zasilania i przytrzymaj przez około 3 sekundy. Pojawi się menu. Wybierz "Silent Mode"(Tryb Cichy).

Urządzenie zostanie ściszone.

[Uwaga]: Nawet jeśli Ekran Startowy jest zablokowany, wciąż możesz przeciągnąć w dół ikonę  by włączyć w urządzeniu Tryb Ci-chy.

4. Blokada Ekranu: naciśnij Przycisk Zasilania i przytrzymaj przez około 3 sekundy. Pojawi się menu. Wybierz "Screen Lock" (Blokada Ekranu), aby wyłączyć ekran, wydłużając w ten sposób żywotność baterii. Naciśnij Przycisk Zasilania powtórnie, aby aktywować zablokowany Ekran Startowy. Po odblokowaniu, urządzenie przywróci ten wygląd ekranu, który był wyświetlany w momencie blokowania ekranu.

2.7 Podłączanie do sieci bezprzewodowych.

Aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej, wykonaj następujące kroki:

1. naciśnij Settings (Ustawienia) na Ekranie Startowym;
2. wybierz Wireless & Networks (Sieci i Sieci Bezprzewodowe) na ekranie Settings (Ustawienia);
3. zaznacz pole wyboru Wi-Fi, aby otworzyć okno;
4. naciśnij Wi-Fi settings (Ustawienia Wi-Fi), aby otworzyć ekran ustawiania Wi-Fi;
5. nazwy sieci oraz ustawienia bezpieczeństwa wykrytych sieci Wi-Fi zostaną wyświetcone w sekcji Wi-Fi networks (Sieci Wi-Fi);
6. naciśnij Wi-Fi network (Sieć Wi-Fi) aby się połączyć. Jeżeli wybrałeś sieć otwartą, zostaniesz automatycznie podłączony do tej sieci. Jeżeli wybrałeś sieć, która jest zabezpieczona protokołem WEP, wprowadź klucz, a następnie naciśnij Connect (Połącz).

W zależności od typu sieci i jej ustawień bezpieczeństwa, może być niezbędne wprowadzenie większej ilości informacji, lub wybranie certyfikatu bezpieczeństwa.

7. po pomyślnym połączeniu, na pasku stanu pojawi się ikona

"Podłączono do sieci Wi-Fi".

3. Ekran Startowy.

Ekran Startowy jest Twoim punktem startowym, skąd masz dostęp do wszystkich funkcji Twojego urządzenia. Wyświetlane są na nim ikony aplikacji, widżety, skróty i inne funkcje. Możesz spersonalizować Ekran Startowy, zmieniając tapety, widżety i wybierając element, jakie mają być wyświetlane.Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale Personalizacja.

Gdy się zalogujesz, otworzy się Ekran Startowy.



Tryb Uśpienia:

Tryb Uśpienia wprowadza Twoje urządzenie w tryb małego poboru mocy i wyłącza wyświetlacz, by przedłużyć żywotność baterii. W Trybie Uśpienia cały czas możesz odbierać wiadomości i rozmowy.

[Uwaga]: Jeżeli urządzenie będzie w Trybie Uśpienia dłużej, niż przez 30 minut, wyłączy się po tym czasie automatycznie dla oszczędności energii.

Przełączanie w Tryb Uśpienia:

Naciśnij Przycisk Zasilania a następnie z pojawiającego się menu wybierz "Sleep Mode" (Tryb Uśpienia). Urządzenie automatycznie wyłączy wyświetlacz jeżeli użytkownik przez pewien czas nie będzie wykonywał żadnych czynności na ekranie.

Wybudzanie z Trybu Uśpienia:

Aby wybudzić urządzenie ręcznie, naciśnij Przycisk Zasilania. Zobaczysz wówczas, że urządzenie ma zablokowany ekran.

Odblokowywanie ekranu:


Aby odblokować ekran, naciśnij pasek z ikoną kłódki a następnie przeciągnij go w górę ekranu.

Przeglądanie Ekranu Startowego:

Możesz przejść do rozszerzonego Ekranu Startowego, przesuwając palec poziomo w poprzek ekranu w kierunku lewej lub prawej strony Ekranu Startowego. Naciśnij ikonę aby przejrzeć wszystkie aplikacje, jakie są w urządzeniu.

Bezpośrednie przechodzenie do określonego ekranu:

1. Na którymkolwiek z Ekranów Startowych, naciśnij i przytrzymaj ikonę z białymi kropkami by wyświetlić miniaturki ekranów, jak pokazano poniżej:

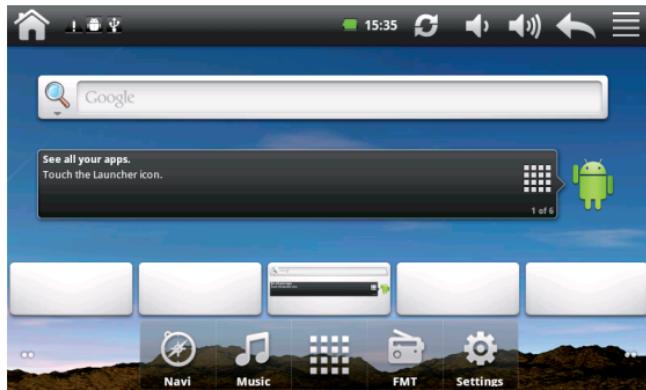

2. naciśnij ten ekran, który chcesz otworzyć.

[Uwaga]: naciśnięcie i przytrzymanie ikony również wyświetli miniaturki ekranów.

3.1 Status i powiadomienia.

Ikony, które mogą pojawić się w pasku stanu / obszarze powiadomień:




Pasek Stanu (jak wyżej) pokazuje głośność, stan sieci, stan baterii, czas, itd. Gdy zostanie uruchomiona jakas aplikacja, w obszarze powiadomień pojawi się odpowiadająca jej ikona. Ikony, które często można zobaczyć pokazane są poniżej:

Ikony stanu i ich znaczenie	Ikony powiadomień i ich znaczenie
	Naciśnij, aby przejść do Ekranu Startowego
	Powiadomienie
	Połączenie z siecią Wi-Fi oraz siła sygnału
	Bateria jest pełna
	Ładowanie baterii
	Zmniejszanie głośności
	Zwiększenie głośności
	Pracuje skaner multi-mediów
	Wstecz
	Nowa wiadomość Gmail / Google
	Nowa wiadomość e-Mail
	Uruchomiono aplikację Music Player
	Karta SD jest zamontowana
	Radio FM jest w użyciu
	Uaktywniono Tryb Cichy
	GPS szuka satelitów
	Podłączenie do portu USB
	Ikona menu

Otwieranie Panelu Powiadomień.

Gdy ikona nowego powiadomienia wyświetli się na Pasku Stanu, naciśnij i przytrzymaj Pasek Stanu, a następnie przesuń palec w dół, otwierając Panel Powiadomień jak na poniższym ekranie:

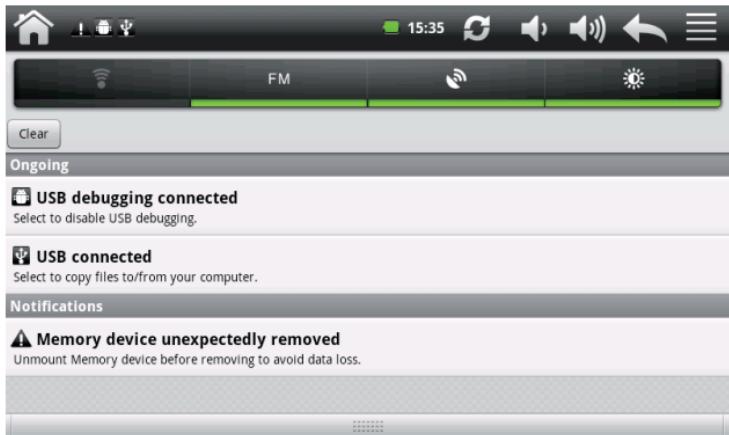

Jeżeli masz wiele powiadomień, możesz przewinąć ekran w dół, by zobaczyć więcej powiadomień.

[Wskazówka]: Możesz także otworzyć Panel Powiadomień na Ekranie Startowym, naciskając ikonę Menu na panelu a następnie wybierając "Notifications" (Powiadomienia).

Na rozwiniętym w dół Panelu Powiadomień znajdują się przyciski skrótów, służące do włączania i wyłączania Wi-Fi, Radia FM, wyszukiwania satelitów oraz regulowania jasności ekranu.


Zamykanie Panelu Powiadomień.

Aby zamknąć Panel Powiadomień, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- naciśnij i przytrzymaj dolny pasek Panelu Powiadomień, a następnie przesuń palec w górę po ekranie.
- naciśnij przycisk "Back" (Wstecz) na panelu urządzenia.

3.2 Menu Skrótów.

Naciśnij ikonę Menu na Ekranie Startowym. Pojawi się Menu Skrótów, jak na poniższym ekranie:

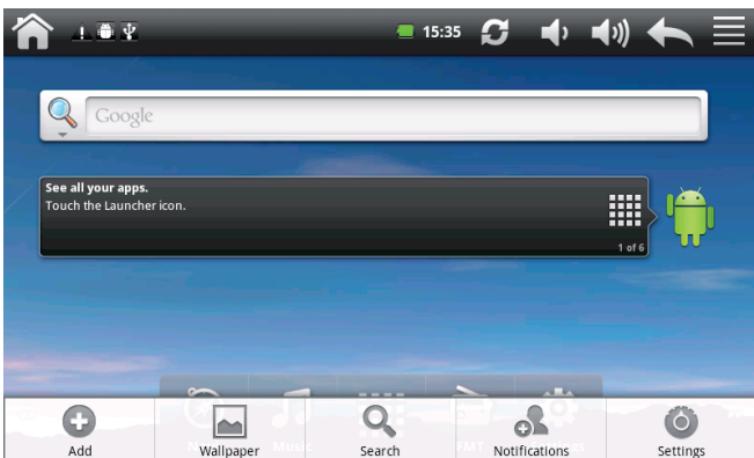


Menu Skrótów zawiera przyciski: "Add" (Dodaj), "Wallpaper" (Tapeeta), "Search" (Szukaj), "Notifications" (Powiadomienia) oraz "Settings" (Ustawienia).

3.3 Dodawanie Skrótów lub Widżetów.

Skróty:

Aby dodać skrót(y) do Ekranu Startowego, możesz:

1. naciśnąć ikonę Menu, by wywołać Menu Skrótów;
2. wybrać "Add" (Dodaj), by wywołać opcję Menu "Add to Home Screen" (Dodaj do Ekranu Startowego), jak pokazano poniżej:

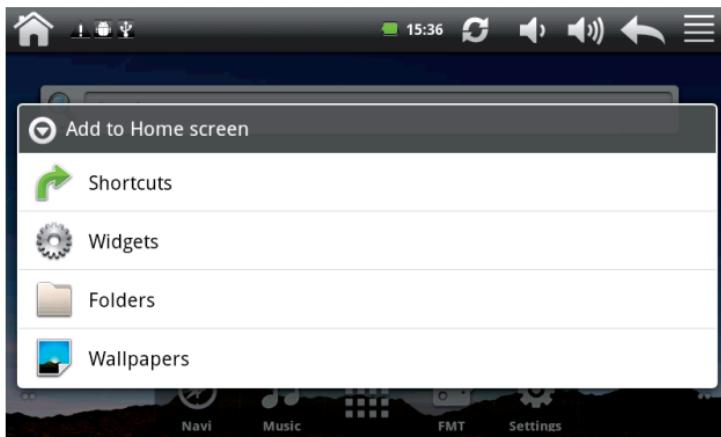

3. nacisnąć "Shortcuts" (Skróty),


4. wybrać skrót dla wyróżnionego elementu w menu opcji.

Gdy skrót zostanie już dodany do Ekranu Startowego, wystarczy dotknąć jego ikonę, by szybko uruchomić aplikację, której ten skrót dotyczy.

Widżety:


Aby dodać widżet do Ekranu Startowego, możesz:

1. nacisnąć ikonę "Menu", aby wywołać menu skrótów;
2. dotknąć "Add" (Dodaj), aby wywołać menu opcji "Add to Home Screen" (Dodaj do Ekranu Startowego);
3. dotknąć "Widgets" (Widżety) aby wyświetlić poniższe menu z elementami, możliwymi do dodania; możesz przewijać ten ekran, by zobaczyć więcej elementów, możliwych do dodania.

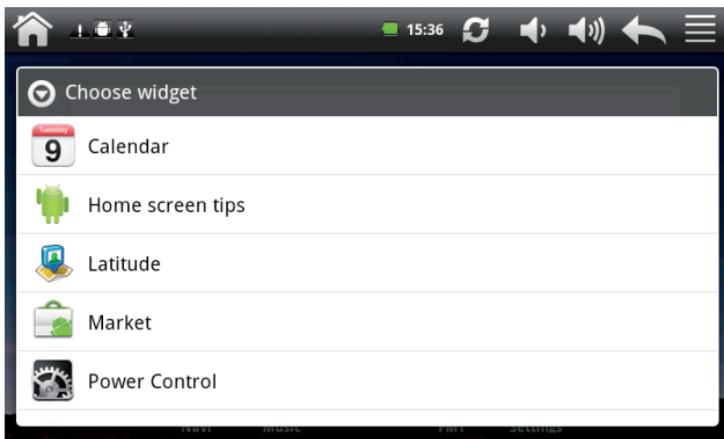

4. wybrać element.

Na przykład, jeśli wybierzesz "Power Control" (Zarządzanie energią) z menu, widżet odpowiadający tej aplikacji pojawi się na Ekranie Startowym, jak pokazano poniżej:

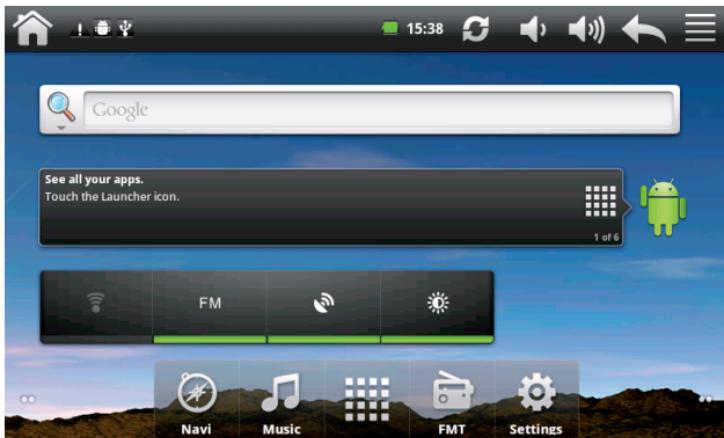

3.4 Gesty palcami.

Dotknięcie: Używasz, gdy chcesz pisać na klawiaturze ekranowej, wybierać na ekranie element takie, jak aplikacje, ikony ustawień, lub naciskać przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie: Używasz, gdy chcesz wywołać lub otworzyć opcję, dostępną dla elementu ekranowego (np. kontakt lub link na stronie).

Potarcie lub przesunięcie: Polega na przesunięciu palca po ekranie, pionowo lub poziomo.

Przeciągnięcie: Naciśnij i przytrzymaj palec z lekkim naciskiem, zanim zaczniesz przeciągać. Podczas przeciągania, nie odrywaj palca od ekranu, dopóki przeciągany element nie osiągnie pozycji docelowej.


Obracanie: W przypadku większości ekranów, możesz automatycznie zmienić orientację ekranu z pionowej na poziomą poprzez obrócenie urządzenia FREEWAY AX na bok. Podczas wprowadzania tekstu, możesz obrócić FREEWAY AX na bok, by uzyskać większą klawiaturę. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Settings" (Ustawienia).

3.5 Kopiowanie plików do i z karty pamięci.

Möżesz kopować muzykę, zdjęcia, obrazy i inne pliki, by spersonalizować swoje urządzenie.

1. Skorzystaj z przewodu USB, który jest dołączony do zestawu i podłącz nim Twoje urządzenie do portu USB w komputerze 

2. Kiedy w obszarze powiadomień pojawi się ikona , otwórz panel powiadomień i dotknij "USB Connected" (Podłączono przez USB), aby wywołać poniższy ekran:

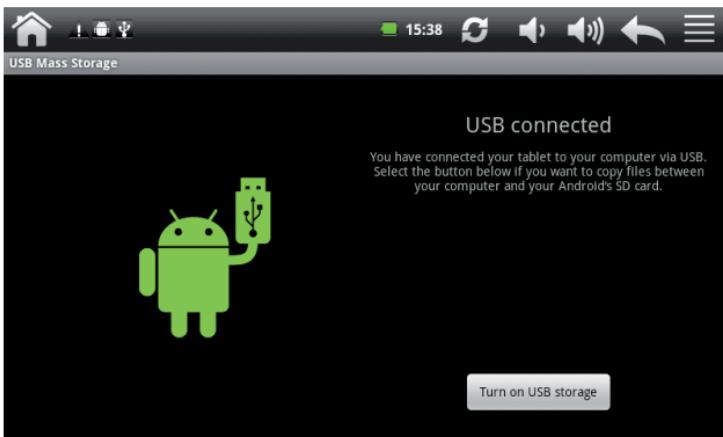

3. Dotknij **Turn on USB storage**, kiedy ikona powiadomienia  zmieni kolor na żółty, oznacza to, że komputer rozpoznał Twoje urządzenie jako dysk przenośny;

4. Znajdź dysk przenośny i otwórz go. Wykonaj jedno z poniższych działań:

- Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci do jej katalogu głównego,
- Skopiuj pliki z karty pamięci do katalogu w Twoim komputerze, lub na pulpicie.

5. Po skopiowaniu plików, aby bezpiecznie odłączyć urządzenie, odmontuj dysk przenośny (czyli Twoje urządzenie) w sposób wymagany przez Twój system operacyjny.

6. Odłącz FREEWAY AX od komputera.

Jeśli chcesz, by Twoje urządzenie pozostało podłączone do komputera i umożliwiało Ci odczytywanie zawartości jego karty pamięci, możesz otworzyć Panel Powiadomień i wybrać "Turn off USB storage" (Wyłącz urządzenie magazynujące USB).

[Uwaga]: Możesz także ustawić połączenie pomiędzy urządzeniem a komputerem poprzez wybranie: "Settings" (Ustawienia) > "Applications" (Aplikacje) > "Development" (Zdarzenia) > "USB Debugging" (Debugowanie USB).

3.6 Eksploracja urządzenia i Internetu.

Możesz wyszukiwać informacje w Twoim urządzeniu i w Internecie, korzystając z "Quick Search Box" (Pole Szybkiego Wyszukiwania).

1. Naciśnij ikonę Menu na Ekranie Startowym, aby wywołać Menu Skrótów;
2. Wybierz "Search" (Szukaj) a następnie wprowadź szukany tekst do Pola Szybkiego Wyszukiwania.

W miarę wpisywania tekstu, pasujące wyniki z Twojego urządzenia i sugestie podpowiedzi z wyszukiwarki Google będą pokazywały się na liście wyników. Sugerowane wyniki, pokazujące się na liście, będą zależały od opcji, jakie wybrałeś w ustawieniach wyszukiwania. Więcej informacji uzyskasz w rozdziale Ustawianie opcji Pola Szybkiego Wyszukiwania i przeszukiwania Internetu.

3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeżeli to, czego szukalesz, znajduje się na liście wyników, dotknij ten wynik na liście. Znaleziony element otworzy się we właściwej aplikacji.
- Jeżeli to, czego szukalesz, nie znajduje się na liście wyników, dotknij ikony , aby otworzyć menu opcji wyszukiwania. Wybierz "Web" (Internet) a następnie dotknij ikony , aby przeszukać Internet. Otworzy się wyszukiwarka internetowa, wyświetlając rezultaty, znalezione przez Google w Internecie.

Ustawianie opcji Pola Szybkiego Wyszukiwania i przeszukiwania Internetu:

1. Dotknij "Settings" (Ustawienia);
2. Przewiń ekran w dół, wybierz "Search" (Szukaj), aby otworzyć ekran ustawień szukania;

[Uwaga]: Możesz również nacisnąć ikonę Menu na ekranie Pola szybkiego Wyszukiwania, a następnie dotknąć "Search settings" (Ustawienia wyszukiwania), by otworzyć ekran ustawień.

3. Dotknij "Google search settings" (Ustawienia wyszukiwania Google), a następnie wybierz "Show web suggestions" (Pokaż sugestie z Internetu), jeśli chcesz dodać do wyników wyszukiwania sugestie Google.
4. Dotknij "Searchable items" (Obszary, w których ma nastepować szukanie), a następnie wybierz obszary, które chcesz włączyć do zakresu wyszukiwania.

4. Personalizacja urządzenia.

4.1 Zmiana sygnału powiadomienia.

Wybierz sygnał, spośród dostępnych w Twoim urządzeniu sygnałów powiadomień. Możesz także ściągnąć, lub skopiować na kartę pamięci sygnały powiadomień, lub utwory muzyczne i używać wybranego jako sygnału powiadomienia. Aby dowiedzieć się, jak możesz skopiować pliki na kartę pamięci, przetotypuj rozdział "Kopiowanie plików do i z karty pamięci".

1. Na Ekranie Startowym, dotknij "Settings" (Ustawienia) > "Sound" (Dźwięki) > "Notification ringtone" (Sygnał powiadomienia).
2. Dotknij tego sygnału powiadomienia, który chcesz używać. Wybrany sygnał odtworzy się przez krótki czas.
3. Dotknij "OK".

4.2 Zmiana tapety

Personalizacja tapety Ekrana Startowego poprzez umieszczenie Twojego ulubionego zdjęcia jest szybkim i łatwym sposobem zmiany charakteru Twojego urządzenia i nadania mu świeżego wyglądu. Przejrzyj kolekcję tapet w Twoim urządzeniu lub wybierz ze zdjęć, jakie zrobiłeś swoim aparatem.

Aby zmienić tapetę Ekrana Startowego, lub blokady ekranu:

1. Na Ekranie Startowym naciśnij , a następnie dotknij "Wallpaper" (Tapeta).

2. Wybierz źródło pliku z tapetami:

Możesz wybrać tapetę z "Gallery" lub "Wallpaper".

3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Dotknij "Gallery" (Galeria) aby wybrać zdjęcie, które zrobiłeś aparatem, lub skopiowałeś na kartę pamięci. Przytnij zdjęcie a następnie dotknij "Save" (Zapisz).
- Dotknij "Wallpaper" (Tapety) aby wybrać spośród predefiniowanych tapet, a następnie dotknij "Set wallpaper" (Ustaw tapetę).

4.3 Personalizacja Ekrana Startowego przy pomocy widżetów.

Widżety prezentują na Ekranie Startowym ważne informacje i pliki medialne w sposób łatwy do zauważenia na pierwszy rzut oka. Niektóre widżety są już dodane dla Twojej wygody do Ekrana Startowego. Możesz dodac więcej widżetów spośród dostępnych w urządzeniu, lub ściągnąć widżety z sieci.

Dodawanie widżetu do Ekrana Startowego:

Jest duża różnorodność widżetów do wyboru, jak np. Kalendarz, Muzyka, Album Foto i wiele więcej.

1. Przejdź do tej części Ekranu Startowego, gdzie jest miejsce na dodanie nowego skrótu. Aby dowiedzieć się jak, przeczytaj rozdział "Browse the Home Screen" (Przeglądaj Ekran Startowy).

2. Naciśnij i przytrzymaj palec na Ekranie Startowym, aby otworzyć menu "Add to Home screen" (Dodaj do Ekranu Startowego).

[Uwaga]: Możesz także nacisnąć ikonę  na Ekranie Startowym, a następnie dotknąć "Add" (Dodaj), aby wywołać opcje menu "Add to Home Screen" (Dodaj do Ekranu Startowego).

3. Dotknij "Widgets" (Widżety) a następnie wybierz żądaną widżet.

[Uwaga]: Aby dowiedzieć się jak usunąć widżet, zobacz "Removing a widget or icon" (Usuwanie widżetów lub ikon).

Dodawanie ikon aplikacji i innych skrótów do Ekranu Startowego:

Umieść ikonę aplikacji na Ekranie Startowym, by szybciej otwierać tę aplikację. Możesz także dodawać do Ekranu Startowego skróty do ustawień i specyficznych informacji takich, jak zakładki stron internetowych, muzyczne listy odtwarzania, wskazania tras, a także wiele innych.

[Uwaga]: Dostępne skróty zależą od aplikacji, jakie zainstalowane są na Twoim urządzeniu.

1. Przejdź do tej części Ekranu Startowego, gdzie jest miejsce na dodanie nowego skrótu. Aby dowiedzieć się jak, przeczytaj rozdział "Browse the Home Screen" (Przeglądaj Ekran Startowy).

2. Naciśnij i przytrzymaj palec na Ekranie Startowym, aby otworzyć menu "Add to Home screen" (Dodaj do Ekranu Startowego).

[Uwaga]: Możesz także nacisnąć ikonę  na Ekranie Startowym, a następnie dotknąć "Add" (Dodaj), aby wywołać opcje menu "Add to Home Screen" (Dodaj do Ekranu Startowego).

3. Aby dodać skrót do aplikacji lub zakładki, dotknij "Shortcuts" a następnie wybierz typ żądanej informacji.

[Uwaga]: Aby dodać ikone aplikacji do Ekranu Startowego, możesz także nacisnąć ikonę  , a następnie nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji. Następnie, bez odrywania palca, przeciągnij ikonę na puste miejsce Ekranu Startowego i tam oderwij palec, umieszczając ikonę.

Dodawania folderów do Ekranu Startowego:

W celu utrzymania porządku i dobrej organizacji na Twoim Ekranie Startowym, wykorzystuj foldery do grupowania pokrewnych aplikacji i innych skrótów.

1. Przejdź do tej części Ekranu Startowego, gdzie jest miejsce na dodanie nowego skrótu. Aby dowiedzieć się jak, przeczytaj rozdział "Browse the Home Screen" (Przeglądaj Ekran Startowy).

2. Naciśnij i przytrzymaj palec na Ekranie Startowym, aby otworzyć menu "Add to Home screen" (Dodaj do Ekranu Startowego).

[Uwaga]: Możesz także nacisnąć ikonę  na Ekranie Startowym, a następnie dotknąć "Add" (Dodaj), aby wywołać opcje menu "Add to Home Screen" (Dodaj do Ekranu Startowego).

3. Dotknij "Folder" a następnie "New folder" (Nowy Folder).

4. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrótu, którą chcesz przenieść do folderu. Poczujesz wibrację urządzenia. Nie odrywaj jeszcze wtedy palca od ekranu.

5. Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrótu i upuść ją na folder.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji i skrótów wewnętrz folderu, po prostu dotknij folderu, by go otworzyć.

Aby zmienić nazwę folderu:

1. Dotknij folderu, aby go otworzyć,

2. Naciśnij i przytrzymaj pasek tytułowy okna folderu,

3. Wprowadź nową nazwę folderu i dotknij "OK".

4.4 Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na Ekranie Startowym.

Możesz zmieniać układ widżetów i ikon na Ekranie Startowym, w celu uzyskania miejsca na dodanie większej ilości elementów. Możesz także usuwać widżety i ikony, z których nie korzystasz często.

Przesuwanie widżetów lub ikon:

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz przesunąć.

Poczujesz wibrację urządzenia i zobaczysz żółtą ramkę wokół widżetu lub ikony. Nie odrywaj jeszcze wtedy palca od ekranu.

2. Przeciągnij palcem widżet lub ikonę na nowe miejsce na ekranie.

Przytrzymaj palec przy lewej lub prawej krawędzi ekranu, aby przeciągnąć widżet lub ikonę na inny Ekran Startowy.

3. Gdy widżet lub ikona znajdą się na żądanym miejscu docelowym, oderwij palec od ekranu.

Jeżeli oderwałeś palec, ale pojawiła się wiadomość, mówiąca, że nie ma miejsca na umieszczenie widżetu lub ikony, przeciągnij ją w lewo lub w prawo, na inny Ekran Startowy.

Usuwanie widżetów lub ikon:

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, aż ikona uruchamiania zmieni się na ikonę usuwania .


2. Przeciągnij widżet na ikonę .

3. Gdy widżet lub ikona również stanie się czerwona, oderwij palec od ekranu.

5. Przeszukiwanie Internetu.

Użytkownik może połączyć się z siecią poprzez przeglądarkę.

Dotknij ikony przeglądarki na Ekranie Startowym, aby otworzyć przeglądarkę, jak na poniższym ekranie:

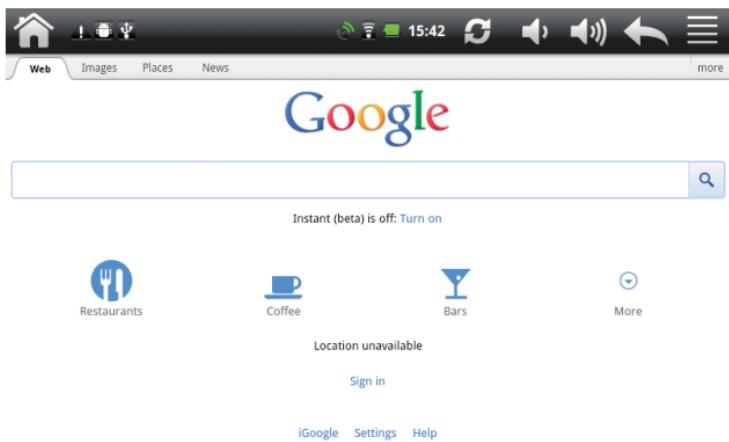

6 Zarządzanie Aplikacjami.

Możesz spersonalizować i wzbogacić swój FREEWAY AX instalując na nim różnorodne bezpłatne i płatne aplikacje, od poprawiających wydajność, poprzez rozrywkowe, aż do gier. Jeżeli znajdziesz program, który Cię interesuje, możesz go z łatwością ściągnąć i zainstalować na Twoim urządzeniu FREEWAY AX w zaledwie kilku krokach, wymienionych poniżej:

Jak zainstalować programy na system Android, pochodzące od innych dostawców:

1. Ściągnij żądany program z sieci i zapisz go na karcie pamięci, lub w pamięci urządzenia. Możesz także skopiować na kartę pamięci, lub do pamięci urządzenia program, które wcześniej ściągnąłeś na swój komputer.

2. Uruchom aplikację Apk Manager/My Pad (Menadżer Aplikacji / Mój Pad);

3. Wskaż ściągnięty program i użyj funkcji Menadżera Aplikacji / Mój Pad, aby zainstalować żądany program na Twoim urządzeniu.

Jak odinstalować programy na system Android, pochodzące od innych dostawców:

Aby odinstalować program, Możesz również użyć funkcji Menadżera Aplikacji / Mój Pad. Możesz również to zrobić, wybierając "Settings" (Ustawienia) > "Applications" (Aplikacje) > "Manage applications" (Zarządzaj aplikacjami) > "Downloaded" (Ściągnięte).

7. Wprowadzenie do typowych aplikacji.

7.1 Nawigacja.

Oprogramowanie nawigacyjne, które pozycjonuje odbiornik, odając sygnały z satelitów i wyświetlając pozycję na mapie jest już zainstalowane w Twoim urządzeniu. Określ miejsce docelowe, a system automatycznie znajdzie najlepszą drogę i pomoże użytkownikowi dotrzeć do miejsca przeznaczenia szybko i bezpiecznie.

Dotknij ikony  na Ekranie Startowym, aby otworzyć poniższy ekran:



Dotknij ikony  aby wyświetlić listę aplikacji nawigacyjnych do wyboru, jak na poniższym ekranie:



Na tym ekranie widać listę aplikacji nawigacyjnych, jakie zainstalowałeś na swoim urządzeniu. Jeśli chcesz, możesz zainstalować więcej aplikacji nawigacyjnych.

Wybierz żądaną aplikację nawigacyjną i dotknij jej ikonę, aby rozpocząć nawigację.

Różne mapy nawigacyjne mogą mieć różne metody obsługi. Należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi oprogramowania nawigacyjnego.

Mapy:

Z uwagi na ciągły rozwój sieci drogowej, po pewnym czasie od wydania map pojawiają się niespójności pomiędzy wskazaniami map nawigacyjnych a realną sytuacją na drogach. Należy prowadzić pojazd zgodnie z sytuacją na drodze i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Wskazania nawigacyjne służą tylko ogólnej orientacji ale to użytkownik musi decydować, czy chce się kierować tymi wskazówkami.

Warunki odbioru:

Przebywanie w zatłoczonym obszarze miejskim, w przestrzeniach pomiędzy wysokimi budynkami, wewnątrz tuneli, w podziemnych par-

kingach, w miejscach pod wiaduktami, zmiany pogody lub wyłączenia sygnałów z satelitów mogą wpływać na warunki odbioru sygnału, objawiające się niemożliwością ustaleniem pozycji, błędami pozycjonowania, błędami w nawigacji lub nienormalnym funkcjonowaniem systemu.


Dzięki stereoskopowym mapom, animacji w czasie rzeczywistym, podpowiedziom głosowym i tekstowym, docenisz niepowtarzalny urok systemu nawigacyjnego, ciesząc się udaną podróżą.

Różne mapy nawigacyjne mogą mieć różne metody obsługi. Należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi oprogramowania nawigacyjnego.

[Uwaga]: Przed rozpoczęciem korzystania z nawigacji GPS, konieczne jest zakupienie i zainstalowanie w urządzeniu map nawigacyjnych i wskazanie ścieżki do plików.


7.2 Informacje nawigacyjne GPS.

Dotknij ikonę na Ekranie Startowym a następnie wybierz ikonę "GPS Info" (Informacje nawigacyjne) , aby wyświetlić poniższy ekran:

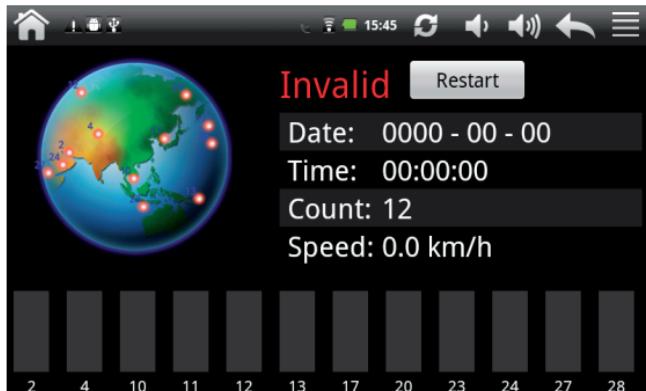

[Uwaga]: Mozesz wejść w powyższy ekran, wybierając "Navi" (Nawigacja) > "GPS Info" (Informacje nawigacyjne).

Aby zresetować odbiornik sygnałów satelitarnych GPS, możesz dotknąć ikony **Restart**, co spowoduje pojawienie się poniższego okna dialogowego:

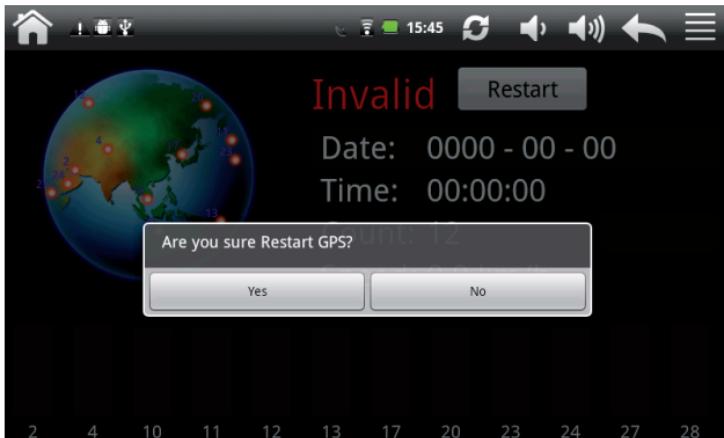

Wybierz "Yes" (Tak) aby zresetować odbiornik, lub "No" (Nie), aby zrezygnować.

7.3 Radio FM.

Nadajnik FM transmituje sygnały dźwiękowe nawigacji do zestawów radiowych [Uwaga]: Aby korzystać z funkcji Radia FM, musisz podłączyć do urządzenia zasilacz, którego kabel pełni wówczas funkcję anteny.

Abi używać transmitema FM, wybierz na Ekranie Startowym ikonę aby przejść do poniższego ekranu Radia FM:



Znaczenie ikon interfejsu Radia FM jest następujące:

76.1MHz	Częstotliwość radiowa odbioru
	Precyzyjne strojenie częstotliwości radiowej o -0.1 MHz.
	Precyzyjne strojenie częstotliwości radiowej o +0.1 MHz.
	Przeciąganie tego wskaźnika wzdłuż skali umożliwia zmianę stacji radiowej w zakresie FM.
Open FM	Włączenie lub wyłączenia Radia FM


[Uwaga]: Możesz przejść do powyższego ekranu, wybierając "Settings" (Ustawienia) > "FM Transmitter" (Radio FM).

7.4 Odtwarzacz Muzyki.

Korzystając z aplikacji Odtwarzacz Muzyki możesz cieszyć się słuchaniem piosenek i utworów muzycznych na Twoim urządzeniu FREEWAY AX. Aby odtwarzać muzykę, musisz najpierw skopiować pliki muzyczne na kartę pamięci w Twoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się

jak kopiować pliki, przeczytaj rozdział "Kopiowanie plików do i z karty pamięci". Obsługiwane formaty plików audio obejmują: wav, ac3, aac, ogg, ra, amr, m4a, wma, itd.


Dotknij ikony  na Ekranie Startowym, aby wyświetlić poniższy ekran

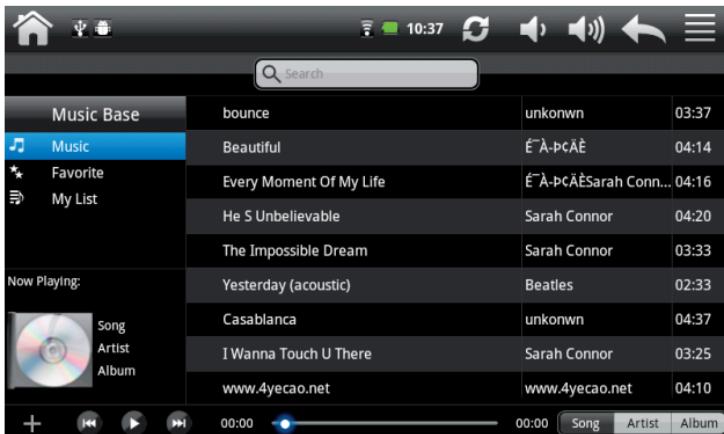

 Music	Kategoria listy odtwarzania.
 Favorite	
 My List	
 Song Artist Album	Wyświetla informacje o bieżącym odtwarzanym utworze.
	Dotknij, by dodac nową listę odtwarzania.
	Dotknij, by przejść do poprzedniego utworu z bieżącej listy odtwarzania.
	Dotknij, by uruchomić odtwarzanie, zatrzymać odtwarzanie (pauza) lub wznowić odtwarzanie utworu.
	Dotknij, by przejść do następnego utworu z bieżącej listy odtwarzania.

	Naciśnij i przeciągnij palcem wzdłuż paska postępu, by przeskoczyć do innej części bieżącego utworu.
	Twoja muzyka jest pogrupowana według różnych kategorii, takich jak: Utwory, Wykonawcy, Albumy. Dotknij przycisku, odpowiadającego wybranej kategorii, aby wyświetlić zawartość tej kategorii.
	Dotknij, by wyszukać utwór w bibliotece.
	Dotknij, by uruchomić wyszukiwanie (Media scanner).

Wybierz utwór z listy odtwarzania i dotknij go, aby uruchomic jego odtwarzanie, jak pokazano poniżej:

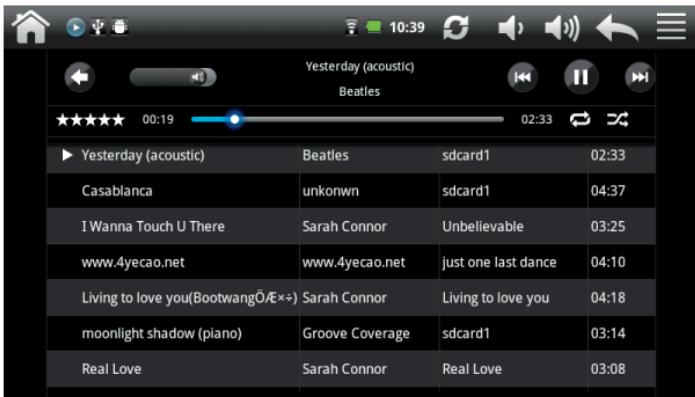

	Dotknij, by przejść do poprzedniego ekranu.
	Dotknij, by uruchomić odtwarzanie, zatrzymać odtwarzanie (pausa) lub wznowić odtwarzanie utworu.
	Dotknij, by przełączać się pomiędzy trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów / powtarzanie bieżącego utworu / brak powtarzania.
	Dotknij, by potasować bieżącą listę odtwarzania.
	Dotknij, by ustawić głośność odtwarzania.
	Nazwa bieżącego utworu.

Jeżeli podczas odtwarzania muzyki ekran urządzenia wyłączy się, możesz sterować odtwarzaniem muzyki na zablokowanym ekranie, gdy "wybudzisz" Twój FREEWAY AX, naciskając przycisk zasilania. Jeśli nie widzisz na ekranie elementów sterujących odtwarzaniem, dotknij dowolne miejsce ekranu, aby pokazały się elementy sterujące.


7.5 Odtwarzacz Wideo.

Dotknij ikonę uruchamiania na Ekranie Startowym, a następnie ikonę Odtwarzacza Wideo, aby przejść do poniższego ekranu:



Jeśli masz wiele plików wideo w odtwarzaczu, dotknij ikony albo by wyświetlić wszystkie filmy w trybie miniaturek albo w trybie szczegółów. Dotknij aby szybko odnaleźć film. Dotknij dwukrotnie wybrany film, aby rozpocząć jego odtwarzanie.

Na ekranie odtwarzania filmu wideo, dotknięcie ekranu przywołuje pasek elementów regulacyjnych, widoczny poniżej:

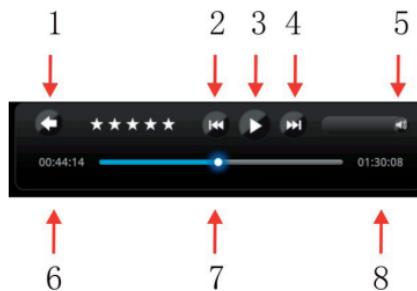


1	Dotknij tej ikony, by cofnąć się do widoku z listą plików wideo.
2	Dotknij, by odtworzyć poprzedni plik wideo na liście filmów.
3	Dotknij, by uruchomić lub zatrzymać odtwarzanie bieżącego pliku wideo.
4	Dotknij, by odtworzyć następny plik wideo na liście filmów.
5	Przeciągnij ikonę głośnika w lewo, lub w prawo, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność odtwarzania dźwięku.
6	Licznik, pokazujący czas odtwarzania odtwarzanego pliku wideo.
7	Przeciągając ten pasek postępu, możesz przechodzić do wcześniejszych lub późniejszych fragmentów filmu.
8	Licznik, pokazujący całkowitą długość odtwarzanego pliku wideo.

Aby wyjść z ekranu odtwarzania filmu, naciśnij ikonę Wstecz, bezpośrednio na pasku stanu.

7.6 Galeria.

Możesz używać Galerii do przeglądania zdjęć i odtwarzania filmów, które zrobiłeś swoim aparatem, ściągnąłeś z sieci albo skopiowałeś na Twoja kartę SD. Możesz wykonywać podstawowe czynności edycyjne na obrazach i ustawiać je jako Twoją tapetę lub zdjęcia do Twoich kontaktów. Możesz także udostępniać przyjaciołom swoje zdjęcia i filmy.

Na Ekranie Startowym dotknij ikonę Galerii aby otworzyć poniższy ekran:

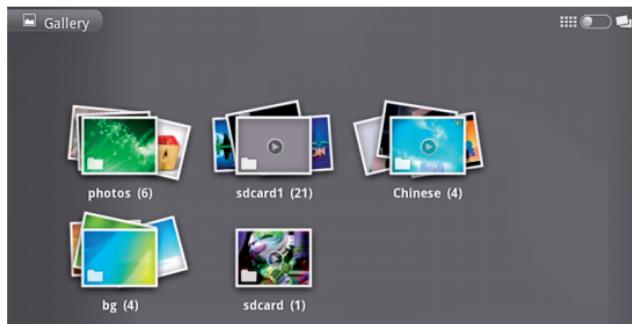

Przeglądanie i edycja obrazów i zdjęć:

Dotknij wybranego albumu, aby go otworzyć i przejrzeć jego zawartość.

Dotknij dwukrotnie danego obrazka, aby obejrzeć go w trybie pełnoekranowym. Przeciagnij go w lewo lub w prawo, by obejrzeć następny lub poprzedni obrazek w albumie.

Dotknij obrazka, by ukazały się kontrolki powiększenia (Zoom) i inne elementy sterujące, jak pokazano na poniższym ekranie:



Dotknij ikony Slideshow aby przejrzeć wszystkie obrazy w albumie w formie pokazu slajdów. Dotknij ikon lub aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Gdy obraz jest powiększony, możesz przeciągnąć obraz, by zobaczyć jego niewidoczne części wychodzące poza ekran. Gdy powiększenie jest takie, że obraz wypełnia całe okno, możesz przekraczać do poprzedniego lub następnego zdjęcia w albumie, przeciągając obraz w lewo, lub w prawo.

Dotknij ikony Menu aby przywołać poniższy pasek z elementami sterującymi:




[Uwaga]: Możesz także nacisnąć ikonę menu na ekranie z obrazkiem, aby przywołać powyższy pasek z elementami sterującymi.

Share: Dotknij Share aby podzielić się obrazkami lub zdjęciami z przyjaciółmi poprzez e-Mail, lub wysyłając je do sieci.

Delete (Usuń): Dotknij Delete a następnie "Confirm Delete" (Potwierdź usunięcie), aby usunąć bieżący obrazek lub zdjęcie.

More (Więcej): Dotknij More aby otworzyć menu z narzędziami do pracy z obrazkiem, jak pokazano na poniższym ekranie:

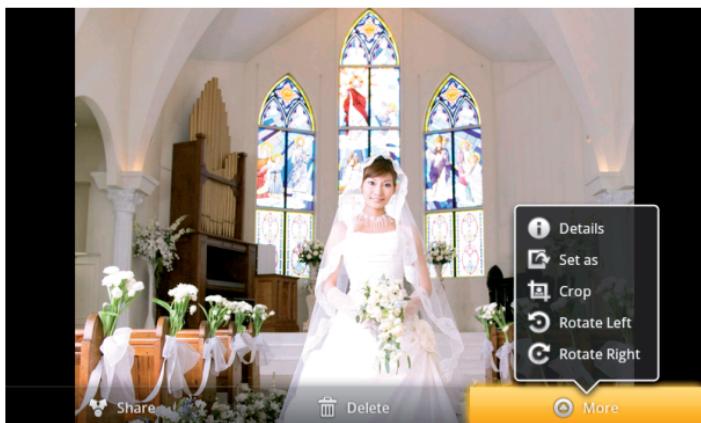

Możesz dotknąć Details aby zobaczyć więcej szczegółów, dotyczących bieżącego obrazka lub zdjęcia. Dotknij Set as aby ustawić bieżący obraz lub zdjęcie jako tapetę lub ikonę do jednego z Twoich kontaktów. Dotknij Rotate Left albo Rotate Right aby obrócić obraz lub zdjęcie o 90° w lewo lub w prawo. Dotknij Crop aby na tle zdjęcia pojawił się prostokąt, służący do przycinania wymiarów, jak pokazano to na poniższym ekranie:



Przeciągnij prostokąt łapiąc go za jego środek, by zmienić jego położenie. Albo pociągnij za jego brzeg, by zmienić jego wymiary lub proporcje boków. Możesz też pociągnąć za narożnik, aby zmienić jego wymiary, przy zachowaniu proporcji boków.

Dotknij Save aby zapisać kopię przyciętego obrazka. Oryginalna, nieprzycięta wersja pozostanie nadal na karcie SD.

Przeglądanie i odtwarzanie muzyki i filmów.

Możesz wykorzystać Galerię do odtwarzania muzyki i filmów, zapisanych na Twojej karcie SD. Możesz także dzielić się nimi z przyjaciółmi.

Otwórz album Galerii, zawierający pliki muzyczne lub wideo i dotknij jednego z nich, aby go odtworzyć.

Podczas odtwarzania, możesz dotknąć ekranu, aby uzyskać dostęp do elementów sterujących.

Aby wyjść z ekranu odtwarzania, naciśnij przycisk zasilania i dotknij ikony "Wstecz" na pasku stanu.

Udostępnianie plików muzycznych i wideo:

Na głównym ekranie Galerii otwórz album, zawierający pliki muzyczne i wideo a następnie naciśnij ikonę aby wyświetlić przycisk "Select" (Wybierz) i inne elementy sterujące, jak pokazano na poniższym ekranie:



Możesz dotknąć Share aby udostępnić pliki muzyczne i wideo swoim znajomym. Dotknij Delete aby usunąć wybrane pliki muzyczne i wideo. Dotknij More aby zobaczyć więcej szczegółów, dotyczących plików muzycznych i wideo.

7.7 Mój Pad.

Dotknij  na Ekranie Startowym, a następnie dotknij ikonę "My Pad"  aby wyświetlić poniższy ekran:



	Dotknij, aby wyświetlić pliki na dysku lokalnym.
	Dotknij, aby wyświetlić pliki na karcie SD.
	Dotknij, aby wrócić do poprzedniego folderu.
	Dotknij, aby przełączyć tryb wyświetlania: jako lista plików, lub jako ikony plików.
	Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć możliwość wyboru wielu plików naraz.
	Pasek wyszukiwania pozwala Ci na szybsze szukanie.

Na powyższym ekranie możesz szybko wyszukać żądanego pliku, jak również możesz zarządzać swoimi plikami, znajdującymi się na dysku lokalnym i na karcie pamięci.

Paste (Wklej): Wybierz element z listy, potem dotknij "Copy/Cut" (Kopiuj/Wytnij), a następnie przejdź do folderu, do którego chcesz

skopiować lub przenieść element i dotknij "Paste" (Wklej), aby zakończyć operację.

New (Nowy): Dotknij, aby utworzyć nowy folder.

Rename (Zmień nazwę): Wybierz element i dotknij "Rename" (Zmień nazwę), aby nadać nową nazwę dla tego elementu.

Delete (Usuń): Wybierz element i dotknij "Delete" (Usuń), aby usunąć element.

Search (Szukaj): Jeżeli nie znasz lokalizacji pliku, lub na liście jest bardzo wiele elementów, aby szybko odszukać plik możesz dotknąć  aby wyświetlić okno szukania i klawiaturę ekranową do wpisania szukanej nazwy.

[Uwaga]: Jeżeli wybierzesz przeglądanie plików na karcie SD, przycisk "Unmount" (Odmontuj) pojawi się obok paska szukania, umożliwiając Ci odmontowanie karty pamięci.

7.8 Menadżer aplikacji.

Wprowadzenie do Menadżera Aplikacji.

Na Ekranie Startowym, dotknij ikony Apk manager (Menadżer Aplikacji) , aby otworzyć poniższy ekran:



Icon	File Details	App Details	Installed Status	Action
Had scanned: Folder: 130 File : 1037 Apk file : 9				
	path: /sdcard name: 显示uid工具.apk size: 13.58KB	pkg: com.system app: showuid	Installed: No	
	path: /sdcard/PandaSpace/apps name: pandaspace_v3.0.3....59968839574.apk size: 2.91MB	pkg: com.dragon.a...d.pandospace app: 91手机助手	Installed: Yes	
	path: /sdcard/UCDownloads name: fish.apk size: 22.05MB	pkg: com.sg.android.fish app: Wow Fish	Installed: Yes	
	path: /sdcard/UCDownloads name: com.outfit7.talkingtompro.apk size: 16.29MB	pkg: com.outfit7.talkingtompro app: 会说话的Tom猫	Installed: No	
	path: /sdcard/NaviOne name: 凯立德.apk size: 2.49MB	pkg: cld.navi.mainframe app: 移动导航	Installed: Yes	
	path: /sdcard/download name: 1315885018020.apk	pkg: cn.opda.android.activity app: DeviceMark	Installed: No	
Un/Install		Select	Scan Path	Exit

Na powyższym ekranie mozesz przewijać zawartość w góre i w dół, aby sprawdzić, czy aplikacje są zainstalowane i przejrzeć wszystkie pliki. Aplikacje oznaczone **Yes** są zainstalowane, natomiast oznaczone znakiem **No** są odinstalowane. Mozesz dotknąć **Select** aby przywołać menu opcji, gdzie mozesz wybrać: Select All (Wybierz wszystkie) / Select Installed (Wybierz zainstalowane) / Select Uninstalled (Wybierz odinstalowane), lub Select None (Nie wybieraj żadnych). Jeżeli chcesz otworzyć aplikację, po prostu dotknij ją. Jeżeli wybrana aplikacja jest odinstalowana, mozesz dotknąć "Install" (Instaluj), by ją zainstalować. Jeżeli wybrana aplikacja jest zainstalowana, mozesz dotknąć "OK" by ją odinstalować.

Mozesz dotknąć **Scan Path** aby wyświetlić ścieżkę do pliku. Dotknięcie **Exit** powoduje wyjście z Menadżera Aplikacji.

7.9 Komunikatory.

Mozesz ściągnąć i zainstalować w urządzeniu narzędzia do czatowania, takie jak Fring, MSN Messenger, itd.

7.10 e-Maile.

Dotknij ikonę uruchamiania na Ekranie Startowym w celu wyświetlenia wszystkich ikon. Dotknij ikonę "Email/Gmail" aby uruchomić program. Mozesz:


1. Zakładać konta mailowe,
2. Tworzyć nowe maile,
3. Odbierać i wysyłać maile,
4. Ściągać i otwierać załączniki.

[Uwaga]: Naciśnięcie ikony Menu spowoduje wyświetlenie Menu Skrótów.

8. Ustawienia.

Na ekranie "Ustawienia" (Settings) możesz sterować działaniem funkcji urządzenia i personalizować je według własnego uznania.

Aby otworzyć ekran Ustawienia, dotknij ikony "Settings" (Ustawienia)  na Ekranie Startowym.

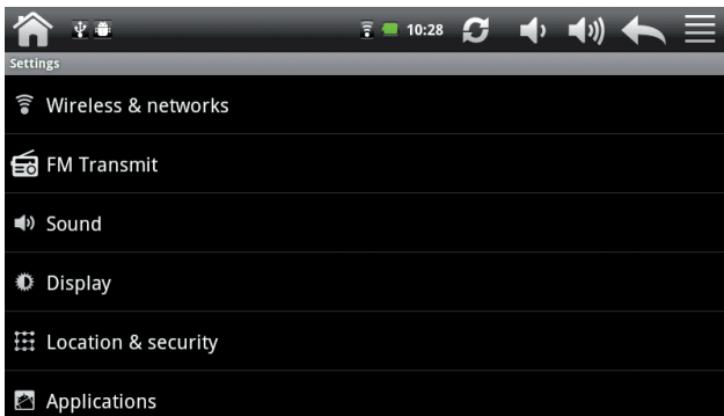

Möżesz przewijać ekran w góre i w dół, aby uzyskać dostęp do niewidocznej części pozycji menu.

8.1 Sieci i sieci bezprzewodowe.


Möżesz tutaj konfigurować połączenia bezprzewodowe, nawiązane przez Twoje urządzenie, np. Wi-Fi, włączyć tryb Samolot (Airplane mode), lub określać ustawienia dla sieci mobilnych, roaming, tuneli VPN (Virtual Private Networks), itd.

Wi-Fi:

Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, możesz dotknąć "Settings" (Ustawienia) > "Wireless & networks" (Sieci i sieci bezprzewodowe) > Wi-Fi.

8.2 Dźwięk.

Możesz wybrać dźwięki urządzenia FREEWAY AX oraz dźwięki powiadomień, regulować głośność, ustawiać wibracje i działanie w Trybie Cichym.

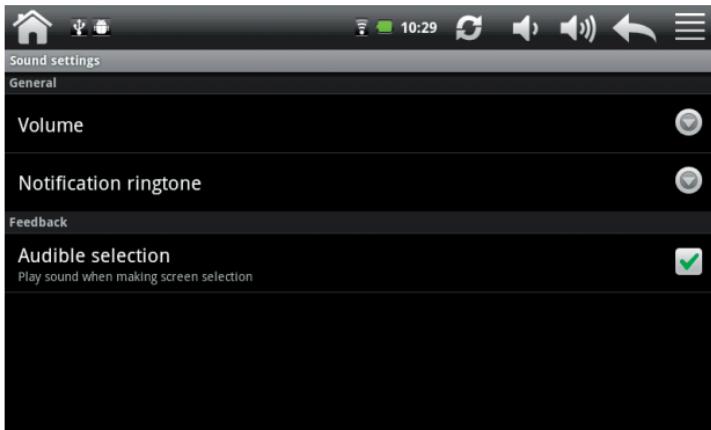

Głośność:

Aby ustawić głośność dla mediów i powiadomień:

1. Dotknij "Settings" (Ustawienia) > "Sound" (Dźwięk) > "Volume" (Głośność);

2. Przeciagnij pasek sterujący w lewo lub w prawo, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność dla mediów i powiadomień;

3. Dotknij "OK".

Dźwięk powiadomienia:

Aby ustawić dźwięk powiadomienia:

1. Dotknij "Settings" (Ustawienia) > "Sound" (Dźwięk) > "Notification ringtone" (Dźwięk powiadomienia);

2. Dotknij dźwięku, aby go posłuchać;


3. Ustaw dźwięk jako dźwięk powiadomienia, dotykając "OK".

Potwierdzanie dźwiękiem (Audible selection):

Odnacz to pole, jeśli chcesz ustawić odtwarzanie dźwięku, gdy wykonujesz jakąś czynność na ekranie.

8.3 Wyświetlacz.

Możesz tutaj ustawić jaskrawość ekranu, automatyczne obracanie ekranu, animacje i czas wygaszania ekranu.

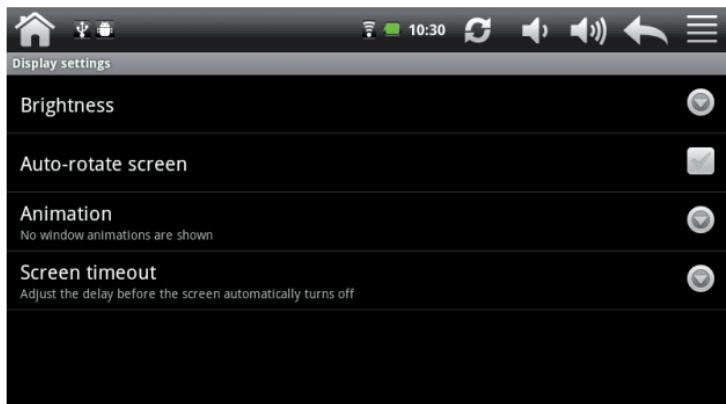

Jaskrawość ekranu (Brightness):

Otwiera okno, w którym możesz ustawić jaskrawość ekranu. Możesz zaznaczyć pole "Automatic brightness" (Jaskrawość automatyczna), aby Twój FREEWAY AX ustawał ją automatycznie, używając wbudowanego czujnika oświetlenia. Albo możesz odnaczyć to pole, by ustawić poziom jaskrawości na stałe przy użyciu suwaka. Aby wydłużyć czas działania baterii, ustaw najniższą jaskrawość ekranu, jaka jest dla Ciebie jeszcze wygodna.

Automatyczne obracanie ekranu (Auto-rotate screen):

Odnacz to pole, jeżeli chcesz, by ekran obracał się automatycznie za każdym razem, gdy obróciszt swój FREEWAY AX na bok, lub nawet do góry nogami.

Animacje (Animation):


Otwiera okno, w którym możesz ustawić, czy chcesz cieszyć oczy animacją przejścia dla niektórych efektów (np. otwierania menu), lub dla wszystkich dostępnych efektów (włączając w to przejścia pomiędzy ekranami), lub wolisz używać FREEWAY AX bez żadnych dodatkowych efektów animacji (ustawienie to nie kontroluje animacji we wszystkich aplikacjach).

Czas wygaszania ekranu (Screen timeout):

Otwiera okno, w którym możesz ustawić jak długo po ostatnim dotknięciu ekranu lub naciśnięciu przycisku ekranowego ma nastąpić wygaszenie ekranu. Aby wydłużyć czas działania baterii, ustaw najkrótszy czas, jaki jest dla Ciebie jeszcze wygodny.


8.4 Lokalizacja i bezpieczeństwo (Location & security).

Możesz tutaj wybrać źródła, jakie mogą być wykorzystane przy ustalaniu Twojej lokalizacji, jak sieci bezprzewodowe, satelity GPS, a także możesz ustawiać simlock na karcie SIM (Opcja)

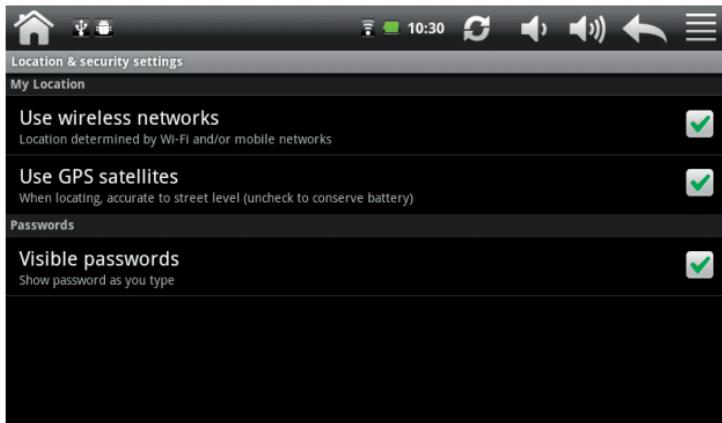

8.5 Aplikacje.

Możesz tutaj zarządzać aplikacjami i instalowaniem nowych programów.

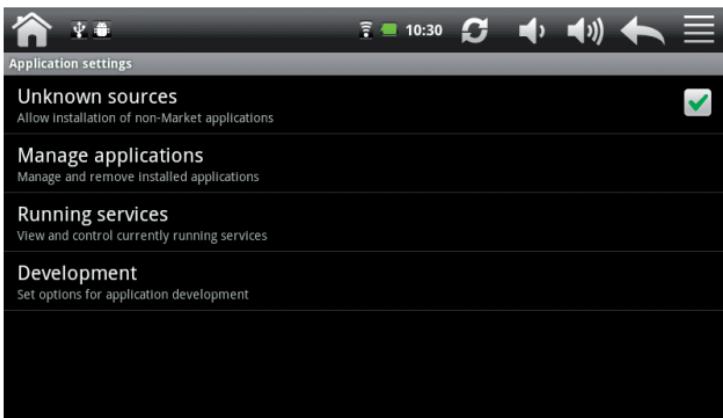

Nieznane źródła (Unknown sources):

Oznacz to pole, jeśli chcesz pozwalać na instalowanie aplikacji,ściągniętych ze stron internetowych, z maili, lub innych źródeł, niż Android Market.

Zarządzaj aplikacjami (Manage applications):

Otwiera listę wszystkich aplikacji i innego oprogramowania, zainstalowanego na Twoim urządzeniu FREEWAY AX, pokazując ich rozmiar. Domyślnie, pokazane są tylko ściągnięte aplikacje, uporządkowane alfabetycznie. Możesz nacisnąć ☰, a następnie "Sort by size" (Sortuj według rozmiaru), by wyświetlić aplikacje uporządkowane według rozmiaru. Dotknięcie aplikacji otwiera ekran z informacjami o danej aplikacji.

Aby zarządzać lub usuwać ściągnięte aplikacje, dotknij "Settings" (Ustawienia) > "Applications" (Aplikacje) > "Manage applications" (Zarządzaj aplikacjami).

Uruchomione usługi (Running services):


Aby przejrzeć i sterować uruchomionymi usługami, dotknij "Settings" (Ustawienia) > "Applications" (Aplikacje) > "Running services" (Uruchomione usługi).

Zdarzenia (Development):


Aby ustawić opcje zdarzeń, dotknij "Settings" (Ustawienia) > "Applications" (Aplikacje) > "Development" (Zdarzenia).

8.6 Konta i Synchronizacja.

Możesz logować się i wylogowywać się z kont sieci społecznościowych, jak Google, oraz Exchange ActiveSync. Możesz także zarządzać synchronizacją i innymi ustawieniami, dotyczącymi Twoich kont. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale: Konta i Synchronizacja (Accounts and sync).

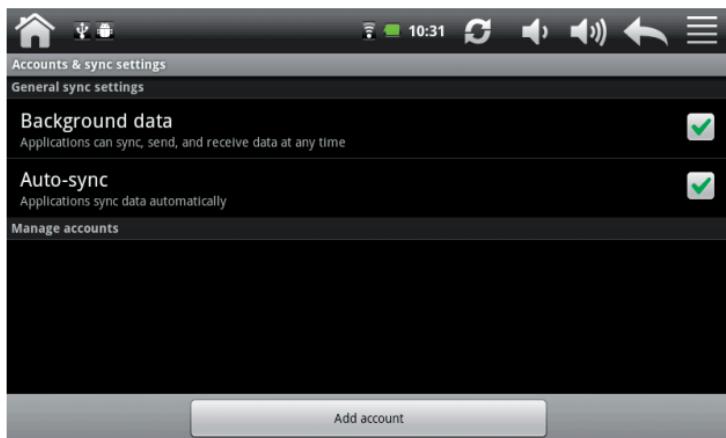


Na powyższym ekranie dotknij **Add account**, aby dodać nowe konta, korzystając z poniższych instrukcji. Dotknij ikony , aby wyświetlić poniższy ekran zarządzania Twoimi kontami:

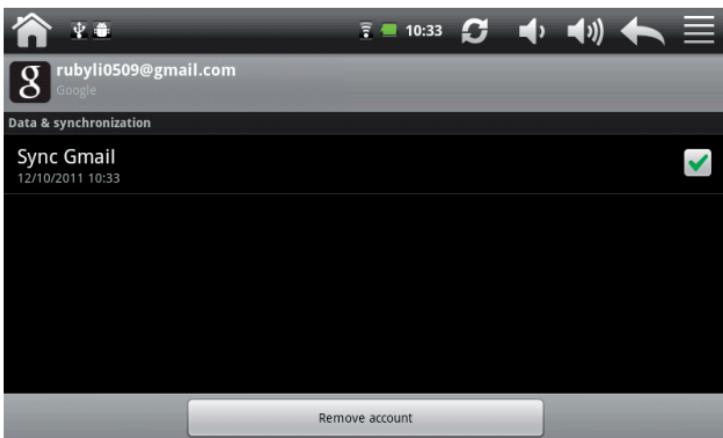

Zaznacz lub odznacz aby włączyć lub wyłączyć synchronizację danych, następnie dotknij [Remove account](#) aby usunąć wskazane konto z Twojego urządzenia.

8.7 Prywatność.

Możesz tutaj włączyć lub wyłączyć automatyczną archiwizację (backup) danych, a także zresetować urządzenie.

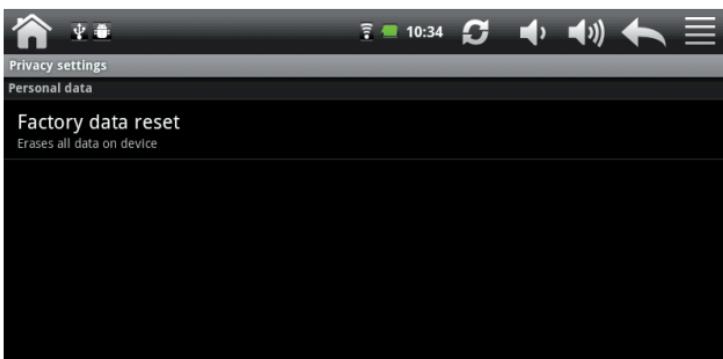

[Uwaga]: Po wykonaniu resetu urządzenia do stanu fabrycznego, Twoje spersonalizowane ustawienia oraz zainstalowane aplikacje zostaną usunięte z urządzenia. Przed przywróceniem ustawień domyślnych zaleca się wykonanie archiwizacji (backup) użytecznych danych i aplikacji na kartę a następnie bezpieczne odmontowanie i wyjęcie karty pamięci z urządzenia. Zapobiegnie to utracie lub uszkodzeniu danych w trakcie przywracania urządzenia do stanu fabrycznego.

8.8 Ustawienia karty SD i pamięci urządzenia.

Możesz tutaj kontrolować dostępne miejsce na karcie pamięci i w pamięci urządzenia. Możesz także zamontować i odmontować kartę SD w urządzeniu.



Aby bezpiecznie odmontować i wyjąć kartę SD, korzystając z powyższego ekranu, dotknij "SD1" > "Unmount SD1" (Odmontuj kartę SD1) > "OK".


Po włożeniu karty SD do urządzenia, możesz zamontować kartę i uzyskać dostęp do zawartych w niej danych dotykając "SD1" > "Mount SD card" (Zamontuj kartę SD).

8.9 Opcje wyszukiwania.

Korzystając z poniższego ekranu, możesz wybrać elementy, jakie mają być przeszukiwane w urządzeniu i poprzez Google.

8.10 Ustawienia języka i klawiatury.

Möesz tutaj określić swój region i język systemu operacyjnego. Möesz także ustawić opcje klawiatury ekranowej:

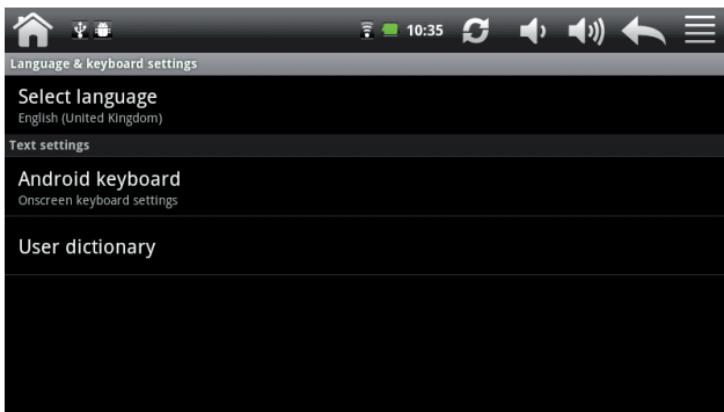

8.11 Ustawienia daty i czasu.

Na poniższym ekranie możesz ustawić datę i czas, strefę czasową, a także format daty i czasu. Jeżeli wyłączysz automatyczną synchronizację czasu, będziesz mógł ręcznie określić strefę czasową.



8.12 Kalibracja ekranu dotykowego.

Jeśli zaistnieje potrzeba kalibracji ekranu, dotknij "Touch screen calibrate" (Kalibracja ekranu dotykowego), aby wyświetlić ekran kalibracji. Dotknij rysikiem dokładnie w punkcie przecięcia się linii kursora krzyżowego. Po dotknięciu, położenie kursora zmieni się wówczas ze środka ekranu na lewy górny róg, potem na lewy dolny róg, następnie na prawy górny róg i na koniec na prawy dolny róg. Kalibracja zakończy się automatycznie, zamknięciem ekranu kalibracji i powrotem do ekranu ustawień.

8.13 O urządzeniu.

Możesz tutaj sprawdzić stan urządzenia, m. in. typ sieci, stan naładowania baterii oraz nazwę sieci. Możesz także sprawdzić użycie baterii przez poszczególne aplikacje, lub przejrzeć informacje prawne i wersję oprogramowania, zainstalowanego w Twoim urządzeniu FREEWAY AX.

9. Postępowanie w razie problemów.

9.1 Wymuszenie wyłączenia urządzenia.

Naciśnij Przycisk Zasilania i przytrzymaj go przez około 5 sekund.

9.2 Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych.

Aby przywrócić urządzenie do fabrycznych ustawień domyślnych, dotknij "Settings" (Ustawienia) > "Privacy" (Prywatność) > "Factory data reset" (Reset do ustawień fabrycznych).

Uwaga: Po przywróceniu fabrycznych ustawień domyślnych, dane Twojego konta w Google, ustawienia osobiste, zainstalowane aplikacje zostaną usunięte z Twojego urządzenia. Dlatego czynność ta powinna wynikać ze świadomej decyzji użytkownika. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych, zaleca się dokonanie archiwizacji wszystkich ważnych danych i aplikacji.

9.3 Aktualizacja systemu.

Po dokonaniu aktualizacji systemu, może się zdarzyć, że ściagnięte i zainstalowane aplikacje innych firm przestaną działać, lub nastąpi utrata albo uszkodzenie ich danych. Jest to raczej normalne zjawisko a nie błąd systemu. Po prostu musisz powtórnie wgrać i zainstalować obce aplikacje w urządzeniu. Zaleca się dokonanie archiwizacji wszystkich ważnych danych i aplikacji przed dokonaniem aktualizacji systemu.

9.4 Reset

Jeżeli system przypadkowo zawiesi się, lub przestanie odpowiadając, należy nacisnąć przycisk "Reset", by zrestartować system.

[Uwaga]: Podczas ładowania urządzenie nagrzewa się i staje się gorące. Jest to normalne zjawisko, należy wówczas używać urządzenia ze zwiększoną ostrożnością.

MODECOM

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr 20/2011

Niżej podpisany, uprawniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
reprezentujący producenta

MODECOM S.A.

Uł. Ceramiczna 7
05-850 Ożarów Mazowiecki

Niniejszym deklaruję, że wyroby:
Nawigacja FreeWAY AX 5" z zasilaczem WHT-1202000CN

jest zgodny z zasadniczymi wymogami następujących dyrektyw WE
(łącznie ze wszystkimi ich zmianami i uzupełnieniami)

2004/108/WE - Dyrektywa EMC
2006/95/WE - Dyrektywa LVD
1999/5/WE - Dyrektywa RTTE/R&TTE

i że zastosowano niżej wymienione normy zharmonizowane

EN 301 489-1 V1.8.1 : 2008, EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002
EN 301 489-9 V1.4.1 : 2007, EN 301 489-17 V2.1.1 : 2009
EN 300 440-1 V1.5.1 : 2009, EN 301 357-1 V1.4.1 : 2008
EN 301 357-2 V1.4.1 : 2008, EN 300 328 V1.7.1 : 2006
EN 62311 : 2008, EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010
EN 55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006
EN 55020 : 2007
EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 61000

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE 11

Certyfikat został wystawiony w oparciu o raport nr: 2011/GPS/YF/001

Warszawa, 2011-12-14

Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Weight of the device: 170g

Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.

Masa sprzętu: 170g

Copyright© 2011. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM