

Chassis No.#9036A/9036B/8836A/8836B


■ Specification / 제품 스펙

Dimension	180 * 400 * 355 (W * D * H)		
5.25 Drive Bay	2		
3.5 Drive Bay (External)	2		
3.5 Drive Bay (Internal)	#9036A/#8836A	4	
	#9036B/#8836B	2	
Expansion Slot	4		
M/B Form Factor	Micro ATX		
Power Supply Form Factor	P/S2(ATX Power Supply)		
Metal Material	0.5T SECC		
Fan Hole	Front side - 92mm / 80mm Fan Hole		
	Back side - 92mm / 80mm Fan Hole		

■ Part List / 부품 리스트

No.	Figure	Q'ty				Parts name / Uded for (English)	부품 이름 / 사용 용도 (Korean)
		9036A	9036B	8836A	8836B		
1		8	8	9	9	Securing ODD	ODD 고정용 점서머리 볼트
2		22	22	29	29	Securing Power supply, HDD, Main-board and Expansion slot	파워 서플라이, HDD, 메인보드, 확장 슬롯 고정용 동근머리 볼트
3		3	3	3	3	Supporting Main-board	메인보드 지지대
4		/	/	1	1	Covering Expansion slot	확장 슬롯 커버
5		9	9	9	9	Isolation between bolt and mainboard	메인보드용 절연지
6		2	2	2	2	Securing Fan	팬 고정용 볼트
7		1	1	1	1	Mainboard speaker	메인보드 연결 부저 스피커
8		1	1	1	1	Key lock for side cover	사이드 커버 잠금 고리
9		1	1	1	1	Securing key lock	잠금 고리 장착용 볼트
10		1	1	/	/	Supporting Main-board	메인보드 지지대
11		Optional parts (제품에 따라 옵션 제공)				Cooling Fan	냉각 팬
12		Optional parts (제품에 따라 옵션 제공)				Air Guide	에어 가이드


■ Parts Fabrication / 부품 조립도

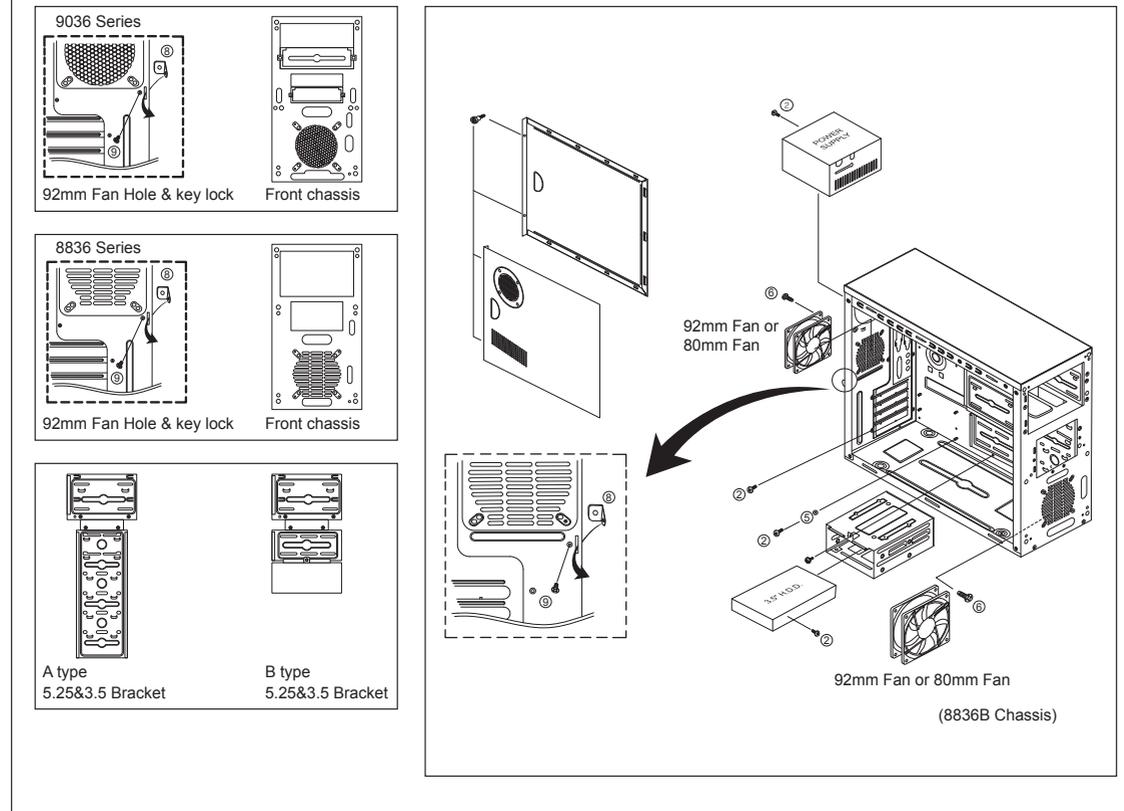


■ How to connect USB cable & Mainboard/USB 케이블과 메인보드의 연결방법

- As below drawing, check the Pin arrangement in the manual which is included with the mainboard you use then put the USB wire correctly
- 그림과 같이 사용중인 메인보드의 매뉴얼에 나와있는 핀의 배열도를 확인하시고 해당핀에 맞는 USB 선을 꽂으시면 됩니다.

Warning: If put the internal wire incorrectly, mainboard and power supplier etc can be easily damaged
주의: 내부 배선을 잘못 연결 하여 USB 기기를 사용하게 되면 기기 또는 메인보드, 전원 공급기 등이 손상될 수 있습니다.

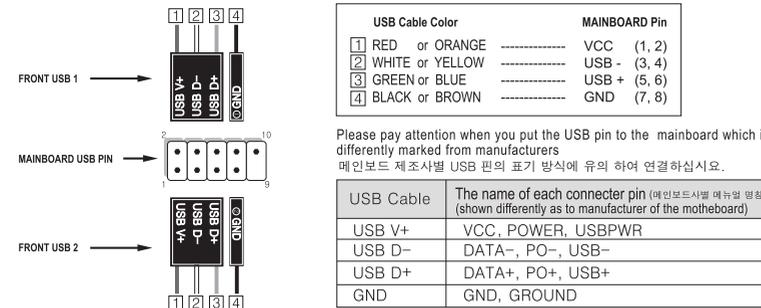

■ How to disassemble Front panel from Chassis / 프론트 패널 분리 방법

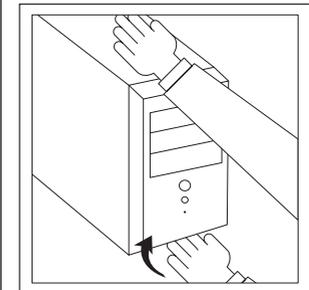

Please take hold top side of chassis using one hand and pull out the bottom side of front panel using another hand
한 손으로 케이스의 상단을 잡고 다른 한 손으로 프론트 패널의 아랫부분을 당겨주세요