

4.6" SMARTPHONE XINO 246 X4

Xino

user's manual



**MODECOM**

**Contents:**

Important Notices	4
Keys and Functions	5
<b>I. Getting Started</b>	<b>7</b>
1.1 Turn on/off	7
1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)	8
1.3 Connect to computer	8
<b>II. Your Home Screen</b>	<b>8</b>
2.1 Change wallpaper for home screen	9
2.2 Add / delete applications on home screen	9
2.3 Add widgets to home screen:	9
<b>III. Network Connection</b>	<b>10</b>
3.1 Wi-Fi	10
3.2 Bluetooth	11
3.3 3G Network	12
<b>IV. Internet Browsing</b>	<b>12</b>
4.1 Internet Browsing	12
<b>V. Multi-media Functions</b>	<b>13</b>
5.1 Music	13
5.2 Video	14
5.3 Gallery	15
5.4 Camera	15
5.5 Phone	16
<b>VI. Settings</b>	<b>23</b>
<b>VII. Battery</b>	<b>24</b>
<b>Troubleshooting</b>	<b>25</b>

**Spis treści:**

Ważne informacje	27
Klawisze i funkcje	28
<b>I. Rozpoczęcie użytkowania</b>	<b>30</b>
1.1 Włączanie/Wyłączanie	30
1.2 Blokowanie / Odblokowanie ekranu (Tryb uśpienia)	31
1.3 Podłączanie do komputera	31
<b>II. Ekran główny urządzenia</b>	<b>32</b>
2.1 Zmiana tapety ekranu głównego	33
2.2 Dodawanie i usuwanie aplikacji na ekranie głównym	33
<b>III. Podłączenie do sieci</b>	<b>34</b>
3.1 Wi-Fi	34
3.2 Bluetooth	36
3.3 Sieć 3G	37
<b>IV. Przeglądanie internetu</b>	<b>37</b>
4.1 Przeglądanie internetu	37
<b>V. Funkcje multimedialne</b>	<b>38</b>
5.1 Muzyka	38
5.2 Wideo	38
5.3 Galeria	39
5.4 Kamera	40
5.5 Telefon	40
<b>VI. Ustawienia</b>	<b>49</b>
<b>VII. Bateria</b>	<b>50</b>
<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>51</b>

4.6" SMARTPHONE XINO Z46 X4



Welcome

Thank you for purchasing this smartphone.

It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks...).

Running on **Android 4.2**, with a quadcore 1.2 GHz processor and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.

Before beginning, please refer to this user manual carefully.

## Important Notices

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the smartphone suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.

- Do not dismantle the smartphone by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- Do not use the smartphone while driving or walking.
- The smartphone is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.

## Keys and Functions




1. Volume - key	Press to decrease the volume
2. Volume + key	Press to increase the volume
3. Front camera	3M pixel front camera
4. Proximity sensor	When you get close to his ear, the proximity sensor will detect it and block the touch screen
5. Light sensor	The sensor adjusts the backlight power depending on the lighting conditions
6. Phone speaker	Active speaker when a call
7. Rear camera	8M pixel rear camera
8. Power and lock key	Hold and press to turn on or turn off the unit. Briefly press to turn on or turn off the screen
9. Flash camera	Rear camera flash
10. micro USB	Connect to a computer via a USB cable to transfer data (music, videos, photos, etc.)
11. MENU key	Press the button to display the menu options
12. HOME key	Press the button to return to the main screen
13. ESC key	Press the button to return to go back
14. Speaker	Speaker
15. Microphone	Microphone
16. Earphone Jack	To connect your earphone


# I. Getting Started

## 1.1 Turn on/off

### 1.1.1 Turn on

To start your smartphone, press and hold the POWER key.

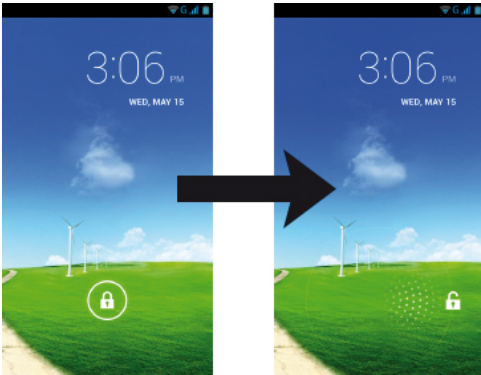

To unlock your smartphone, click and drag a closed padlock  on the right side beyond the circle.

To go directly to the camera, drag the lock symbol on the left side of the screen.

### 1.1.2 Turn off

To power off your smartphone, press and hold the power button until the “Would you like to shut down?” dialog appears and tap “OK” to power it off.


## 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your smartphone in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

## 1.3 Connect to computer

You can connect your smartphone to your computer with the supplied USB cable so you can transfer media files.

# II. Your Home Screen

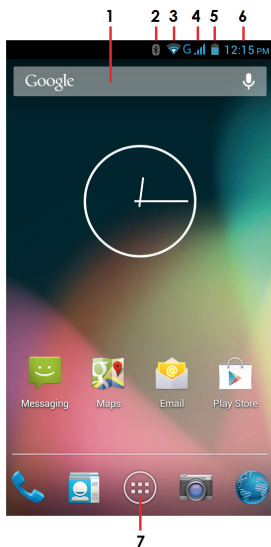



1. Google search	Tap to enter Google search page
2. Bluetooth	There will be Bluetooth when it turn on
3. WiFi	There will be WIFI signal when WIFI connected
4. Phone / 3G	There will be phone / 3G signal when modem turn on
5. Battery status	Show battery status
6. Time	Time
7. APPS key	Tap to enter applications


## 2.1 Change wallpaper for home screen

Tab and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a pop-up options; you can choose wallpaper from Gallery, live Wallpapers or Wallpapers.

## 2.2 Add / delete applications on home screen

There are several apps in the home screen, you can also add more frequently-used app icons in this home page and delete some less frequently-used ones.

Tab the app launcher in the top right corner to go to all apps panel, tap and move the app you want to the home screen.

To delete an app from home screen, tap and hold it, and them movie it to the remove icon 

## 2.3 Add widgets to home screen:

Tab all Apps launcher → Tab WIDGETS. There are Analog clock, bookmarks, calendar, Email, and lots of other widgets. Drag the widget you want to the home screen.

Tips: Besides your home screen, you can access to other four panels by sliding left or right in your home screen. You can also customize these panels.

## III. Network Connection

### 3.1 Wi-Fi


Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotspot. Under “Wireless & networks”, tap “Wi-Fi” to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap “scan”

#### 3.1.1 Turn on Wi-Fi

Within the App Panel, tap “Settings” → “Wi-Fi” to turn on WiFi.




Your smartphone lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap “Connect”. When your smartphone is connected to the network, the

wireless indicator  appears in the status bar. Waves indicate connection strength.

### 3.1.2 Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, Tap it again.

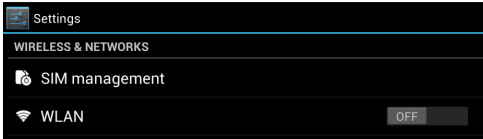


### 3.1.3 Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under "Wi-Fi settings". In "Wi-Fi settings", tap "Add network". Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.

## 3.2 Bluetooth

### 3.2.1 Make device discoverable

You must pair your smartphone with a device before you can connect to it. Once you pair your smartphone with a device, they stay paired unless you unpair them.

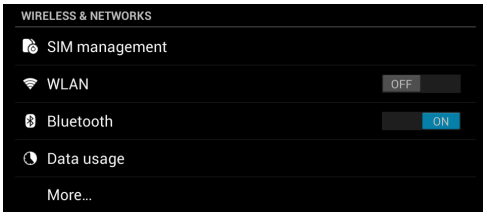

### 3.2.2 Scan for devices

After scanning, there will be a list of the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, ensure that the other device is turned on and set to be discoverable.

### 3.2.3 Pair with the Bluetooth device

Tap the name of an available Bluetooth device to pair with. In the popup "Bluetooth pairing request" dialog, type a PIN.

If the pairing is successful, your smartphone connects to the device.

## 3.3 3G Network


A 3G network is a mobile network that allows high-speed data access and advanced network capacity. It features a wider range of services and advanced network capacity over the previous 2G network.


Your smartphone supports external 3G network by a 3G dongle.

## IV. Internet Browsing

### 4.1 Internet Browsing


Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected.


In your app panel, Tap the browser  icon to open your browser. Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of keywords or URL.

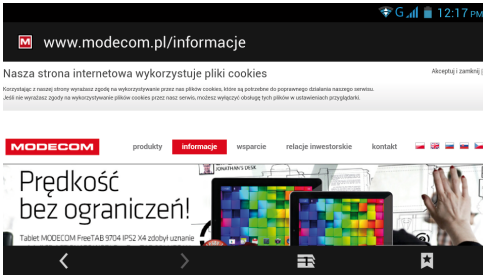

## V. Multi-media Functions


### 5.1 Music

After loading your music into your smartphone, tap the music icon  to open the music player. You can select songs by Artist, Albums, songs or Play lists. Tap to select. The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays the album artwork when available.

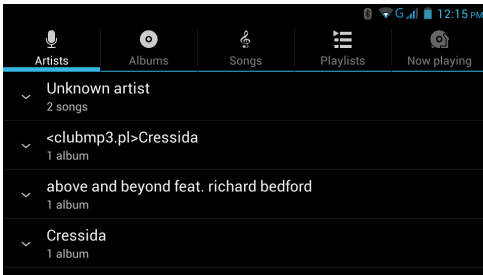


## 5.2 Video

You can play videos saved in your smartphone or TF card. To play, tap Video  icon to launch the video player:

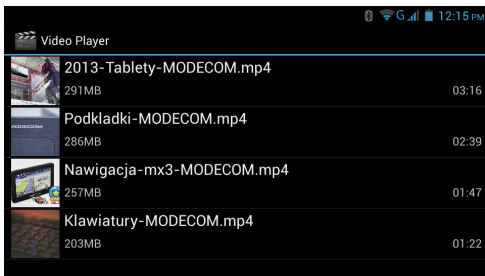


Tap the video you would like to play. Tap the screen to show the video tool bar. You can play back, fast forward, pause your video here. You can also add bookmark for your video, adjust brightness, or set screen ratio here. Here is the toolbar:

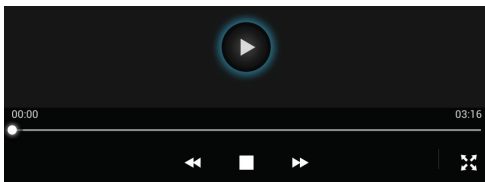

With the Wi-Fi on, you are also able to view an on-line video.

## 5.3 Gallery


You can view, show off, and even edit your digital pictures on the smartphone's full color, high-resolution display. After loading your media, tap Gallery  to display your pictures:



Tap the picture you want to display it, and slide right or left to show other pictures.

Tap the menu icon, you can edit, rotate, crop, or set it as wallpaper.


## 5.4 Camera


Tap the  icon to open camera. Your smartphone is built in 3M front camera and 8M rear camera. You can take a photo, or a video both by front camera and rear camera.



## 5.5 Phone

### 5.5.1 Making calls

From Home screen or Main menu, tap Phone  to use the phone call feature, then you will enter the call screen.

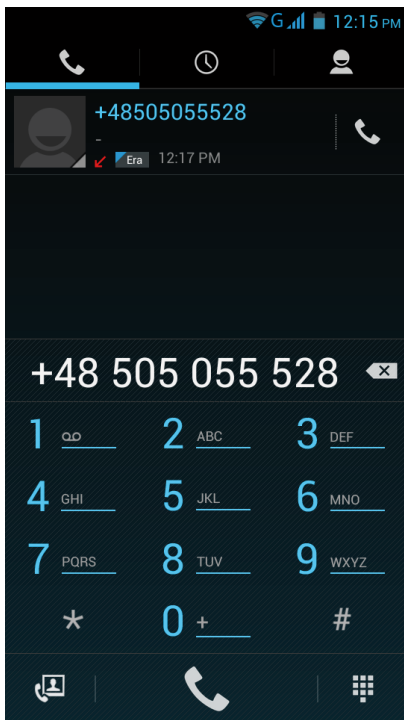





 Recently call log  All call log  Contacts list


The cell signal indicator at the bottom of the screen shows whether you're in range of the cell network and can make and receive calls. The more bars, the stronger the signal.

You can make a call with any of the following way:


### Using contacts


On call screen, tap  to display contact list. Choose a contact, then tap the phone number you want to call.

**Note:** Tap  to search for the desired contact.

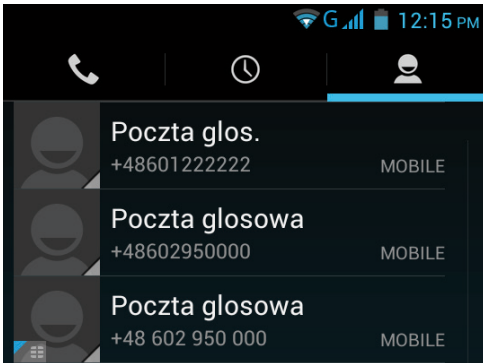

### Using call log


On Call screen, tap  to view the call log. Choose a person or number to make the desired call.

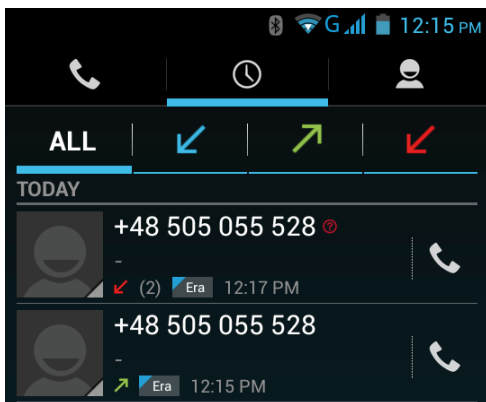

 Incoming call  Dialed call  Missed call



Note: in call log screen, tap  to display the option menu, such as delete the desired call log and so on.

### Using onscreen keypad

Use the onscreen keyboard to enter the desired phone number, then tap  to make a call.


### Answering a call


When someone calls you, smartphone rings and displays the caller's information, if available.


- Slide to the Green  icon to answer the call.
- Slide to the red  icon to reject a call.
- Slide to the message icon to send a message to the caller.
- If you're listening through the earphone, you can press the mic button and speak into the microphone on the back to answer.


- To silence a call, press the power button once, or either of the volume buttons.


### Control the calling

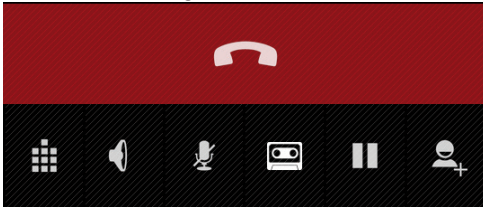

 Display or hide the keypad.


 Use the speakerphone or a Bluetooth device to talk and listen hands-free. Press the volume +/- button. To adjust the volume during the calling.

 Mute the microphone, then the caller can't hear you, but you can still hear the caller.


 Put a call on hold.

 Make a conference call.


 Use other applications while calling.


 Use the option menu

### 5.5.2 Contacts


From home screen or Main menu→tap on People icon  to enter Contacts screen.


#### Viewing the contacts


On the contacts screen, tap All  to show the contact list on the left, and the contact information of the selected contact is shown on the right.

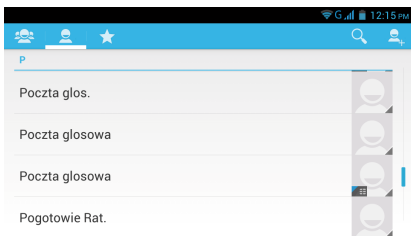


### Adding a contact

Tap People → , select Store the contact to SIM or Smartphone, enter the contact details.

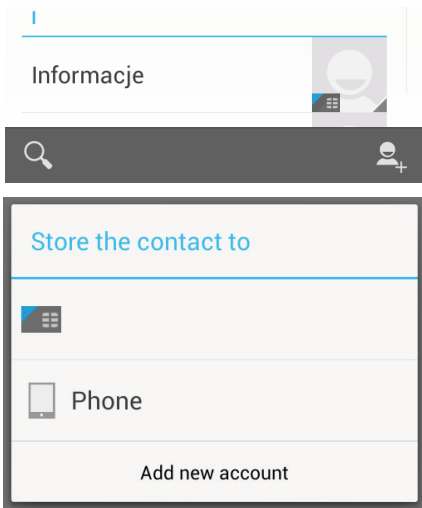

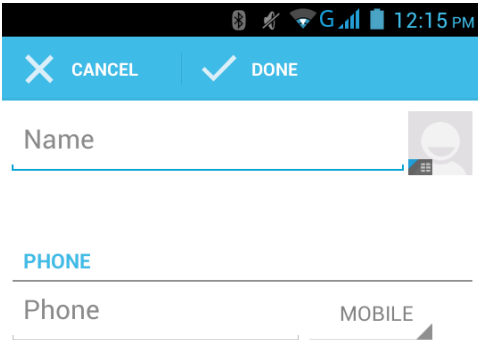


### Deleting a contact


Tap People and choose a contact, tap , then choose Delete to delete the desired contact.

### Editing a contact



Tap People and choose a contact, tap , then choose Edit to edit the contact information.

### Sort the contact for quick access


Add the contact to favourite list


Choose the desired contact to display the contact information, tap  shown on the right. To view the favourite contacts, on the contact screen, tap Favourites tab.

### Using the option menu

Tap Group  → , select Store the contact to SIM or Smartphone, enter the name of the group.

### 5.5.3 Messaging


From Main menu, tap Messaging  to send/receive message.




#### Viewing the received message

Tap on the message folder to read the message content.

#### Composing a new message

Tap  tap on the message text field to type the desired message using the onscreen keypad.


Tap  to attach a media file for the message.

Tap  to use the option menu.

Tap  to select the desired contact.

Tap  to send the message.

#### Searching for the desired message

Tap , type the key words of the message using the onscreen keyboard to search for the desired message.


#### Using the option menu

Delete the message

On message screen, tap  → Delete all threads.

Setting for the message


On message screen, tap  → Settings, choose the desired item for the message settings.

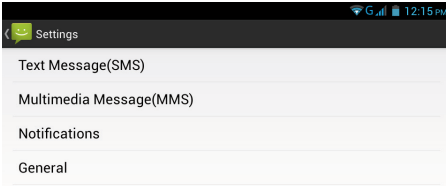

## VI. Settings

Tap the “Settings” icon  to go to settings.

You can check and set wireless&networks, sound, display, storage, battery, accounts &sync, security, language, date&time, about smartphone, etc.

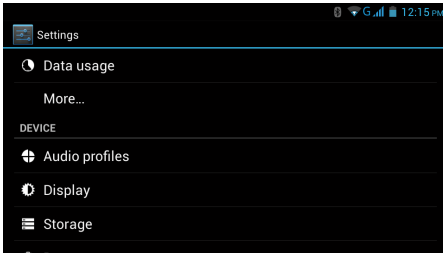

**Wi-Fi:** tap “Settings” → “Wireless & networks” to turn on wifi and scan. It will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).

**Display:** To set Brightness, Wallpaper, Sleep time-out, Font size here.

**Storage:** Check internal storage here. If you insert a Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.

**Battery:** Check the Battery status here.

**Display:** Tab “Settings” → “Display” to set brightness, screen time-out, etc.

**Language & input:** to set language and keyboard input.

**Backup & reset:** to go to submenu “back up my data” and “Factory data reset”. If you choose factory data reset, all data from your smartphone’s internal storage will be erased. Choose this option carefully.

**About Smartphone:** To check information about your smartphone, such as Model number, android version, etc.

## VII. Battery




Very Low Battery



Full Battery




Charging Battery

 indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your smartphone.

While charging, you can check the charging status in the lock screen:



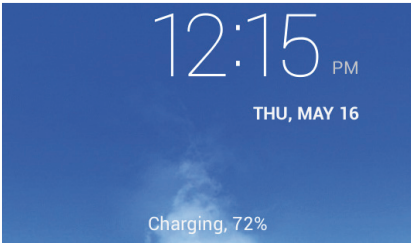

It takes around 5 hours to charge your smartphone to full battery. Please use a usb adaptor included in the gift box to charge it.

## Troubleshooting

### **Can not turn on the smartphone**

Check the smartphone's power level; please charge it before starting it. In case your smartphone still cannot be turned on, you may try to reset it

### **No sound from earphone**

Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change for another one.

### **Big noise**

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

### **Screen drift or unresponsive screen**

To pin the reset button to reset your smartphone and power it on again.


### **Application not workable**

Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded “.apk” file is broken so you may need to download a full version.

### **How delete a Google account?**

If an account is added, the account is shown in “Accounts & sync” of “Settings”, where you may also add another account. To delete an undesired account, go to “Settings” → “Privacy settings” → “Factory data reset”. Your smartphone’s internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 158 g

## 4.6" SMARTPHONE XINO Z46 X4



### Powitanie

Dziękujemy za zakup smartfona.

Zakupiony smartfon jest urządzeniem przydatnym w pracy (współpracuje z programami Word, Excel, wysyła i odbiera wiadomości elektroniczne...) i rozrywce (obsługuje gry 3D, czatowanie, odtwarzanie filmów, e-booki...).

Smartfon z systemem Android 4.2, procesorem czterordzeniowym 1,2 GHz i pojemnościowym ekranem dotykowym o szybkim poziomie reakcji.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem.

## Ważne informacje

- Zaleca się dwu lub trzykrotne całkowite rozładowanie i naładowanie baterii w celu zapewnienia jej optymalnej pracy.
- Ustawienie zbyt wysokiej głośności w słuchawce może spowodować uszkodzenie słuchu. Dlatego należy uregulować natężenie dźwięku odtwarzacza na poziomie umiarkowanym i korzystać z urządzenia przez odpowiedni czas.
- Nie odłączać nagle smartfona podczas formatowania i pobierania lub wysyłania, ponieważ może to prowadzić do powstania błędów w programie.

- Nie wykonywać samodzielnego demontażu smartfona i nie używać alkoholu, rozcieńczalnika ani benzenu do czyszczenia powierzchni urządzenia.
- Nie używać smartfona podczas prowadzenia samochodu lub chodzenia.
- Smartfon nie jest urządzeniem odpornym na wilgoć oraz wodę. Urządzenia nie należy używać w wilgotnym otoczeniu.
- Upuszczenie lub uderzenie smartfona o twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie ekranu.

## Klawisze i funkcje



1. Przycisk Głośności -	Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność
2. Przycisk Głośności +	Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność
3. Przednia kamera	Przednia kamera o rozdzielczości 3 megapikseli
4. Czujnik zbliżeniowy	Gdy zbliżysz słuchawkę do ucha, czujnik zbliżeniowy wykryje to i zablokuje funkcje ekranu dotykowego
5. Czujnik światła	Czujnik dostosowuje siłę podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetleniowych
6. Głośnik telefonu	Głośnik aktywny w momencie rozmowy telefonicznej
7. Tylny aparat	Tylny aparat o rozdzielczości 8 megapikseli
8. Przycisk włączania / wyłączenia i blokady urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć ekran naciśnij krótko przycisk.
9. Lampa błyskowa	Lampa błyskowa tylnego aparatu
10. Wejście micro USB	Umożliwia podłączenie smartfona do komputera za pomocą kabla USB w celu przeniesienia danych (np. filmów, muzyki, zdjęć oraz innych danych)
11. Przycisk MENU	Naciśnij przycisk, aby wyświetlić opcje menu
12. Przycisk HOME	Naciśnij przycisk, aby wrócić do ekranu głównego


13. Przycisk ESC	Naciśnij przycisk, aby wrócić wstecz
14. Głośnik	Głośnik
15. Mikrofon	Mikrofon
16. Wejście słuchawkowe	Złącze umożliwiające podłączenie słuchawek do urządzenia


## I. Rozpoczęcie użytkowania

### 1.1 Włączanie/Wyłączanie

#### 1.1.1 Włączanie

Aby uruchomić smartfona naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk POWER.

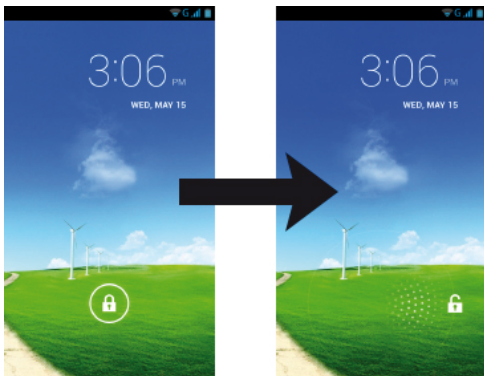

Aby odblokować smartfona kliknij i przeciągnij zamkniętą kłódkę  na prawą stronę poza obręb koła w którym się znajduje.

Aby przejść bezpośrednio do aparatu, przeciągnij symbol kłódki na lewą stronę ekranu poza obręb koła w którym się znajduje.

### **1.1.2 Wyłączanie**

W celu wyłączenia smartfona, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER do momentu w którym pojawi się okienko dialogowe z pytaniem „czy chcesz wyłączyć” następnie naciśnij „ok.” aby potwierdzić.


## **1.2 Blokowanie / Odblokowanie ekranu (Tryb uśpienia)**

W celu oszczędzenia energii, możesz wprowadzić smartfona w tryb uśpienia poprzez wyłączenie ekranu LCD. Aby wyłączyć ekran LCD, naciśnij przycisk POWER. Aby wrócić do trybu normalnego naciśnij ponownie przycisk POWER.

## **1.3 Podłączanie do komputera**

Aby przenieść pliki, możesz podłączyć smartfona do komputera za pomocą dostarczonego wraz z urządzeniem przewodu USB.

## II. Ekran główny urządzenia

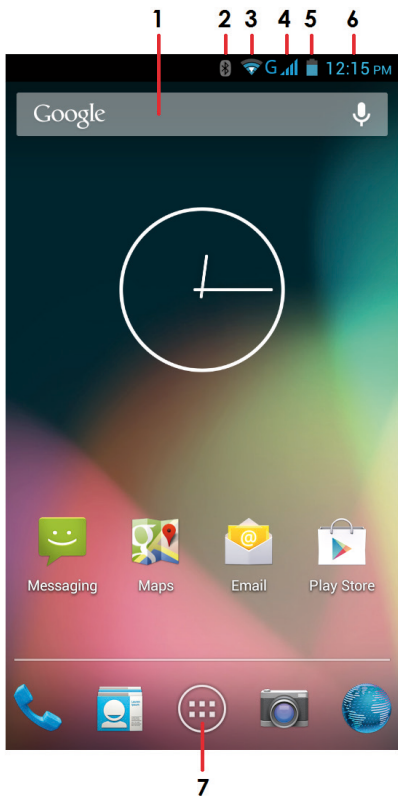



1. Wyszukiwanie w przeglądarce Google	Naciśnij przycisk, aby wejść na stronę wyszukiwania w przeglądarce Google
2. Bluetooth	Pokazuje komunikację Bluetooth
3. WiFi	Pokazuje siłę sygnału połączenia WiFi
4. Sieć komórkowa	Pokazuje siłę sygnału połączenia komórkowego
5. Bateria	Pokazuje stan naładowania baterii
6. Czas	Pokazuje aktualny czas
7. Przycisk APPS	Naciśnij przycisk, aby przejść do aplikacji

## 2.1 Zmiana tapety ekranu głównego

Przytrzymanie na dowolnym pustym polu ekranu głównego spowoduje pojawienie się wyskakujących opcji: można wybrać zdjęcie z galerii, tapety ruchome lub tapety zwykłe.

## 2.2 Dodawanie i usuwanie aplikacji na ekranie głównym

Ekran główny posiada różnorodne aplikacje, na ekran można także dodać ikony najczęściej używanych aplikacji i usunąć ikony aplikacji używanych rzadziej.

Dotknąć program uruchamiający aplikację znajdujący się w prawym górnym rogu, aby przejść do panelu aplikacji, dotknąć i przesunąć aplikację, która ma znaleźć się na ekranie głównym.

Aby usunąć aplikację ze strony głównej, należy na nią nacisnąć i przytrzymać, a następnie przesunąć na ikonę usuwania



## 2.3 Dodawanie widżetów na ekran główny

Dotknąć program uruchamiający wszystkie aplikacje → nacisnąć WIDŻETY. Dostępne są różnorodne widżety – zegar analogowy, zakładki, kalendarz, e-mail i wiele innych. Przeciągnąć widżet, który ma znaleźć się na stronie głównej.

Porady. Przesuwając ekran główny na lewo lub na prawo, można wejść na cztery pozostałe panele. Można także dostosować zawartość paneli do własnych potrzeb.

# III. Podłączenie do sieci


## 3.1 Wi-Fi

Wi-Fi można używać wyłącznie wówczas, gdy łączy się z domowym punktem dostępu Wi-Fi lub bezpłatnym, niezabezpieczonym hotspotem Wi-Fi. Aby włączyć Wi-Fi, należy nacisnąć opcję „Wi-Fi” w zakładce „dostęp bezprzewodowy i sieciowy”. Po chwili powinien pojawić się wykaz sieci Wi-Fi. Jeżeli konieczne jest ponowne przeszukiwanie dostępności sieci, należy dotknąć opcji „przeszukiwanie”.

### 3.1.1 Włączanie Wi-Fi


Aby włączyć Wi-Fi, należy na panelu aplikacji dotknąć „ustawienia” → następnie „dostęp bezprzewodowy i sieciowy” → „WLAN”.



Smartfon przedstawia wykaz sieci znalezionych w swoim zasięgu. Dotknąć sieć, aby się połączyć. W razie potrzeby należy wejść w opcję sieci SSID, bezpieczeństwa i hasła sieci bezprzewodowej i dotknąć opcji „połącz”. Podczas podłączenia do sieci na pasku stanu pojawia się wskaźnik połączenia bezprzewodowego . Wielkość fali oznacza natężenie połączenia.

### 3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi

Wyłączenie połączenia Wi-Fi, gdy nie jest używane, pozwala na zaoszczędzenie baterii. Wi-Fi wyłącza się przez ponowne dotknięcie opcji WLAN.

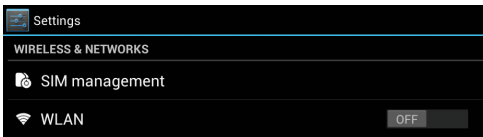

### 3.1.3 Dodawanie sieci Wi-Fi


Użytkownicy mogą także dodawać sieci Wi-Fi w zakładce „ustawienia Wi-Fi”. W ustawieniach Wi-Fi należy nacisnąć opcję “dodaj sieć”. Należy podać SSID (nazwę sieci).

W razie potrzeby należy podać dane dotyczące bezpieczeństwa lub inne dane konfiguracji sieci. Dotknąć, aby zapisać.

## 3.2 Bluetooth

### 3.2.1 Wykrywalność urządzeń

W „ustawieniach” nacisnąć opcję „dostęp bezprzewodowy i sieciowy” „ustawienia Bluetooth”. Dotknąć Bluetooth, aby go włączyć, i nacisnąć „wykrywalny”. Na pasku stanu pojawi się wskaźnik Bluetooth.

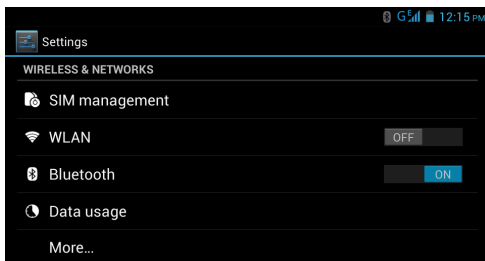

### 3.2.2 Wyszukiwanie urządzeń

Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się wykaz identyfikatorów wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w zasięgu. Jeżeli urządzenia z którym Bluetooth chce się połączyć, nie ma na tym wykazie, wówczas należy się upewnić, że urządzenie to jest włączone i posiada status urządzenia wykrywalnego.

### 3.2.3 Łączenie z urządzeniami Bluetooth

Nacisnąć nazwę dostępnego urządzenia Bluetooth, z którym Bluetooth chce się łączyć. W wyskakującym oknie


„prośba o połączenie z Bluetooth należy podać numer użytkownika. Jeżeli czynność zakończyła się powodzeniem, smartfon połączy się z urządzeniem.

### 3.3 Sieć 3G

Sieć 3G jest mobilną siecią umożliwiającą szybki dostęp do danych i zaawansowaną pojemność sieci. Posiada szerszy zakres usług i zaawansowaną pojemność sieci w porównaniu z poprzednią siecią 2G. Zakupiony smartfon obsługuje zewnętrzną sieć 3G za pomocą klucza sprzętowego 3G.

## IV. Przeglądanie internetu

### 4.1 Przeglądanie internetu


Przed skorzystaniem z przeglądarki należy upewnić się, że jest dostęp do internetu (Wi-Fi lub sieć komórkowa). Na panelu aplikacji należy nacisnąć ikonę przeglądarki  otwierającą przeglądarkę.


Po dotknięciu paska adresu pojawi się klawiatura umożliwiająca wpisanie haseł lub URL.




## V. Funkcje multimedialne


### 5.1 Muzyka

Po wgraniu muzyki do smartfona należy nacisnąć ikonę muzyki , która otwiera odtwarzacz muzyki. Można wybrać utwory według artysty, albumu, utworów lub listy odtwarzania. Naciśnięcie powoduje wybranie utworu. Odtwarzacz multimedialny umożliwia przestawianie kolejności, omijanie lub zatrzymywanie wybranej kategorii, a nawet wyświetlenie okładki albumu, gdy jest dostępna.

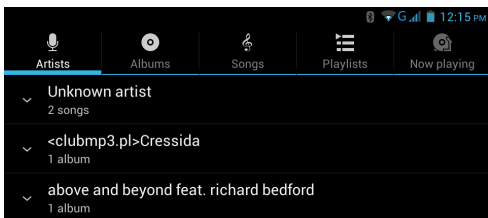


### 5.2 Wideo


Można odtwarzać filmy wideo zapisane na smartfonie lub karcie TF. Naciśnięcie ikony wideo  uruchamia odtwarzacz filmów wideo.

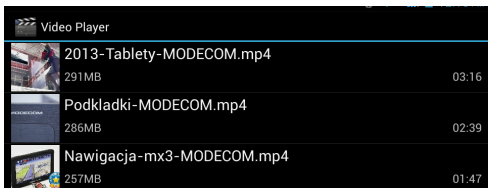

Dotknąć film wideo, który ma być odtwarzany. Po dotknięciu ekranu pojawi się pasek narzędzi wideo. Filmy wideo można cofać, przewijać do przodu oraz zatrzymywać. Do filmu wideo można dodawać zakładki, regulować jasność lub ustawiać format obrazu. Pasek narzędzi wygląda tak:

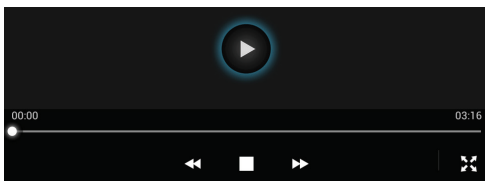


## 5.3 Galeria

Na kolorowym wyświetlaczu wysokiej rozdzielczości można przeglądać, przekazywać, a nawet edytować zdjęcia cyfrowe. Po załadowaniu multimediów należy nacisnąć zakładkę „galeria” , która pozwala na wyświetlenie zdjęć.



Dotknij zdjęcie, które ma zostać wyświetlone, i przesuń w prawo lub w lewo, aby zobaczyć pozostałe zdjęcia.


## 5.4 Kamera

Zakładkę kamery otwiera się po naciśnięciu ikony . Smartfon posiada wbudowaną kamerę przednią 3 mln pikseli oraz tylny aparat 8 mln pikseli. Zarówno kamera jak i aparat umożliwiają wykonywanie zdjęć lub filmów wideo.




## 5.5 Telefon

### 5.5.1 Wykonywanie połączeń

Kliknij na Telefon  aby korzystać z funkcji rozmowy telefonicznej.



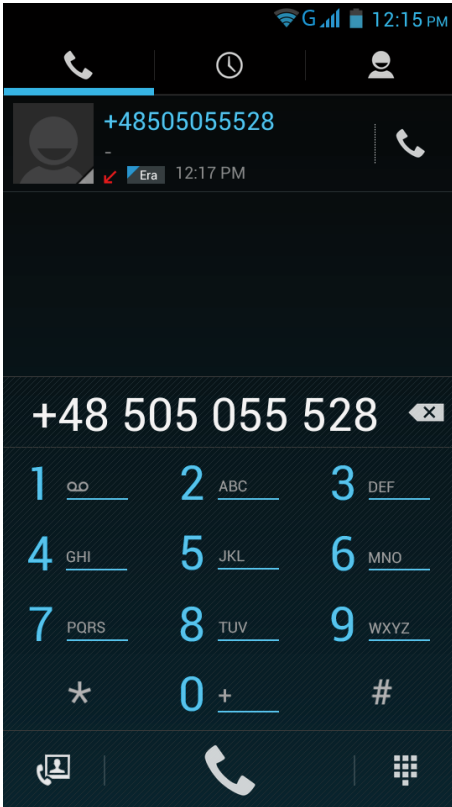




 ostatnie  dziennik połączeń  kontakty


Wskaźnik sygnału w górnej części ekranu pokazuje, czy jesteś w zasięgu sieci komórkowej i można nawiązywać i odbierać połączenia. Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał. Możesz nawiązać kontakt w następujący sposób:


#### Używając kontaktów

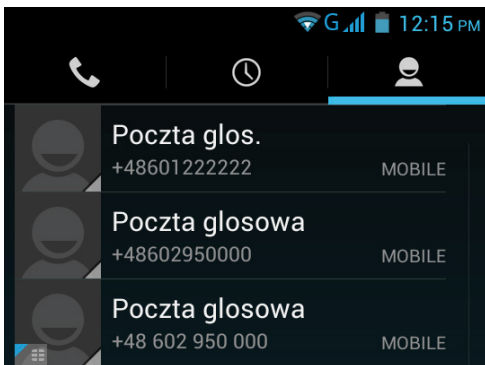


Kliknij na Kontakty  aby wyświetlić listę kontaktów. Wybierz kontakt, a następnie wybierz numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić. Uwaga: kliknij Wyszukiwanie  aby wyszukać żądany kontakt.




#### Używając rejestru

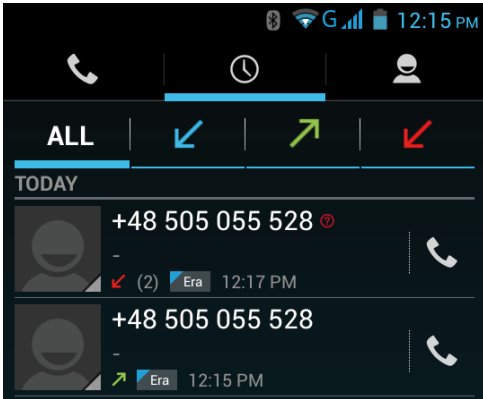
Kliknij na Rejestr  aby wyświetlić listę kontaktów. Wybierz osobę lub numer telefonu, aby wykonać połączenie.



 przychodzące  wychodzące  nieodebrane

Uwaga: na ekranie smartfona kliknij na przycisk  aby wyświetlić menu ustawień takich jak np. usuwanie żądanego rejestru połączeń itp.

### **Korzystanie z klawiatury ekranowej**

Użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić żądany numer telefonu, po jego wpisaniu kliknij na  aby wykonać połączenie.

### **Odbieranie połączeń**

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni, smartfon wyświetli numer telefonu osoby dzwoniącej lub jego dane, jeśli te zostały wcześniej zapisane.

- Przesuń ikonę telefonu do zielonej ikony, aby odebrać połączenie


- Przesuń ikonę telefonu do czerwonej ikony, aby odrzucić połączenie

- Przesuń ikonę telefonu do ikony wiadomości, aby wysłać wiadomość

- Jeśli używasz słuchawek, możesz nacisnąć przycisk mikrofonu i mówić do mikrofonu umieszczonego w tylnej części smartfona, aby rozmawiać ze swoim rozmówcą

- Aby wyciszyć połączenie, naciśnij przycisk zasilania, lub jeden z przycisków głośności

### Kontrola połączeń

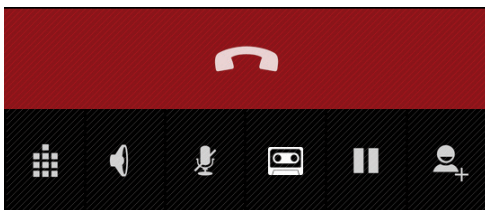


 wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury

 regulacja głośności (głośniej / ciszej)

 wyłączenie mikrofonu podczas rozmowy


 zatrzymanie połączenia

 tworzenie połączeń konferencyjnych


 korzystanie z innych aplikacji podczas rozmowy


 uruchomienie menu opcji

### 5.5.2 Zarządzanie kontaktami


Kliknij na Osoby  aby korzystać z możliwości edytowania kontaktów.


### Przegląd kontaktów



Na ekranie kontaktów kliknij na Wszystkie kontakty  aby wyświetlić listę kontaktów po lewej stronie, dane wybranego kontaktu pojawią się po prawej stronie.

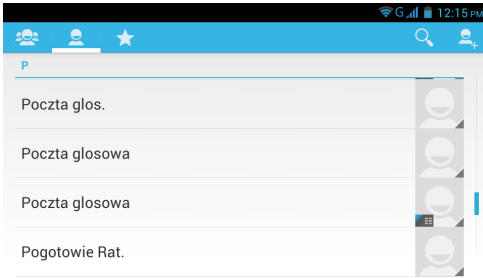

### Dodawanie kontaktów

Kliknij kolejno Osoby → , następnie wybierz lokalizację zapisu do karty SIM lub smartfona, wprowadź dane kontaktowe.

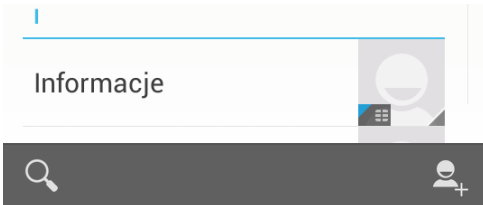

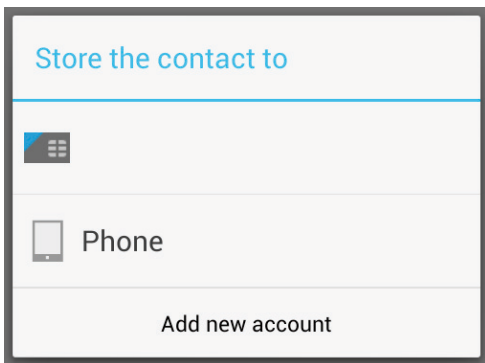


Name 


## PHONE

Phone MOBILE

### Usuwanie kontaktów


Kliknij na Osoby i wybierz kontakt, następnie wciśnij przycisk  i wybierz opcję Usuń, aby usunąć wybrany kontakt.

### Edycja kontaktów

Kliknij na Osoby i wybierz kontakt, następnie wciśnij przycisk  aby uzyskać dostęp do edycji wybranego kontaktu.


### Sortowanie kontaktów w celu szybkiego dostępu

Dodaj kontakt do listy ulubionych.


Wybierz żądany kontakt, aby wyświetlić informację o kontakcie, dotknij  kontakty pojawią się po prawej stronie. Aby wyświetlić ulubione kontakty na ekranie kontaktów, wybierz zakładkę Ulubione.


### Przypisanie kontaktów do określonej grupy

Kliknij kolejno Grupy  → , następnie wybierz lokalizację zapisu do smartfona i wprowadź nazwę grupy.

Aby dodać kontakt do grupy, kliknij kolejno Grupy → nazwa grupy →  → Dodaj, następnie wybierz kontakt i zapisz ustawienie.

### 5.5.3 Wiadomości tekstowe


Kliknij na SMS/MMS  aby korzystać z możliwości wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych.




### Odczytywanie wiadomości tekstowych


Aby przeczytać wiadomość tekstową, kliknij na folder wiadomości.

### Tworzenie nowych wiadomości tekstowych

Wybierz  i kliknij na pole wiadomości tekstowej, będziesz mógł napisać wiadomość używając klawiatury ekranowej.


Wybierz  aby dołączyć plik multimedialny do wiadomości.

Wybierz  aby uzyskać dostęp do menu ustawień.


Wybierz  aby wybrać żądany kontakt.


Wybierz  aby wysłać wiadomość.


### Wyszukiwanie żądanej wiadomości

Wybierz  i wpisz kluczowe słowa wiadomości używając klawiatury ekranowej.

### Używanie opcji menu


Aby skasować wiadomość, na ekranie wiadomości kliknij kolejno  → Kasuj wszystko.


Aby uzyskać dostęp do ustawień wiadomości, na ekranie wiadomości kliknij kolejno  → Ustawienia, następnie wybierz żadaną opcję dla ustawień wiadomości.

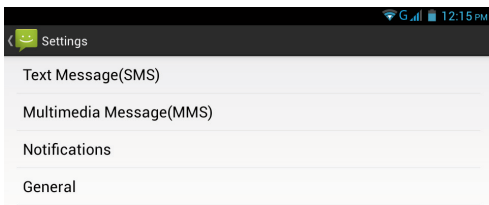



## VI. Ustawienia

Do zakładki ustawień przechodzi się po naciśnięciu ikony . Zakładka pozwala na sprawdzenie i ustawienie dostępu bezprzewodowego i sieciowego dźwięku, wyświetlacza, pamięci, baterii, kont i synchronizacji, bezpieczeństwa, języka, daty i godziny, informacji o smartfonie, itp.

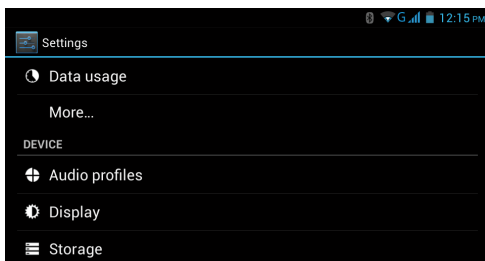

**Wi-Fi:** włączenie opcji Wi-Fi i wyszukiwanie dostępu następuje po dotknięciu opcji „ustawienia” → “dostęp bezprzewodowy i sieciowy”.

Pojawi się wykaz sieci Wi-Fi przeszukiwanych w dostępnym zakresie. Do podłączenia wybrać sieć Wi-Fi o silnym sygnale (konieczne może okazać się podanie hasła).

**Wyświetlacz:** opcja pozwala na ustawienie jasności, tapety, wyłączanie czasu uśpienia, wielkości czcionki, wyłączanie ekranu, itp. można ustawić, naciskając opcję „ustawienia” → „wyświetlacz”.

**Pamięć:** opcja pozwala na sprawdzenie pamięci wewnętrznej. Po włożeniu karty microSD lub dysku USB

można sprawdzić całkowite i dostępne miejsce na karcie microSD lub dysku USB. Należy pamiętać o bezpiecznym usunięciu karty lub dysku przez wyjęcie.

**Bateria:** tutaj można sprawdzić stan baterii.

**Język i układ:** pozwala na ustawienie języka i układu klawiatury.

**Kopia zapasowa i reset:** pozwala na wejście do podmenu "utworzenie kopii zapasowej moich danych" i "powrót do ustawień fabrycznych". Po wybraniu opcji powrotu do ustawień fabrycznych wszystkie dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej smartfona zostaną usunięte. Należy bardzo uważnie wybierać powyższą opcję.

**Informacje o smartfonie:** pozwala na sprawdzenie informacji dotyczących smartfona, m.in. numeru modelu, wersji systemu Android, itp.

## VII. Bateria




Very Low Battery




Full Battery



Charging Battery

 wskazuje, że bateria jest całkowicie naładowana. Gdy stopień naładowania baterii jest zbyt niski, pojawia się powiadomienie, aby naładować baterię.

Podczas ładowania baterii można sprawdzić stopień naładowania za pomocą ikony blokady ekranu:

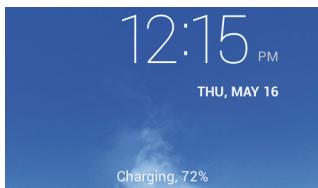

Bateria smartfona jest całkowicie naładowana po ok. 5 godzinach ładowania. Baterię można ładować za pomocą zasilacza znajdującego się w opakowaniu oraz z portu usb za pomocą kabla dołączonego do zestawu.

## Rozwiązywanie problemów

### **Nie można włączyć smartfona**

Sprawdzić stopień naładowania smartfona – należy naładować baterię przed uruchomieniem. Jeżeli nadal nie można włączyć smartfona, należy spróbować zresetować urządzenie.

### **Brak głosu w słuchawce**

Sprawdzić, czy głośność jest ustawiona na "0". Ewentualnie słuchawka może być uszkodzona – należy wymienić na inną.

### **Duży hałas**

Sprawdzić, czy słuchawka lub głośnik nie są zanieczyszczone kurzem. Sprawdzić, czy plik nie jest uszkodzony.

### **Przesunięcie ekranu lub ekran nie odpowiada**

Aby unieruchomić ekran, należy nacisnąć przycisk resetowania, aby zresetować smartfona, i ponownie włączyć zasilanie.


### **Praca z aplikacją jest niemożliwa**

Możliwą przyczyną takiej sytuacji może być brak kompatybilności aplikacji z posiadanym systemem operacyjnym, ewentualnie pobrany plik “.apk” jest uszkodzony, dlatego konieczne może się okazać pobranie pełnej wersji.

### **Jak usunąć konto Google?**

Po dodaniu konto jest widoczne w zakładce “konta i synchronizacja” zakładki, “ustawienia”, gdzie można także dodać kolejne konto. Aby usunąć konto, należy przejść do zakładki „ustawienia” → „ustawienia prywatności” → „powrót do ustawień fabrycznych”. Usunięta zostanie także pamięć wewnętrzna smartfona, pobrane aplikacje, itp. za wyjątkiem informacji znajdującej się w pamięci flash. Podczas wykonywania tej czynności należy zachować ostrożność.

Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 158 g

Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.  
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

# MODECOM