



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MC-2810



**CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW
DO KINA DOMOWEGO**

MODE COM

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY W TEN SPOSÓB, BY DOSTARCZYĆ SŁUCHACZOM MAKSYMUM ZADOWOLENIA. PROSZĘ POŚWIĘCIĆ NIECO CZASU, BY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

MODE COM

OPIS WYROBU:

Zestaw jest wyposażony w gniazda wejściowe dla 5 kanałów. Współpracuje z urządzeniami pracującymi w systemach Dolby Digital / DTS, Dolby Pro-Logic, Digital Surround, z odtwarzaczami DVD a także z komputerami PC, zapewniając wytwarzanie dynamicznych efektów kina domowego. Podczas korzystania z wejścia Stereo, zestaw pozwala na uzyskanie efektu 5.1 Virtual Surround.

Zestaw składa się z subwoofera i 5 głośników satelitarnych. Taki układ zapewnia uzyskanie potężnego i dynamicznego basu a także rozległego pola dźwiękowego z efektami cyfrowymi.

Łatwość podłączenia i obsługi oraz możliwość współpracy z wysokiej jakości źródłami sygnału przyczynia się do uzyskania doskonałego dźwięku.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wejścia dla 5.1 kanałów oraz wejście sygnału Stereo,
- Całkowicie cyfrowe urządzenie wyposażone w pilota zdalnego sterowania,
- Potężny, 6,5" głośnik basowy,
- W pełni 6-kanałowe obwody elektroniczne,
- Wyjątkowo elegancki wygląd zewnętrzny,
- Funkcje i parametry pracy pokazane w cyfrowy sposób.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaje głośników:

- niskotonowy (subwoofer): 6,5", 8 Ohm, 40W,
- szerokopasmowe (przednie, tylne, centralny): 3,5", 4 Ohm, 10W, ekranowane magnetycznie,

Moc wyjściowa RMS:

- 35 W (subwoofer)
- 5 x 10 W (satelity)

Pasmo przenoszenia:

- Subwoofer: 30 Hz – 200 Hz
- Satelity: 150 Hz – 20 kHz

Czułość wejściowa:

- wejście AC-3: 150 mV
- wejście stereo: 480 mV

Odstęp sygnału od szumu: ≥ 65 dB P.M.P.O: 2000W

Wymiary (szer. $\times$ wys. $\times$ głęb.):


- subwoofer: 170 mm $\times$ 320 mm $\times$ 350mm
- satelity: 110 mm $\times$ 150 mm $\times$ 80 mm (przednie i tylne)
210 mm $\times$ 110 mm $\times$ 80 mm (centralny)

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODŁĄCZENIE:


- Podłączyć przewód sygnałowy do wejścia subwoofera w sposób pokazany na Rys. 1.
- Połączyć subwoofer z satelitami w sposób pokazany na Rys. 2.

[Rys. 1]

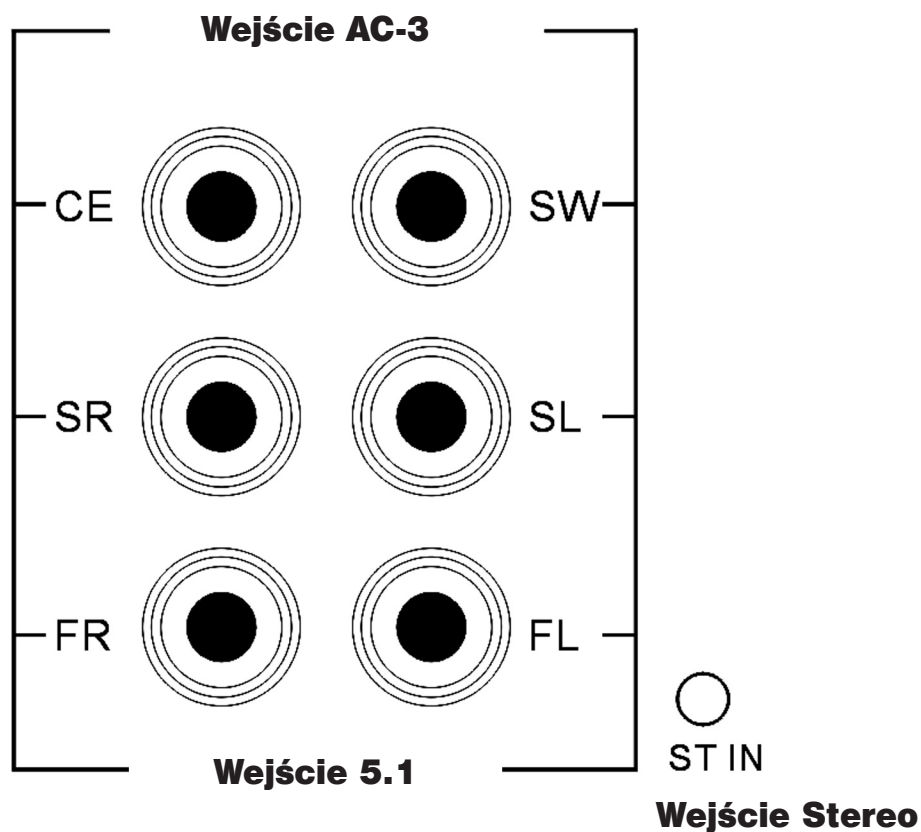

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI


[Rys. 2]

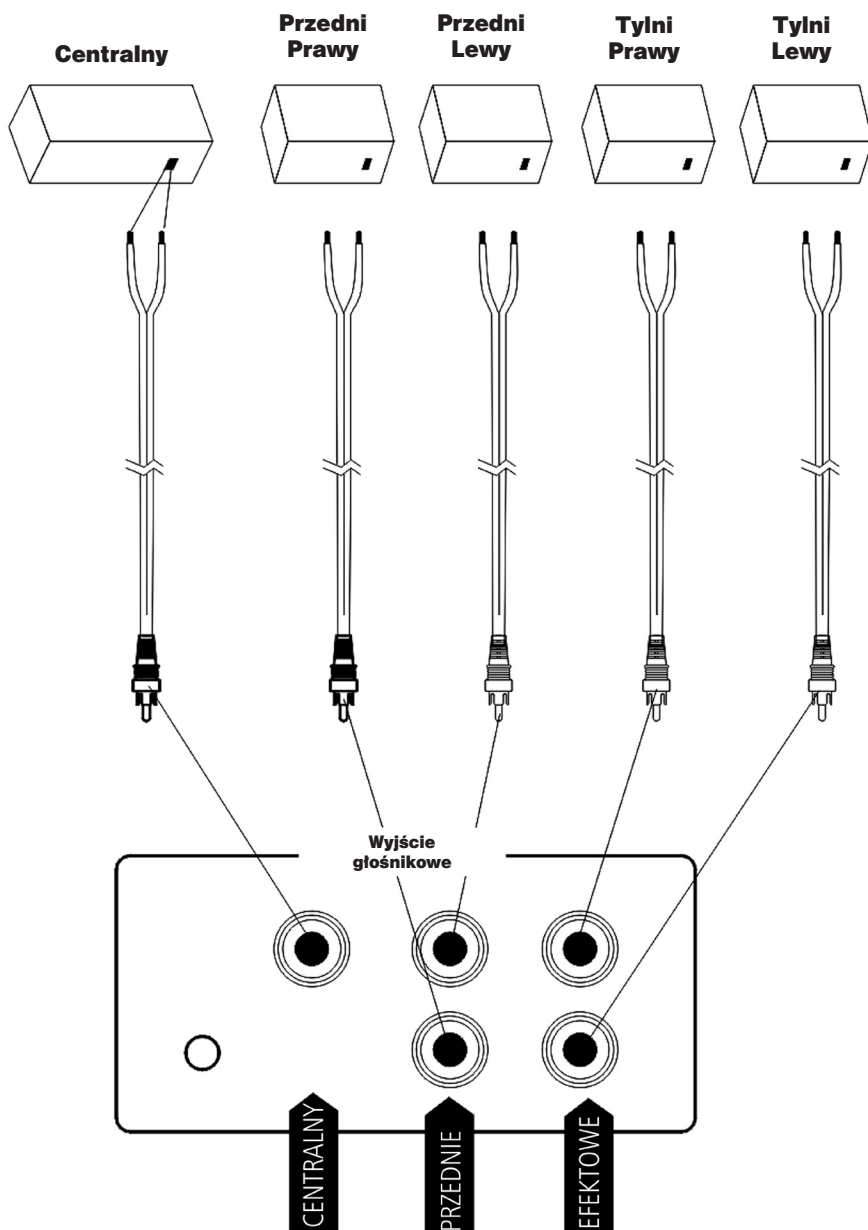

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE I ICH UŻYCIE:

1. Wskaźnik włączenia funkcji MUTE (ściskanie),
2. Wskaźnik głośności głównej,
3. Wskaźnik głośników przednich,
4. Wskaźnik głośnika centralnego,
5. Wskaźnik głośników tylnych,
6. Wskaźnik poziomu głośności subwoofera,
7. Włącznik zasilania,
8. Przełącznik wyboru sygnału wejściowego,
9. Przycisk zwiększania poziomu głośności,
10. Przycisk zmniejszania poziomu głośności,
11. Przycisk wyboru trybu pracy,
12. Przycisk ściszenia.

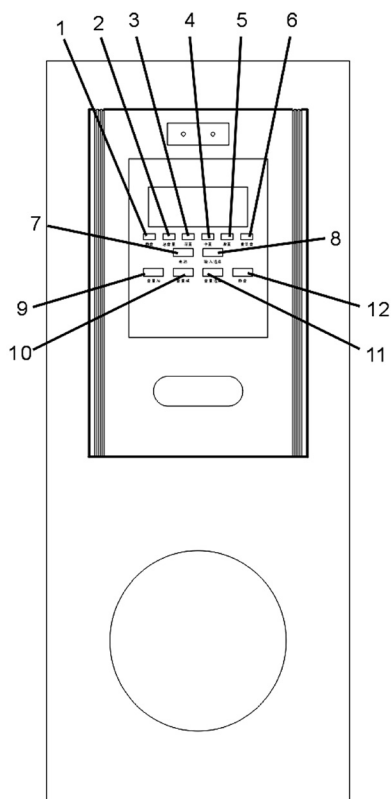

- Użycie przycisku 9 lub 10, wraz z przyciskiem 11 pozwala na sterowanie poziomem głośności w różnych kanałach.
- Domyślnie, system jest w trybie STEREO. Po podłączeniu sygnału wejściowego w trybie AC-3, należy zmienić tryb przy użyciu przycisku 8 na panelu lub na pilocie zdalnego sterowania.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPLETACJA ZESTAWU:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| ■ Subwoofer | - 1 szt. |
| ■ Satelity | - 5 szt. |
| ■ Przewód połączeniowy | - 3 szt. |
| ■ Przewód głośnikowy | - 5 szt. |
| ■ Pilot zdalnego sterowania | - 1 szt. |



UWAGI I OSTRZEŻENIA:

- Nie użytkować urządzenia w wilgotnym środowisku,
- W czasie pracy zestawu, temperatura radiatora jest bardzo wysoka – nie należy go dotykać!
- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie należy odkręcać pokrywy tylnej ani przedniej. Nie próbować samodzielnie naprawiać zestawu! Naprawa powinna być wykonywana jedynie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu,
- Nie stawiać w pobliżu głośników urządzeń generujących pole magnetyczne,
- Unikać długich czasów pracy urządzenia, co pozwoli na wydłużenie bezawaryjnej pracy zestawu,
- Jeśli zestaw nie jest użytkowany przez dłuższy czas, należy wyłączyć wyłącznik i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania.
- Całkowite odłączenie urządzenia od sieci zasilającej następuje przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSTĘPOWANIE W RAZIE PROBLEMÓW:

Problem	Możliwa przyczyna / czynności zaradcze
Brak dźwięku, wyświetlacz ciemny	Zły kontakt pomiędzy wtykiem a gniazdem, Przycisk POWER jest wyłączony, Przepalony bezpiecznik we wzmacniaczu.
Brak dźwięku, wyświetlacz widoczny	Pokrętko głośności ustawione na minimum, Odłączony kabel głośnika, Sprawdzić kabel połączeniowy RCA
Brak dźwięku z przednich głośników	Nie kontaktujący kabel głośnikowy – podłączyć ponownie.
Brak dźwięku z głośnika centralnego	Złe ustawienie trybu przyciskiem CHANNEL – ustawić ponownie, Poziom głośności głośnika centralnego ustawiony na minimum, Niewłaściwie podłączony kabel głośnikowy.
Brak dźwięku z głośników efektowych (tylnych)	Złe ustawienie trybu przyciskiem CHANNEL – ustawić ponownie, Poziom głośności głośników efektowych ustawiony na minimum, Niewłaściwie podłączony kabel głośnikowy.
Brak efektów dźwiękowych	Złe ustawienie trybu przyciskiem CHANNEL – ustawić ponownie, Niewłaściwie podłączony kabel głośnikowy.

DANE TECHNICZNE ZESTAWU MC-2810:

Parametr	Gł. przednie	Gł. centralny	Gł. efektowe	Subwoofer
Moc wyjściowa (W)	10	10	10	35
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0,2%	0,2%	0,2%	0,5%
Zakres częstotliwości (+/- 3 dB)	150 Hz – 20 kHz	150 Hz – 20 kHz	150 Hz – 20 kHz	30 Hz – 200 kHz
Odstęp sygnału od szumu	>= 65 dB	>= 65 dB	>= 65 dB	>= 60 dB
Czułość wejściowa dla 5.1 (mV)	150 mV	150 mV	150 mV	70 mV
Czułość wejściowa dla stereo (mV)	480 mV	480 mV	480 mV	180 mV
Średnica głośnika	3" + 1"	3" + 1"	3" + 1"	6,5"
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	110 x 150 x 80	210 x 110 x 80	110 x 150 x 80	170 x 320 x 350
Zasilanie	Prąd zmienny, 230V / 50 Hz			
Wymiary opakowania (głęb. x szer. x wys.) (mm)	498 x 468 x 360			
Waga (kg)	0,44	0,5	0,44	6,6

MODE COM