


**freetab<sup>1001</sup>**

## Коротка інструкція

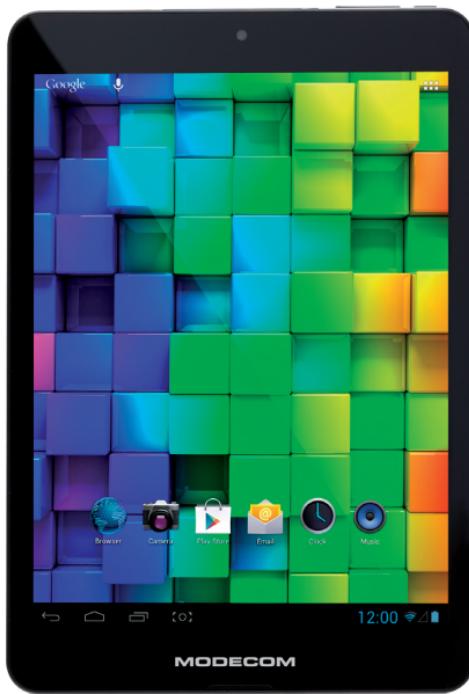

**MODECOM**

# freeTAB 1001

## 1. Кнопки і функції пристрою



|  |  |
|--|--|
| 1. Фронтальна камера                       | Камера фронтального виду с роздільною здатністю 0,3 Мп   |
| 2. Динамік                                 | Динамік  |
| 3. Кнопка вкл./викл. і блокування пристрою | Натисніть і потримайте кнопку, щоб включити або виключити пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку. |
| 4-5. Кнопки гучності                       | Натисніть кнопку «Vol +» для збільшення гучності. Натисніть кнопку «Vol -» для зменшення гучності.                             |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 6. Задня камера        | Камера заднього виду з роздільною здатністю 2Мп пикселей  |
| 7. Вхід карт TF        | Слот карт пам'яті micro SD  |
| 8. Reset               | Reset пристрою  |
| 9. Вхід для навушників | Роз'єм для підключення навушників до пристрою.  |
| 10. micro-USB вхід     | Підключення планшета до комп'ютера за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використання адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як мишку, клавіатуру, modem, пам'ять Flash і т. д. |
| 11. Міні HDMI роз'єм   | Підключення планшетного комп'ютера до телевізора за допомогою HDMI кабелю   |
| 12. MIC                | Мікрофон  |

## 2. Розпочинаючи роботу


### 2.1 Зарядка

Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 5 годин.

### 2.2 Включення / вимикання

#### 2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп'ютер.

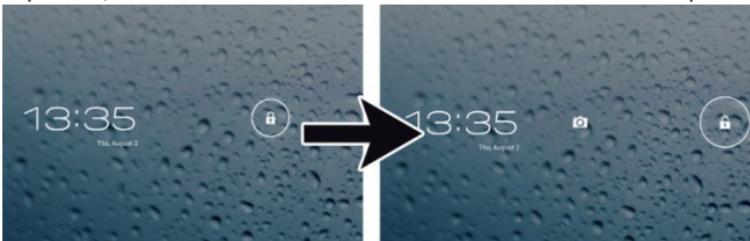

Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку «» з кола , всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку «» на ліву сторону екрану за межі кола , всередині якого вона знаходиться.

## 2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки

на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням« хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

## 2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування ( ang. sleep mode ) вимикаючи екран LCD , щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER.

## 2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом. Після підключення планшета до комп'ютера натисніть на кнопку «Вкл/вих USB» , ПК розпізнає планшет і автоматично його встановить, а Ви побачите планшет в системі, як додатковий накопичувач.

# 3 . Використання картки пам'яті

## 3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристроя). Щоб вийняти карту , натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

## 4 . Технічні характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Процесор                      | Quad Core AWA31S ARM Cortex A7 (4x 1.0 GHz)                     |
| GPU                           | PowerVR SGX544MP2 (8x core)                                     |
| Операційна система            | Android 4.2 (Jelly Bean)  |
| Пам'ять RAM                   | 1 GB DDR3   |
| Пам'ять Flash                 | 8 GB Flash MLC  |
| Картрідер                     | microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)                                |
| Сенсорний екран               | Ємнісний (5 пунктів)  |
| Розмір (діагональ) екрану LCD | 7,85" IPS   |
| Роздільна здатність           | 1024 x 768  |
| Співвідношення сторін         | 4:3   |
| Кнопки                        | Power, Reset, Volume +, Volume -                                |
| Роз'єми                       | Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro USB порт, mini HDMI |
| Камера                        | Передній вид: 0,3 Mp. Задній вид: 2 Mp                          |
| USB                           | 1x порт micro USB (Host / OTG)                                  |
| Wi-Fi                         | IEEE 802.11b/g/n  |
| G-Sensor                      | так   |
| Bluetooth                     | 2.1 + EDR   |
| Блок живлення                 | 5V/2A   |
| Акумулятор                    | 3900 mAh  |
| Розмір                        | 197 * 136 * 7 мм  |
| Вага                          | 306 г   |
| Температура робоча            | 0-50 °C   |
| Температура зберігання        | -10-60 °C   |
| Вологість робоча              | 0-90 %  |
| Вологість зберігання          | 0-90 %  |

### Відмова від відповідальності

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.





Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.  
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

**MODECOM**