


freelab²⁰⁹⁶

Краткое руководство по планшетному компьютеру 7" Tablet Android 4.0



MODECOM

1. Кнопки и функции устройства

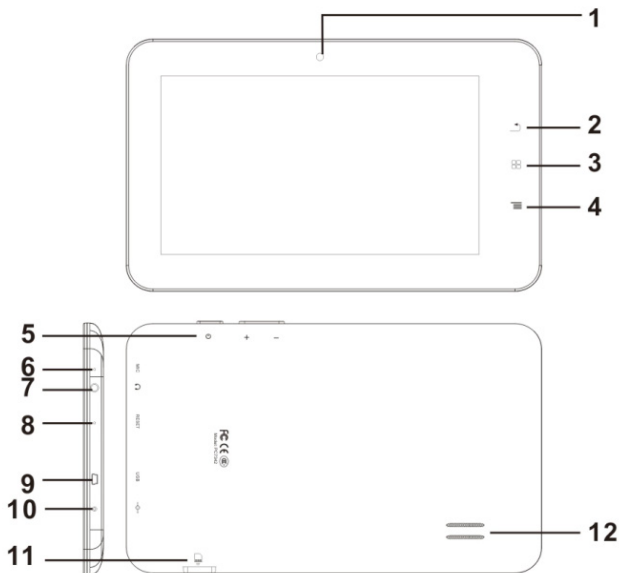

1. Камера	Камера с разрешением 2М пикселей
2. Кнопка назад	Нажмите кнопку чтобы вернуться назад.
3. Кнопка Home	Нажмите кнопку для перехода на на главный экран
4. Кнопка Меню	Нажмите кнопку, чтобы увидеть меню. Если нажмете кнопку меню во время использования приложений, вы увидите подменю приложений.

5. Кнопка включения\ выключения и блокировки устройства	Нажмите и придержите кнопку, чтобы включить или выключить устройство. Чтобы включить или выключить экран коротко нажмите кнопку.
6. Микрофон	Позволяет записывать голос
7. Вход на наушники	Выход для подключения наушников
8. Reset	Reset устройства
9. USB OTG вход	При помощи USB кабеля можно подключать планшет к компьютеру для передачи данных (таких как фильмы, музыка, фотографии и другие). При использовании адаптера к планшетному компьютеру можно подключить аксессуары, такие как мышь, клавиатура, модем, 3g, память Alash и т. д.
10. Вход питания (DC)	Подключите прилагаемый адаптер питания 5V.
11. Вход карт TF	Слот карт памяти TF (micro SD)
12. Спикер	Спикер для воспроизведения звука устройством

2. Приступая к работе

2.1 Ładowanie

Для зарядки аккумулятора подключите сетевой адаптер к устройству.


Полная зарядка занимает около 4 часов.

Внимание: Невозможность зарядки устройства от USB.

2.2 Включение / выключение

2.2.1 Включение

Нажмите и придержите кнопку POWER, на правой стороне устройства, чтобы включить или выключить планшетный компьютер.

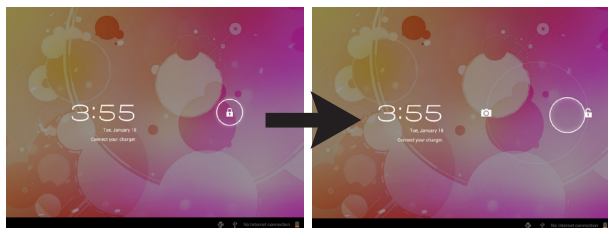

Для того, чтобы разблокировать устройство, нажмите и перетащите иконку “🔒” из круга, внутри которого присутствует его изображение.

Для того, чтобы перейти прямо к камере, перетащите иконку “замок” на левую сторону экрана за пределы круга, внутри которого присутствует его изображение.

2.2.2 Выключение

Для выключения планшетного компьютера, нажмите и придержите кнопку POWER до тех пор, пока на экране появится диалоговое окно и спросит «хотите выключить компьютер». Для подтверждения нажмите «ОК».

2.3 Блокировки / разблокировки экрана (режим ожидания)

Можете перевести планшетный компьютер в ждущий режим (ang. sleep mode) выключая экран LCD, чтобы сохранить энергию. Нажмите кнопку POWER для выключения экрана LCD. Чтобы возвратиться в обычный режим, снова нажмите кнопку POWER.

2.4 Подключение к компьютеру

Для передачи мультимедийных файлов, подключите планшетный компьютер к настольному компьютеру с помощью кабеля USB, который был поставлен вместе с FreeTAB 2096.

3. Использование карты памяти

3.1 Вставьте карту памяти microSD в устройство

Устройство поддерживает карты Micro SD / SDHC

Чтобы вставить карту, вставьте карту разъемом на передней панели (надпись к задней части устройства)

Чтобы вунуть карту, нажмите на край карты; для освобождения предохранителя выньте карту из слота.

Внимание: При чтении файла с карты micro SD не извлекайте ее из гнезда. В противном случае устройство может неправильно функционировать.


4. Технические характеристики

Процессор	Cortex A8 (1.0 GHz)
Операционная система	Android 4.0 (Сэндвич Мороженое)
Память RAM	512MB DDR3
Память Flash	4GB NaND Flash
Карта памяти	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Камера	0.3 million пикселей
USB	мини USB порт с поддержкой OTG
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
G-Sensor	Да
Аккумулятор	3000 mAh (полимер)
Размеры	197 * 120 * 10,9 мм
Температура рабочая	0-50 °C
Температура хранения	-10-60 °C
Влажность рабочая	0-90 %
Влажность хранения	0-90 %

Отказ от ответственности

В связи с постоянной актуализации и улучшением продуктов MODECOM, программное обеспечение, установлено на планшетном компьютере, может выглядеть по-разному или может быть изменена функциональность, по сравнению с описанной в этом документе версии.

1. Кнопки і функції

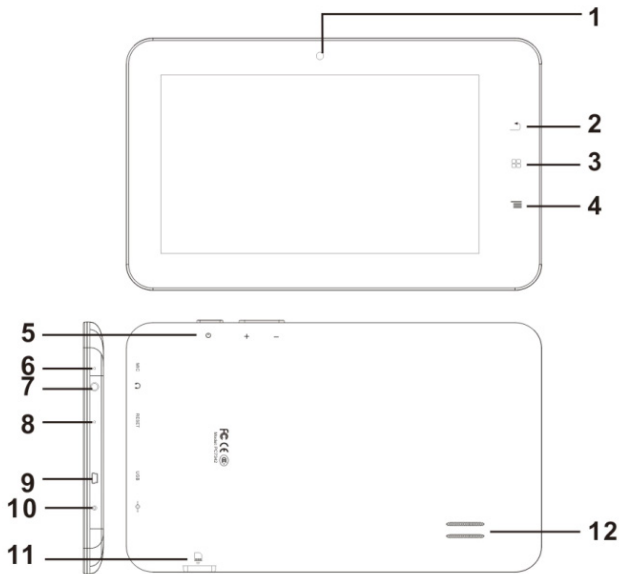

1. Камера	Камера з розширенням 0.3 Мп
2. Назад	Натисніть кнопку «НАЗАД», щоб повернутись
3. Home	Натисніть кнопку для переходу на головний екран
4. Меню	Натисніть кнопку, щоб побачити меню. Натиснувши її під час використання – побачите вторинне меню додатків.

5. Кнопка живлення і блокування	Натисніть та утримайте для увімкнення чи вимкнення пристрою. Коротко натисніть для увімкнення чи вимкнення екрану.
6. Мікрофон	Дозволяє записувати голос
7. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників з роз'ємом 3,5 мм
8. Reset	Натисніть для перезавантаження планшета, якщо він припинив роботу чи працює неправильно.
9. USB OTG	За допомогою USB кабелю можна підключати планшет до комп'ютера для передачі даних. При використанні мережевого адаптера можна підключати аксесуари: мишу, клавіатуру, модем, 3G і т. д.
10. Гніздо живлення (постійного струму)	Для приєднання адаптера 5V, що входить до комплекту
11. карта TF	Слот карт пам'яті TF (micro SD)
12. Спікер	Динамік для відтворення звуку пристроєм

2. Початок роботи


2.1 Зарядка


Вставте перехідник змінного струму у порт постійного струму та вставте адаптер живлення у розетку для зарядки. Зазвичай, пристрій повністю заряджається за 4-5 годин.

Примітка: Пристрій не заряджається через USB

2.2 Увімкнення/вимкнення

2.2.1 Увімкнення

Щоб розпочати роботу вашого планшета, натисніть на кнопку живлення (на правій стороні планшета) та недовго утримуйте її. Доторкніться та перетягніть піктограму замка  за межі кола для розблокування, як це вказано на малюнку.

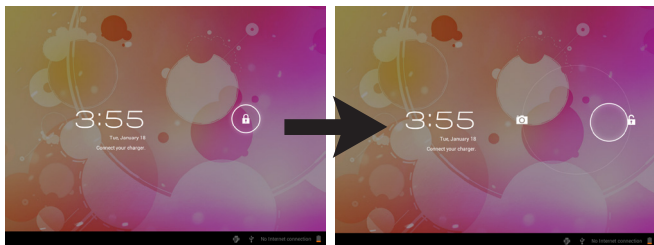

Перетягніть замок вправо: ви перейдете на робочий стіл.

Перетягніть замок ліво: ви перейдете безпосередньо до камери.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення вашого планшету натисніть кнопку живлення та утримуйте її, поки на екрані не з'явиться напис «Завершити роботу?». Натисніть «ОК» для вимкнення.

2.3 Блокування/розблокування екрану (режим сну)

Для економії заряду батареї, введіть планшет у режим сну, вимкнувши LCD дисплей. Для цього коротко натисніть на кнопку живлення. Натисніть на неї знову, щоб активувати екран.

2.4 Приєднання до комп'ютера

Для передачі медіа-файлів ви можете приєднати планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, що входить у комплект.

3. Підключення карти пам'яті

3.1 Підключення карти Micro SD/SDHC

Пристрій підтримує карти Micro SD/SDHC (максимальний об'єм - до 32Гб).

Примітка: Не виймайте карту Micro SD, коли ви зчитуєте файл з неї: це може призвести до порушень роботи вашого пристрою.

4. Технічні характеристики

Центральний процесор	Cortex A8 Rockchip PK2906 (1 Гц), GPU Vivante GC800
Операційна система	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Пам'ять RAM	512 Мб DDR2
Флеш-пам'ять	4 Гб
Кард-рідер	microSD/SDHC (до 32Гб microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 точок)
Розмір LCD	7 дюймів
Тип матриці	TFT
Роздільна здатність LCD	800 x 480 пікселів
Співвідношення сторін зображення LCD	5:3
Кнопки	Живлення, перезавантаження, гучність +/-, перехід на домашню сторінку (робочий стіл)
Роз'єми	Слот для карти TF(microSD), гніздо для навушників 3.5, міні USB порт
USB	міні USB порт, підтримує розширення OTG
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Датчик розташування у просторі (акселерометр)	Так
Батарея	3000 mAh (полімер)
Розміри	197x120x10,9 мм
Вага	325 г.
Діапазон робочих температур	0-50 °C
Температура зберігання	-10-50 °C

Пояснення

Оскільки продукція компанії MODECOM постійно оновлюється та покращується, програмне забезпечення вашого пристрою і розміщення апаратних клавіш управління може відрізнятись від наведеного у даній інструкції.

Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM