


**FreeTab**<sup>7.5</sup>  
IPS+49G+

## Коротка інструкція

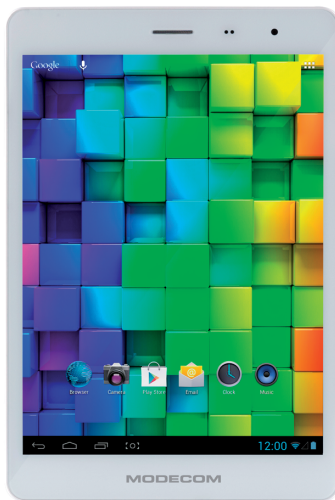


**MODECOM**

# freetab 7.5

IPS+43G+

## 1. Кнопки і функції пристрою

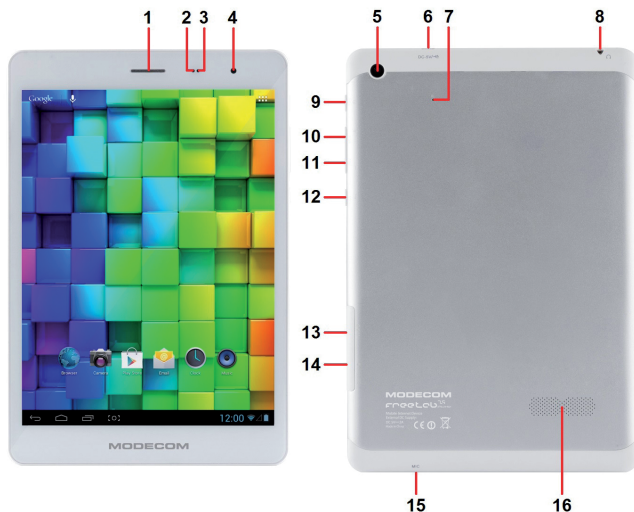

1. Динамік	Динамік
2. Сенсор приближення	Коли Ви піднесете телефон до вуха, сенсор наближення виявить це і заблокує функції сенсорного екрану
3. Датчик світла	Датчик світла
4. Фронтальна камера	Камера фронтального виду 0,3Мп
5. Задня камера	Камера заднього виду 2Мп

6. micro-USB вхід	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д.
7. Reset	Reset пристрою
8. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників
9. Кнопка вкл. / вкл. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або вимкнути пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
10. Кнопки гучності	Натисніть кнопку „Vol +” для збільшення гучності. Натисніть кнопку „Vol -” для зменшення гучності.
11. Кнопки гучності	
12. ESC	Щоб повернутись назад - натисніть ESC.
13. Слот SIM- карти	Слот дозволяє розмістити SIM-карту
14. Вхід карт TF	Слот карт пам'яті micro SD
15. MIC	Мікрофон
16. Динамік	Динамік

## 2. Розпочинаючи роботу


### 2.1 Зарядка


Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 5 годин.


### 2.2 Включення / вимикання

#### 2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або вимкнути планшетний комп'ютер.

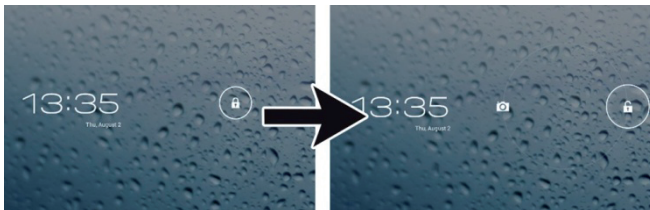

Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку «» з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку «» на ліву сторону екрану за межі кола, всередині якого вона знаходиться.

### 2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшета, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

### 2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування ( ang. sleep mode ) вимикаючи екран LCD, щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим, знову натисніть кнопку POWER.

### 2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом. Після підключення планшета до комп'ютера натисніть на кнопку «Включити USB», ПК розпізнає планшет і автоматично його встановить, а Ви побачите планшет в системі, як додатковий накопичувач.

### 3 . Використання картки пам'яті

#### 3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту , натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти microSD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

#### 4 . Технічні характеристики

Процесор	Mediatek MT8389 ARM Cortex A9 (4x 1.2 GHz)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (8x core)
Операційна система	Android 4.2 (Jelly Bean)
Пам'ять RAM	1 GB DDR3
Пам'ять Flash	8 GB Flash MLC
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	7,85" IPS
Роздільна здатність екрану	1024 x 768
Співвідношення сторін екрану	4:3
Кнопки	Power, Reset, Volume +, Volume -
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro USB порт
Камера	Передній вид: 0,3 Мп Задній вид: 2 Мп

USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
G-Sensor	так
Modem 3G	так
GPS	Да (A-GPS)
Блок живлення	5V/2A
Акумулятор	4500 mAh
Розмір	200 * 136 * 7,9 м
Вага	370 г
Температура зберігання	-10-60 °C
Робоча вологість, вологість зберігання	0-90 %

### **Відмова від відповідальності**

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по-різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.



Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.  
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

**MODECOM**