


FreeTab 8001
IPS 423G

Коротка інструкція



MODECOM

1. Кнопки і функції пристрою

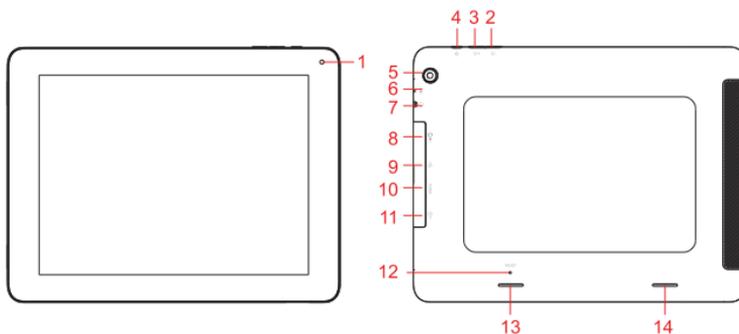

1. Задня камера	Камера заднього виду 2Мп
2. Кнопки гучності	Натисніть кнопку „Vol +” для збільшення гучності. Натисніть кнопку „Vol -” для зменшення гучності.
3.Кнопка вкл. / вискл. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або виключити пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
5. Фронтальна камера	Камера фронтального виду 0,3 Мп
6. MIC	Мікрофон

7. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників
8. Слот SIM-карти	Слот дозволяє розмістити SIM-карту
9. micro-USB вхід	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д.
10. Міні HDMI роз'єм	Підключення планшета телевізора з допомогою HDMI кабелю
11. Вхід карт TF	Слот карт пам'яті micro SD/SDHC
12. Reset	Reset пристрою
13. Динамік	Динамік
14. Динамік	Динамік

2. Розпочинаючи роботу

2.1 Зарядка

Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 4 годин.

2.2 Включення / вимикання

2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп'ютер.



Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку «» з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку «» на ліву сторону екрану за межі кола, всередині якого вона знаходиться.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вмикаючи екран LCD, щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим, знову натисніть кнопку POWER.

2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

3. Використання картки пам'яті

3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі

(напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту , натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

4 . Технічні характеристики

Процесор	DualCore Rockchip RK3066 (1.4 GHz) 2x CPU / 4x GPU (Mali-400)
Операційна система	Android 4.1 (Jelly Bean)
Пам'ять RAM	1GB DDR3
Пам'ять Flash	16GB Flash MLC
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	8" IPS
Роздільна здатність екрану	1024 x 768
Співвідношення сторін екрану	4:3
Кнопки	Power, Reset, Volume +/-
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, мікро USB порт, міні HDMI
Камера	Передній вид: 0,3 Мп Задній вид: 2 Мп
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 +EDR

G-Sensor	так
Modem 3G	так
GPS	так
HDMI	ver. 1.4
Акумулятор	3800 mAh
Розмір	201 × 156 × 9,35 мм
Вага	440 г
Температура робоча	0-50 °C
Температура зберігання	-10-60 °C
Вологість робоча	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

Відмова від відповідальності

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по-різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.

Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM