


freeTab 9000
IPS LCD

Кнопки і функції пристрою



MODECOM

1. Кнопки і функції пристрою

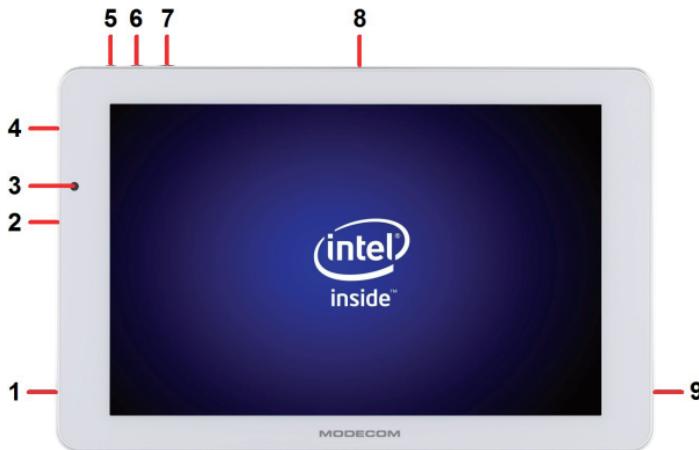

1. Динамік	Динамік
2. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників до пристрою
3. Фронтальна камера	Камера фронтального виду 2 Мп
4. micro-USB вхід	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографій та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д.
5. Кнопка вкл. / викл. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або виключити пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.

6-7. Кнопки гучності	Натисніть кнопку „Vol +” для збільшення гучності. Натисніть кнопку „Vol -” для зменшення гучності.
8. Вхід карт TF	Слот карт пам'яті micro SD
9. Динамік	Динамік

2. Розпочинаючи роботу


2.1 Зарядка

Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 4 годин.

2.2 Включення / вимикання

2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп'ютер.

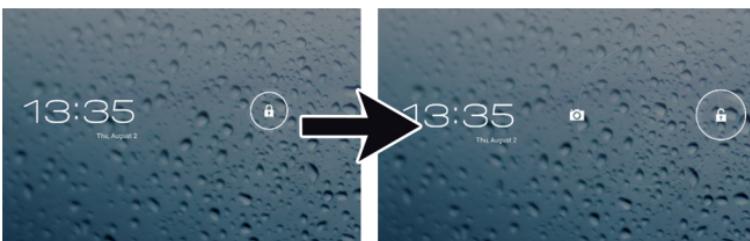

Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку “” з кола , всередині якого вона знаходитьться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку “” на ліву сторону екрану за межі кола , всередині якого вона знаходитьться.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням « хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження

натисніть «ок».

2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вимикаючи екран LCD , щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER.

2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

3 . Використання картки пам'яті

3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту, натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

4 . Технічні характеристики

Процесор	Intel® Atom™ Z2580 dual core with HTR (4 threads)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (533 MHz Boost)
Операційна система	Android 4.2 (Jelly Bean)
Пам'ять RAM	2 GB DDR2
Пам'ять Flash	16 GB Flash
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 пунктів)

Розмір (діагональ) екрану LCD	8,9" IPS FHD
Роздільна здатність	1920 x 1200
Співвідношення сторін екрану	16:10
Кнопки	Power, Vol+, Vol -
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro USB порт
Камера	Передній вид: 2 Mp Задній вид: 5 Mp
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-Sensor	так
GPS	так
Блок живлення	5V/2A
Акумулятор	6500 mAh
Розмір	236 * 151 * 8,8 мм
Вага	450 г
Температура робоча	0-50 °C
Температура зберігання	-10-60 °C
Вологість робоча	0-90 %

Відмова від відповідальності

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.

note

note

Copyright© 2014. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM