

freelab⁹⁷⁰¹

user's manual

MODECOM

User's manual

| | |
|--|----|
| 1. Appearance | 4 |
| 2. Getting started | 5 |
| 3. Desktop | 7 |
| 4. Keys | 7 |
| 5. Menu | 8 |
| 6. Setting | 8 |
| 7. Time setting | 9 |
| 8. LCD brightness | 9 |
| 9. Screen timeout | 10 |
| 10. Wi-fi setting | 11 |
| 11. Install, uninstall and run applications: | 12 |
| 12. Network | 14 |
| 13. Music | 15 |
| 14. Video player | 16 |
| 15. Photo | 17 |
| 16. Wallpaper | 18 |
| 17. Tape | 19 |
| 18. Camera | 19 |
| 19. Google account | 20 |
| 20. Email: | 21 |
| 21. External equipment | 22 |
| 22. OTG | 22 |
| 23. Mouse and keyboard | 22 |

Spis treści

| | |
|---|----|
| 1. Wygląd zewnętrzny | 24 |
| 2. Uruchamianie | 25 |
| 3. Pulpit: | 27 |
| 4. Klawisze: | 27 |
| 5. Menu: | 28 |
| 6. Ustawienia: | 28 |
| 7. Konfiguracja czasu: | 29 |
| 8. Jasność wyświetlacza: | 29 |
| 9. Wygaszanie ekranu: | 30 |
| 10. Konfiguracja Wi-fi: | 31 |
| 11. Instalowanie, odinstalowywanie i uruchamianie aplikacji | 32 |
| 12. Sieć: | 34 |
| 13. Muzyka: | 35 |
| 14. Odtwarzacz wideo: | 36 |
| 15. Zdjęcia: | 37 |
| 16. Tapeta: | 38 |
| 17. Nagrywanie: | 39 |
| 18. Aparat: | 39 |
| 19. Konto Google: | 40 |
| 20. Poczta E-mail: | 41 |
| 21. Urządzenia zewnętrzne: | 42 |
| 22. USB ON-THE-GO | 42 |
| 23. Mysz i klawiatura | 42 |

1. Appearance

Product structure:



1. 3.5mm earphone jack
2. Micro USB port: USB HOST, support connecting USB keyboard, U disk and mouse via switch wiring
3. T-Flash card slot
4. Micro USB port: USB OTG, support communicating with PC, and also support connecting external U disk, mobile hard drive and 3G dongle via switch wiring
5. Mini HDMI port
6. DC port for charging
7. Power button: power on/off, wake up from sleep mode
8. Reset key


2. Getting started

Please Note: Specifications may change without prior notice.

Charging the battery


Charge the battery before use Power adapter: 5V 2A

To charge the battery, insert adapter into the outlet and mains supply


- Once the adaptor is connected, the battery indicator will be red, when the unit is fully charged the  will turn green.
- The tablet is able to be used whilst charging, although this will increase charge time.

Turn ON/OFF


*Turn on: Press Power, the O/S will start LOGO as following picture:

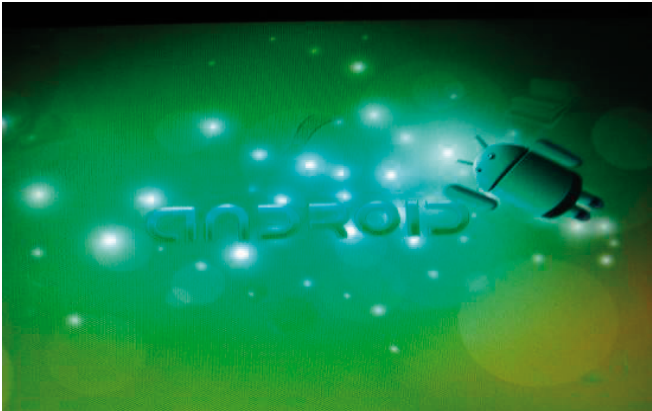

Launch to Android O/S:

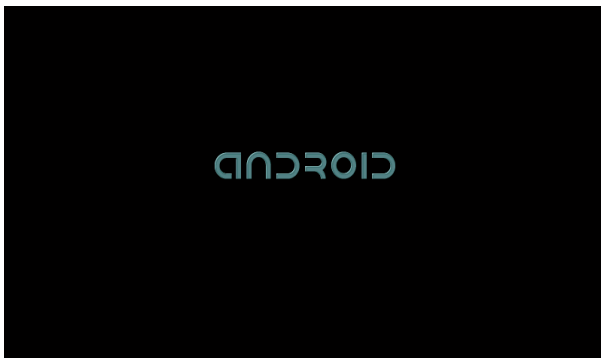

***Turn off:** Press Power for 3 seconds, it will show device options, please choose power off.

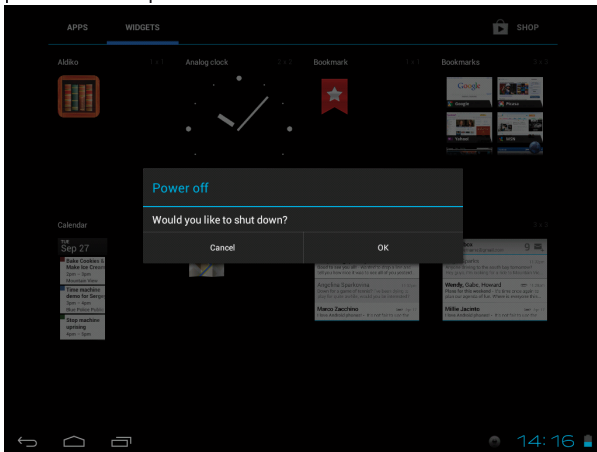


Then click OK to turn off.

***Sleep:** Press power in short time when it is working to go to sleep,

the LCD will be off. Press power again to wake up. Sleeping can reduce power consumption.

3. Desktop

After run the O/S, you will see the desktop as below:

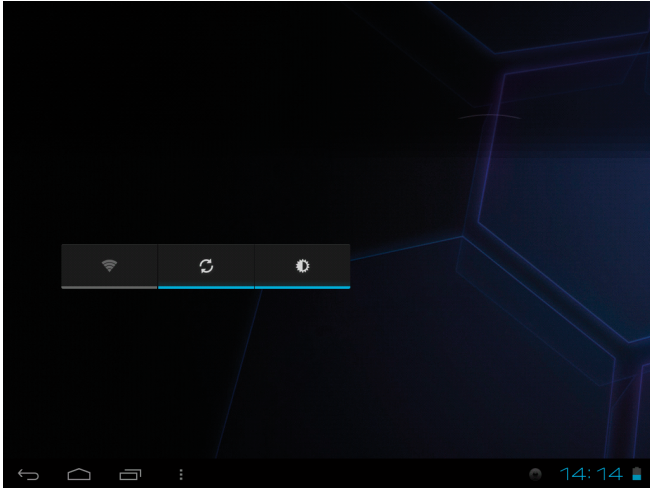

You can find WIFI signal, battery status, time, volume.

4. Keys

Keys on the device:


Power: Turn on/off and sleep.

Back: back to upper story.

Home: Back to the menu.

5. Menu


Click the menu icon  to go to menu:

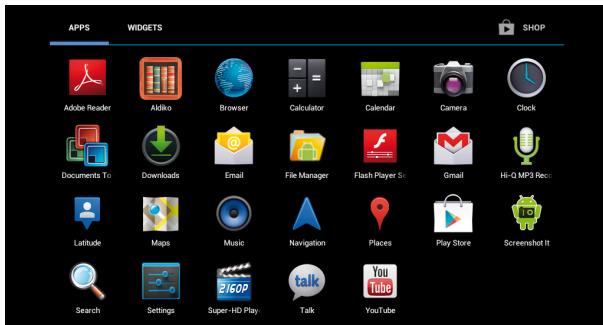

Then it can be run all apps, browser, camera, music, video, setting.


6. Setting

Click settings

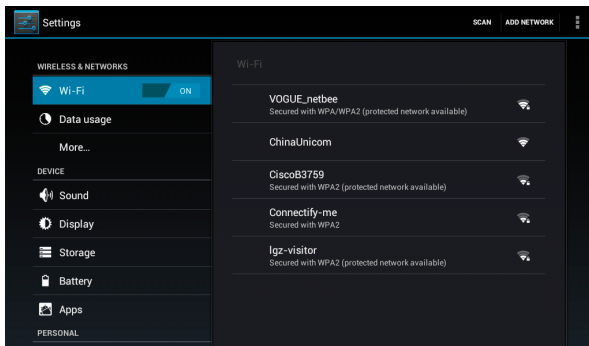

7. Time setting

Choose "date and time" on the setting to go to time setting:
Or choose internet time.

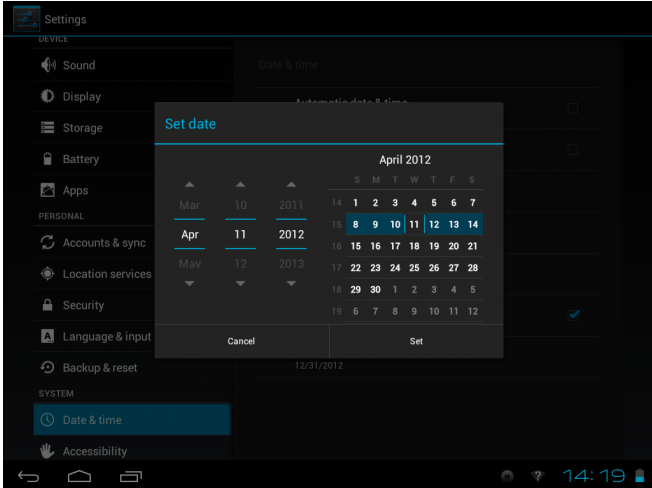


Option +: for increase 1 unit.

Option -: for reduce 1 unit.

Choose "set" to confirm.

8. LCD brightness

Choose "display" in setting, then choose "Brightness" to adjust brightness.

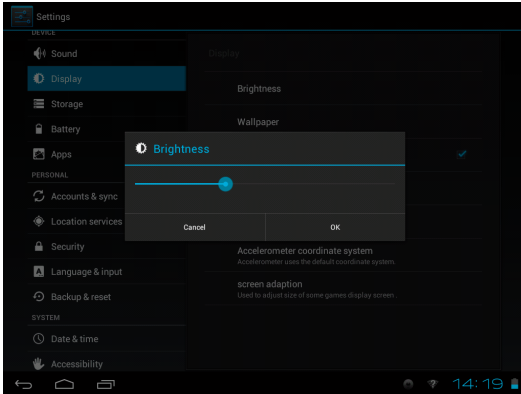


9. Screen timeout

Screen timeout: Delay of locking screen.


Choose "display" in setting, then choose "screen timeout"

Note: When video play, screen timeout no available.

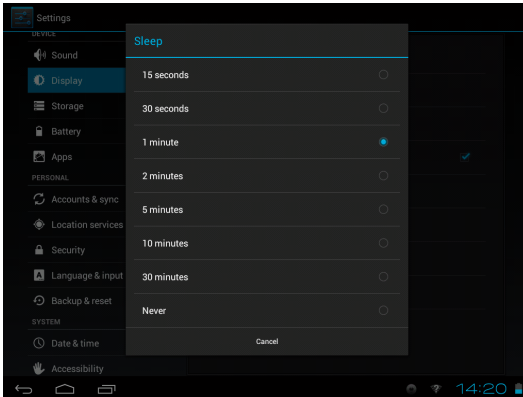


10. Wi-fi setting

Choose “Wireless & network” in setting, then turn on Wi-fi.

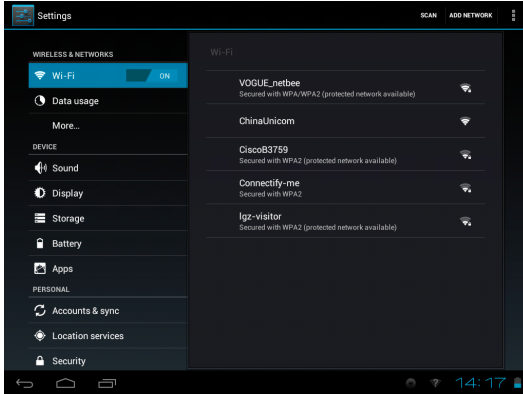

When wi-fi on, you will find many rout on the right.


Choose one to enter the password:

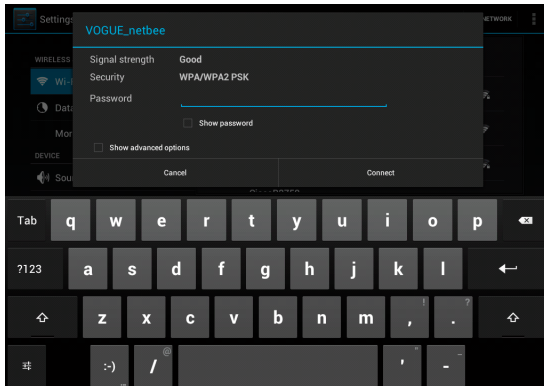


11. Install, uninstall and run applications:

Install:Android have many way to install, Example: USB, the third software, and Appinstall.


1. Choose “applications” in setting,

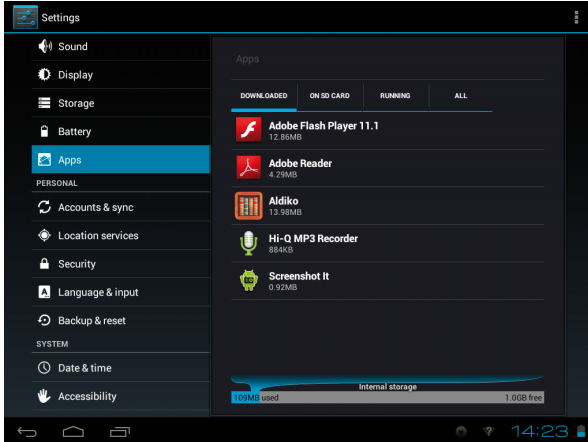


2. Click “Unknown sources”, then turn on

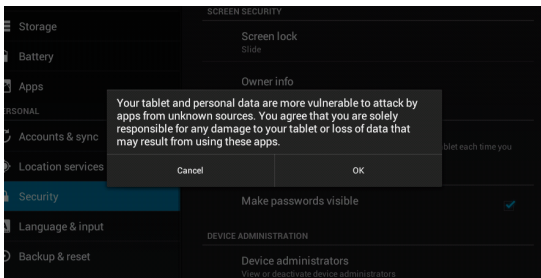


3. Put the APK file in TF card or NAND FLASH
Choose the icon “File manager”.

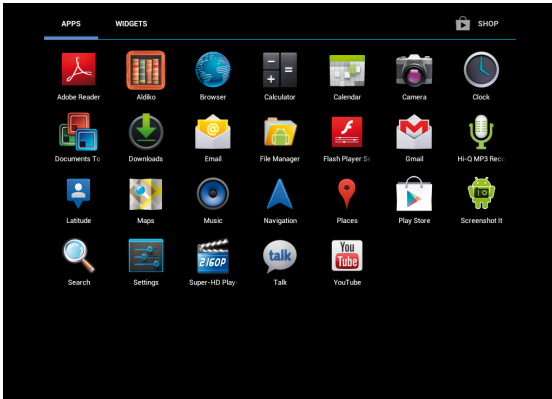

4. The default search of first time is NAND FLASH.

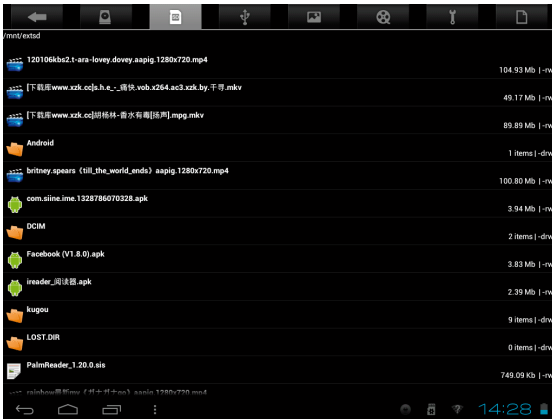

5. If the APK files in TF card, please search from TF card.
6. Install.

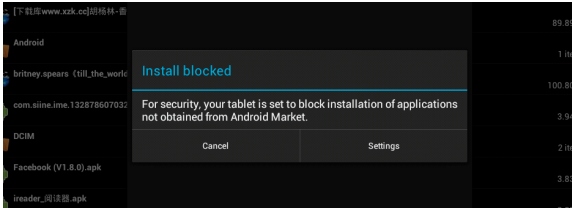

User can install from “Google Play market”.


***Uninstall:**

Choose “Appinstaller” on the menu, choose installed app, view and uninstall

12. Network


Browser

Connected internet, click the Browser.

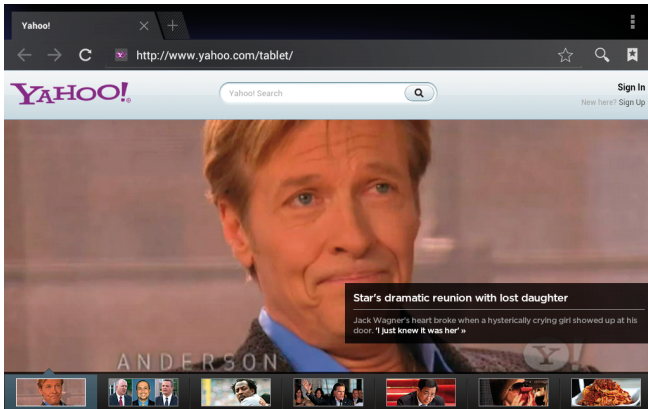


13. Music

Click Music icon to music player.

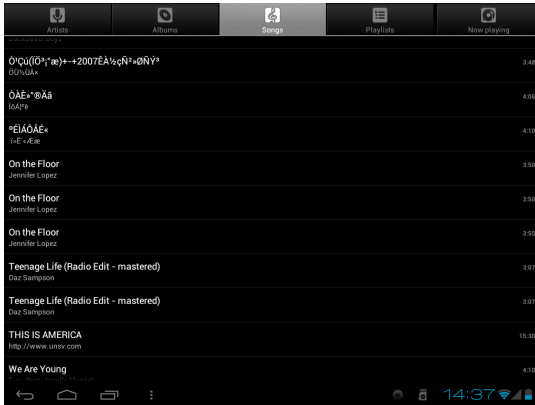


User can through USB, TF card or download to play music.

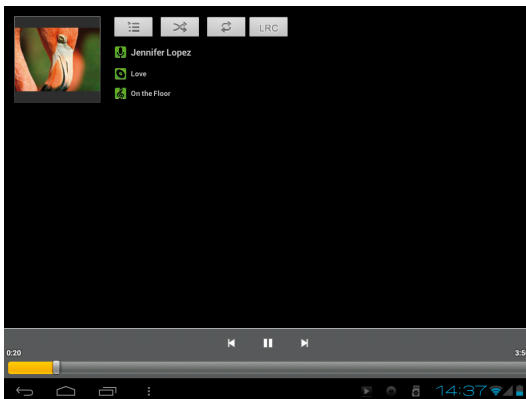


14. Video player

Click “Super-HD player”, to “Super-HD player”, it will display photos and videos.

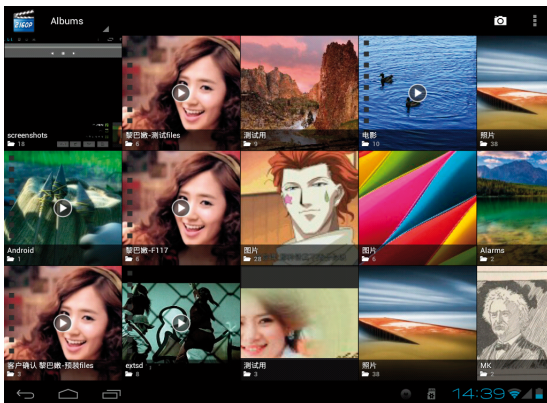


Choose a video to play.

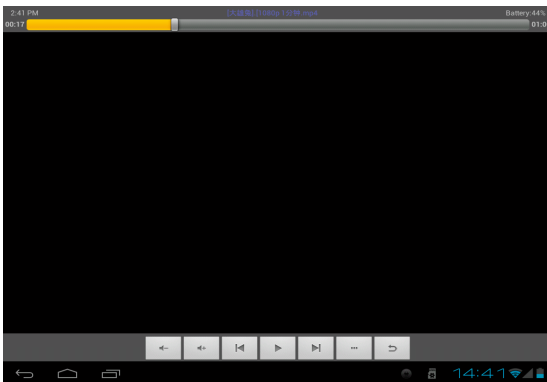

15. Photo

Click photo to the stock.

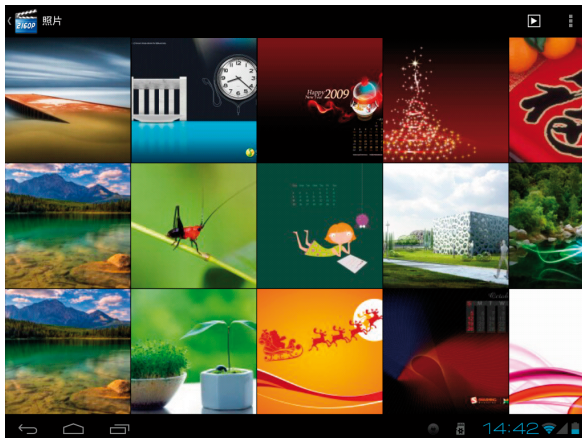


Choose a photo, it can be enlarger.



16. Wallpaper

Device support wallpapers and live papers.

On the desktop, press Menu, it will display options for wallpapers

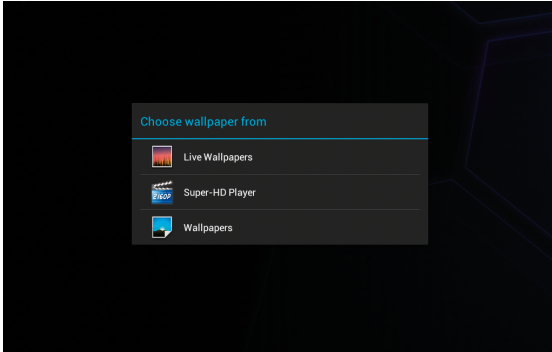


Wallpaper will shows the sources:



17. Tape


Click the Record on the menu:

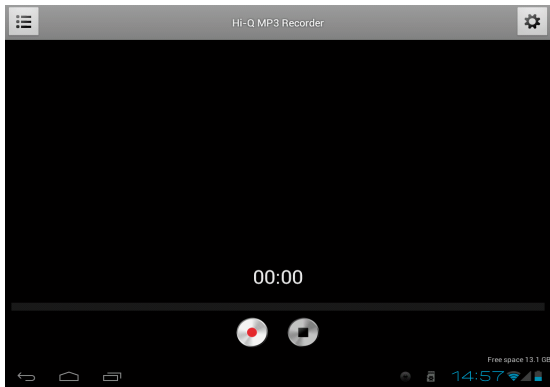


Choose the ring to record, square to stop, and triangle to play.

18. Camera

Choose the Camera on the menu

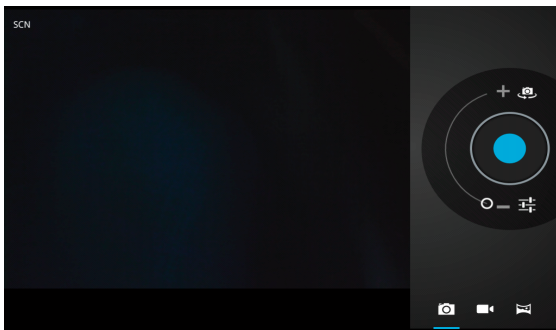


Click the shutter to take photo

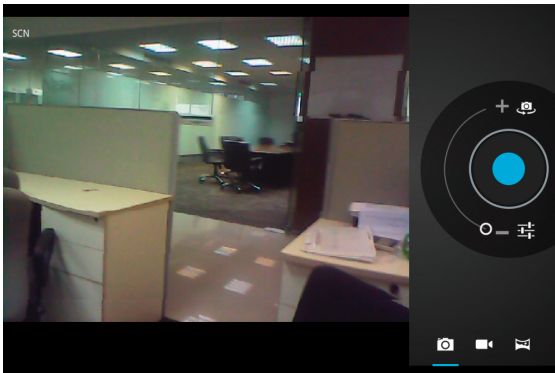


19. Google account

Click play store to set account

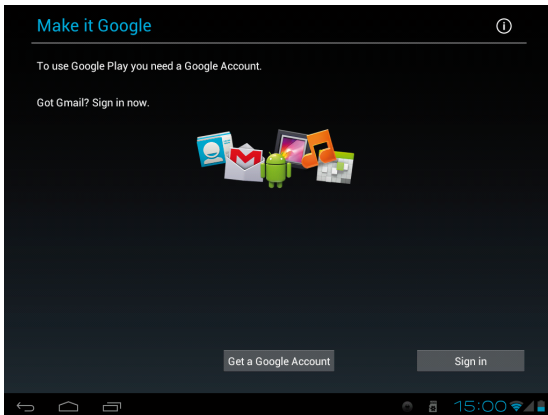


Choose next

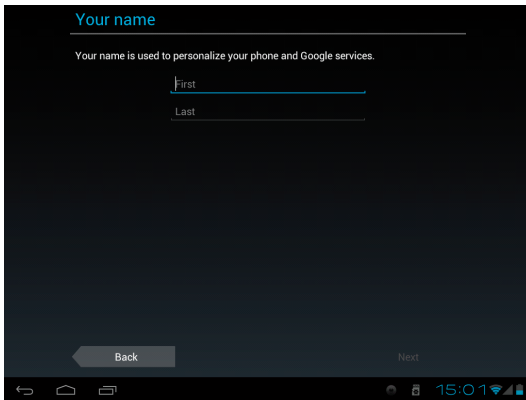

20. Email:


Click the email icon on the menu

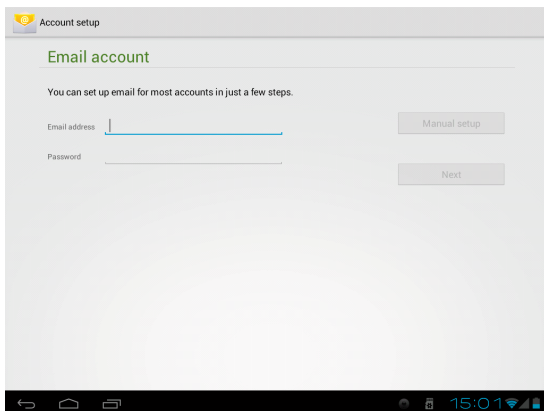

21. External equipment

*USB cable

Us USB connect to PC, default as synchronous mode:

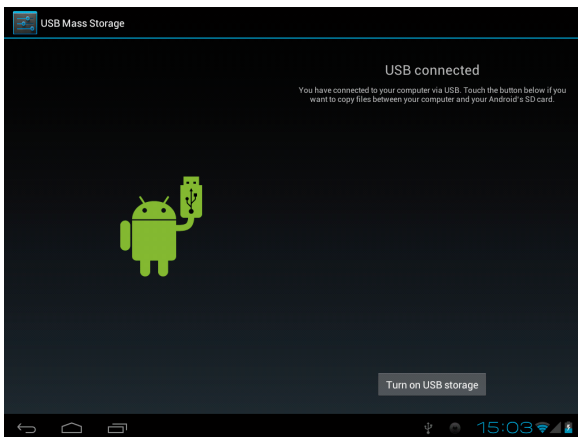

“USB connected”: MID as SD card.

22. OTG

Support FAT32: U disk, or portable hard driver.

23. Mouse and keyboard

Support USB mouse and keyboard.

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy bardzo za zakup urządzenia z serii MODECOM FreeTAB. Produkt ten powstał po to, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia, zachęcamy do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Wygląd zewnętrzny

Budowa fabryczna:



1. Złącze słuchawkowe 3,5mm jack.
2. Złącze micro USB HOST: połączenie klawiatury, muszki, pendrive
3. Złącze kart pamięci microSD / microSDHC
4. Złącze micro USB OTG: połączenie z PC, połączenie z zewnętrznym modemem 3G

5. Złącze mini HDMI
6. Złącze zasilania
7. Przycisk Power Włącz/Wyłącz/ wybudzanie z trybu uśpienia
8. Przycisk reset.


2. Uruchamianie

Pamiętaj: Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ładowanie baterii

Naładuj baterię za pomocą złącza zasilającego: 5V/2A.

W celu naładowania baterii umieść złącze w wyjściu zasilającym urządzenia, a następnie podłącz do gniazda sieciowego.


- Po podłączeniu złącza wskaźnik baterii zapali się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu baterii jego kolor zmieni się na zielony .
- Tabletu można używać w trakcie ładowania, ale wydłuży to czas potrzebny do naładowania urządzenia.

Włączanie/wyłączanie (ON/OFF)


***Włączanie:** Naciśnij Power. Uruchomi się system operacyjny, a na ekranie pojawi się następujące LOGO:



Uruchamianie systemu operacyjnego Android

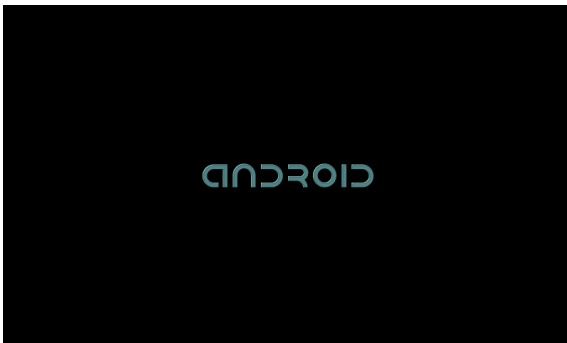

***Wyłączenie:** Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Power. Na ekranie pojawią się opcje urządzenia; wybierz „Power Off”.

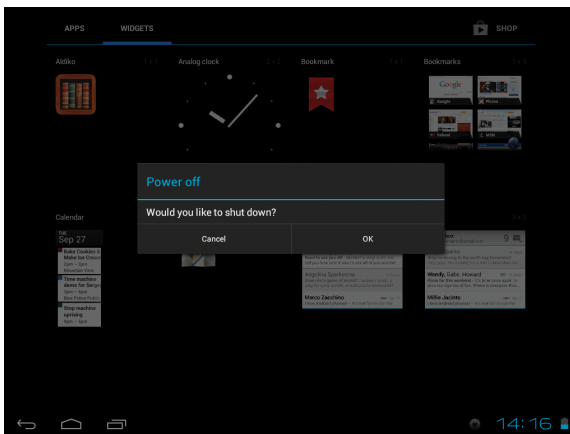


Następnie naciśnij OK, aby wyłączyć tablet.

***Tryb uśpienia:** Aby przejść do trybu uśpienia naciśnij na moment przycisk Power w czasie pracy urządzenia. Ekran zostanie wyłączony. Naciśnij ponownie przycisk Power, aby wybudzić tablet. Przejście do trybu uśpienia pozwala na zaoszczędzenie energii.

3. Pulpit:

Po uruchomieniu systemu operacyjnego na ekranie pokaże się poniższy pulpit:

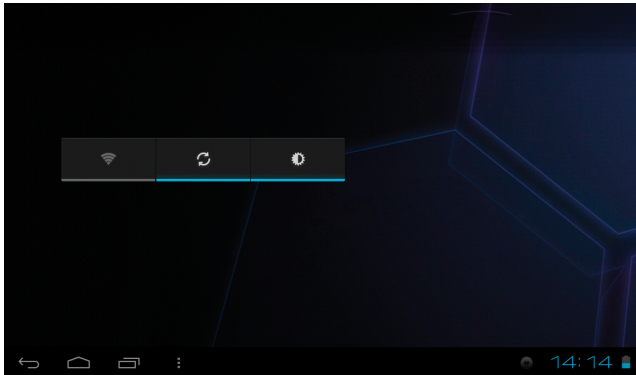

Ekran pokazuje sygnał WIFI, stan baterii, godzinę i poziom głośności.

4. Klawisze:

Urządzenie wyposażone jest w następujące klawisze:


Zasilanie: Włączanie i wyłączanie telefonu oraz przechodzenie do/z trybu uśpienia.

Powrót: przejście do poprzedniego ekranu.

Strona główna: Powrót do menu.

5. Menu:


Kliknij ikonę menu , aby przejść do poniższego menu:

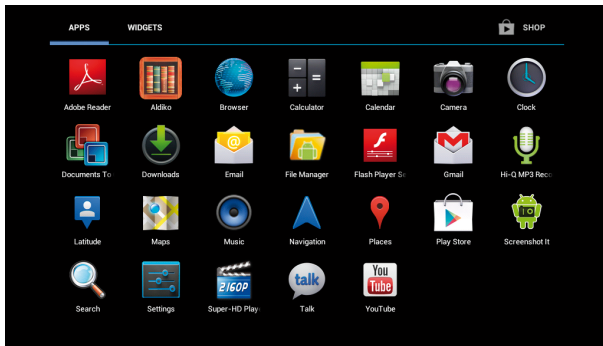

Z poziomu menu możliwe jest uruchomienie dowolnej aplikacji, wyszukiwarki, aparatu, odtworzenie muzyki, wideo i konfigurację ustawień.

6. Ustawienia:


Kliknij na Ustawienia (Settings)

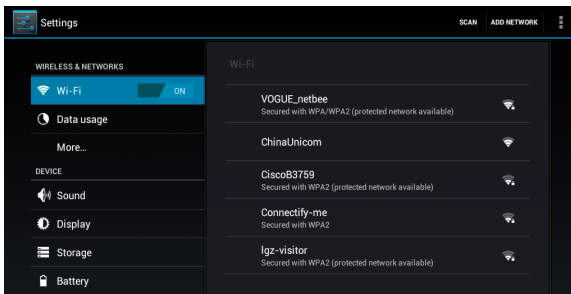

7. Konfiguracja czasu:

Wybierz „Data i godzina” (Date and time) w Ustawieniach, aby skonfigurować czas:

Można także wybrać ustawianie czasu za pomocą Internetu.

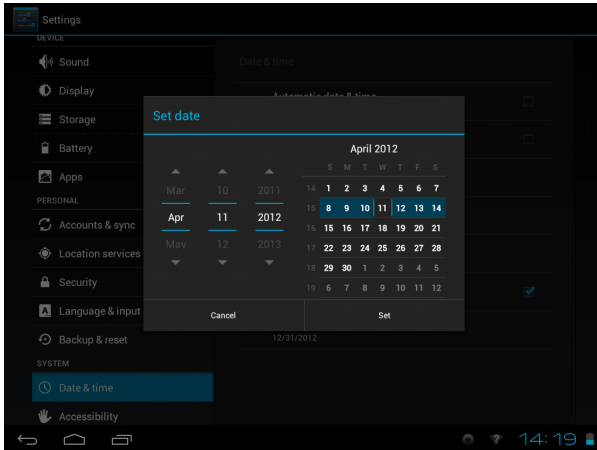


Opcja „+”: zwiększenie o 1 jednostkę.

Opcja „-”: zmniejszenie o 1 jednostkę.

Wybierz „Set” (Ustaw), aby potwierdzić.


8. Jasność wyświetlacza:

Wybierz „Ekran” (Display) w Ustawieniach, a następnie „Jasność” (Brightness), aby dostosować jasność ekranu.

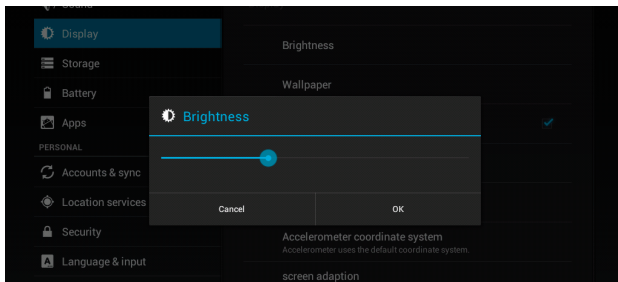


9. Wygaszanie ekranu:

Wygaszanie ekranu: Czas opóźnienia przed zablokowaniem ekranu. Wybierz „Ekran” (Display) w Ustawieniach, a następnie „Wygaszanie ekranu” (Screen Timeout), aby dostosować czas wyłączenia ekranu. Uwaga: Opcja wygaszania ekranu jest niedostępna w czasie odtwarzania plików wideo.

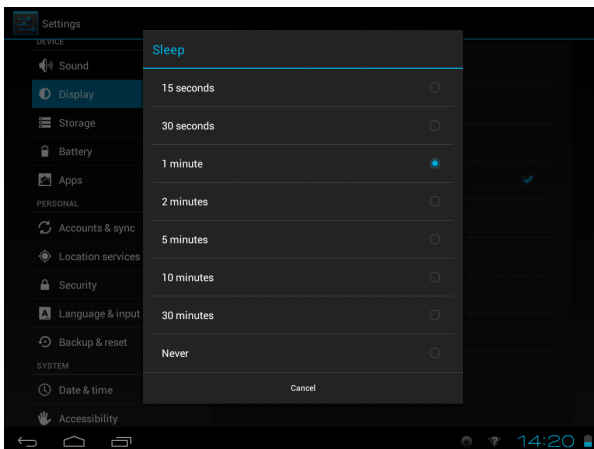


10. Konfiguracja Wi-fi:

Aby włączyć Wi-Fi wybierz zakładkę „Urządzenia bezprzewodowe i sieci” (Wireless & network) w Ustawieniach,

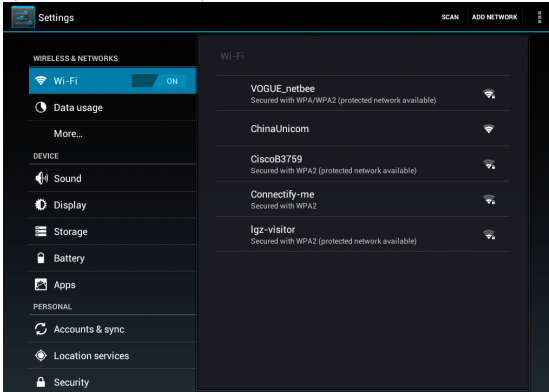


Po włączeniu Wi-fi po prawej stronie ekranu pojawią się dostępne sieci. Wybierz jedną z nich i wprowadź hasło:

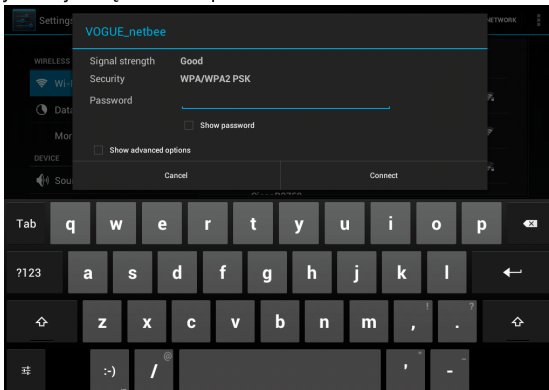


11. Instalowanie, odinstalowywanie i uruchamianie aplikacji

Instalacja: system Android umożliwia instalację aplikacji na wiele sposobów, na przykład: za pomocą USB, oprogramowania zewnętrznego i Appinstall.


1. Wybierz „Aplikacje” (Applications) w Ustawieniach.

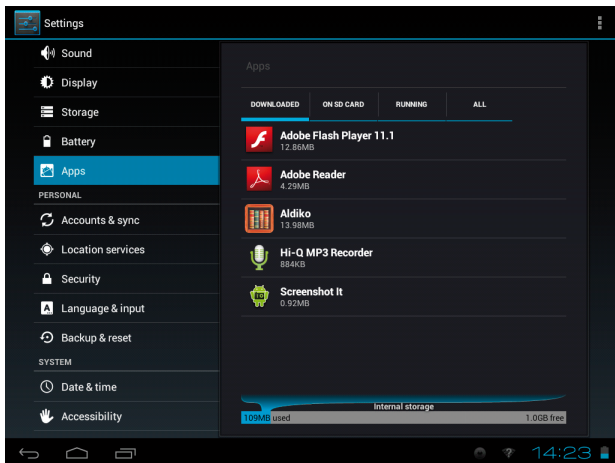


2. Następnie kliknij „Nieznane źródło” (Unknown sources) i uruchom sieć:

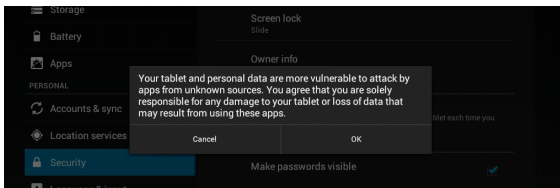


3. Umieść plik APK w karcie TF lub NAND FLASH.
Wybierz ikonę „Menedżer plików” (File Manager).

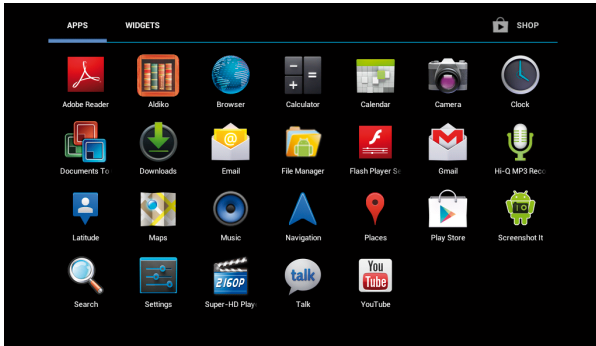

4. Za pierwszym razem domyślnym wynikiem wyszukiwania jest NAND FLASH.

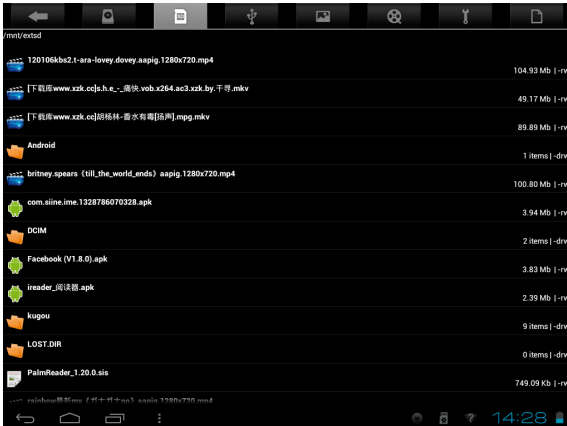

5. Jeżeli pliki APK znajdują się na karcie TF, przeszukaj zasoby karty TF.
6. Zainstaluj pliki.

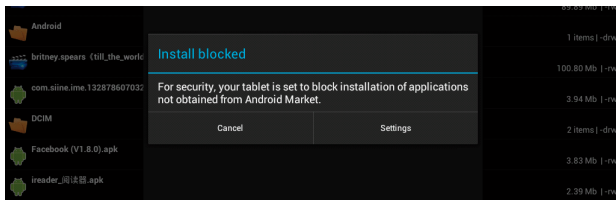

Użytkownik może zainstalować pliki za pomocą opcji „Google Market”.


Odinstalowywanie:

Wybierz opcję „Appinstaller” w menu, a następnie „Zainstalowane aplikacje” (Installed App), przejrzyj pliki i wybierz opcję Odinstaluj (Uninstall).

12. Sieć:


Wyszukiwarka:

Uruchom Internet i kliknij na wyszukiwarkę.

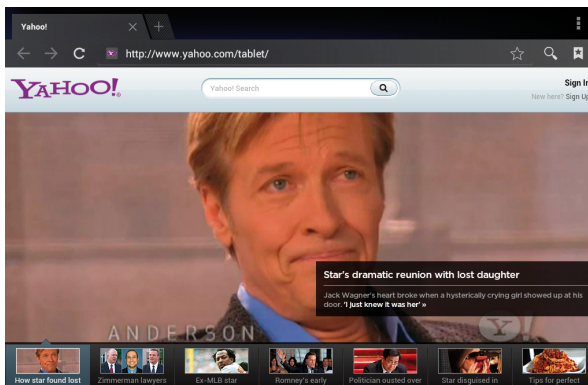


13. Muzyka:

Kliknij ikonę „Muzyka” (Music), aby uruchomić odtwarzacz plików muzycznych.

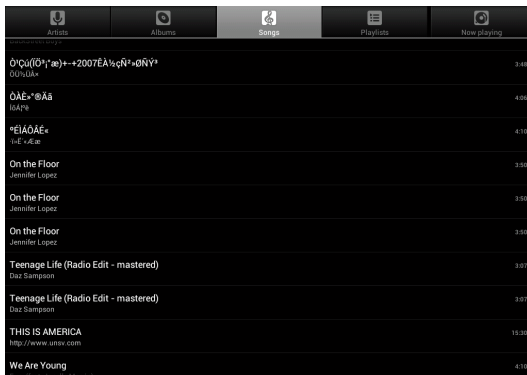


Użytkownik może odtwarzać muzykę z USB, karty TF lub pobrać pliki muzyczne z Internetu.

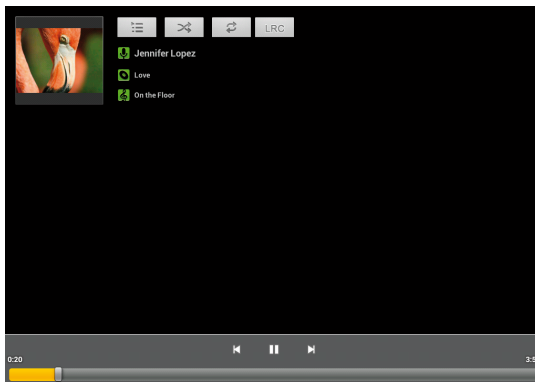


14. Odtwarzacz wideo:

Kliknij „Super-HD player”, aby odtworzyć zdjęcia i pliki wideo.

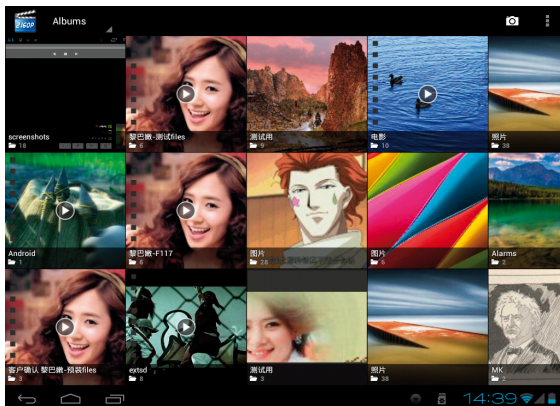


Wybierz plik wideo, aby go obejrzeć.

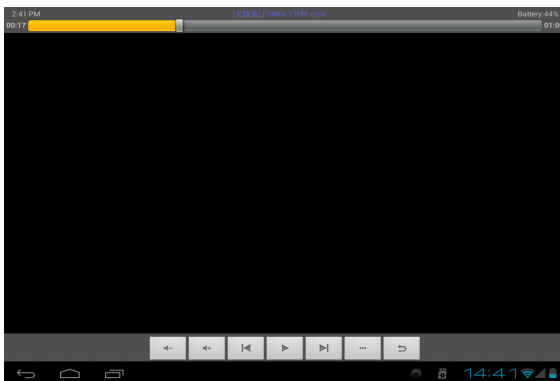

15. Zdjęcia:

Wybierz zdjęcie spośród zapisanych w katalogu.

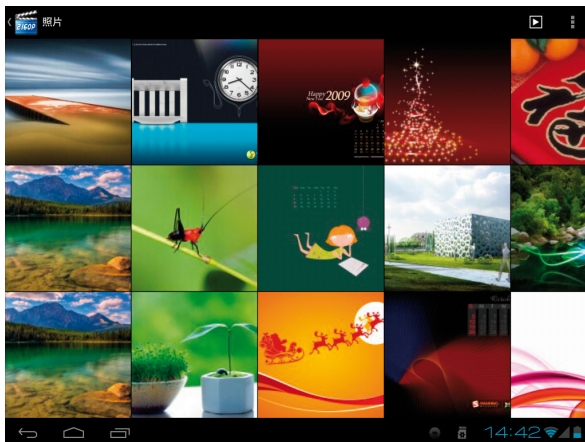


Wybierz odpowiednie zdjęcie. Możesz je powiększyć do obejrzenia.



16. Tapeta:

Urządzenie obsługuje tapety i grafiki aktywne.

Wciśnij przycisk Menu na pulpicie, aby wyświetlić opcje związane z tapetami:

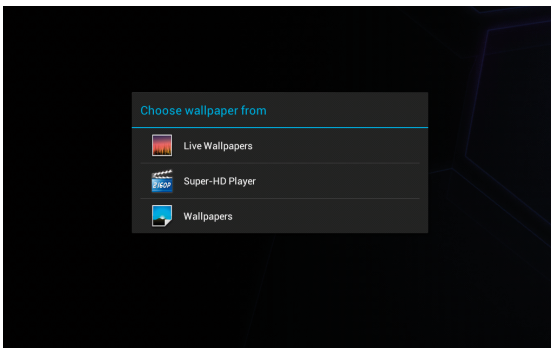


Na ekranie pokażą się źródła do pobrania tapet:



17. Nagrywanie:


Naciśnij klawisz „Nagrywanie” (Record) w Menu:

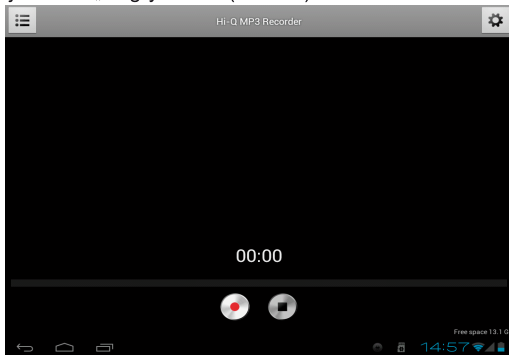


Wybierz klawisz z czerwoną kropką, aby zacząć nagrywanie. Klawisz z czarnym kwadratem zatrzymuje nagrywanie, natomiast klawisz z symbolem trójkąta pozwala na odtworzenie nagrania.

18. Aparat:

Wybierz opcję „Aparat” (Camera) w Menu:

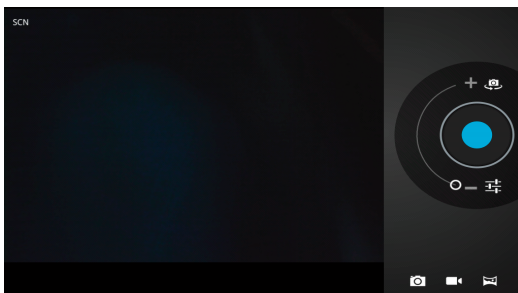


Naciśnij migawkę, aby zrobić zdjęcie:

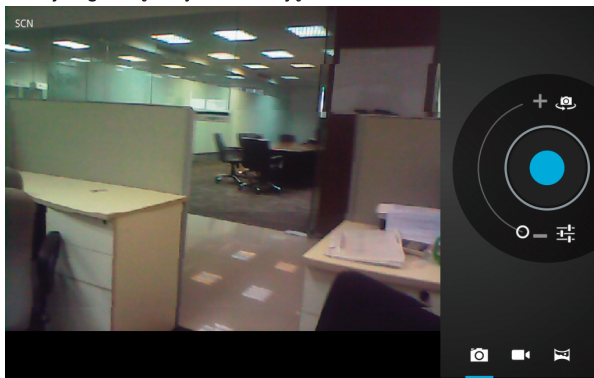


19. Konto Google:

Naciśnij klawisz Play, aby utworzyć lub skonfigurować konto:

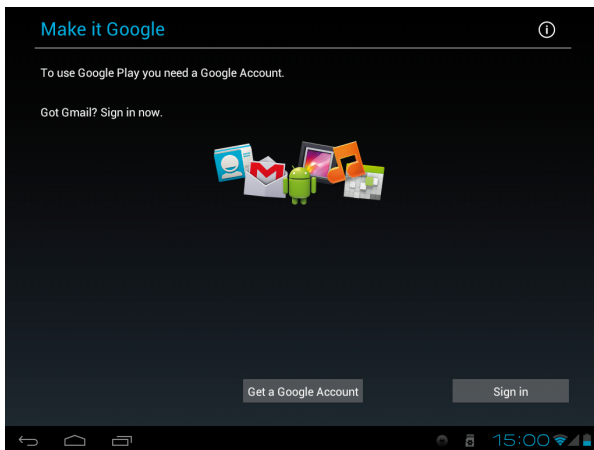

Wybierz „Następny” (Next):

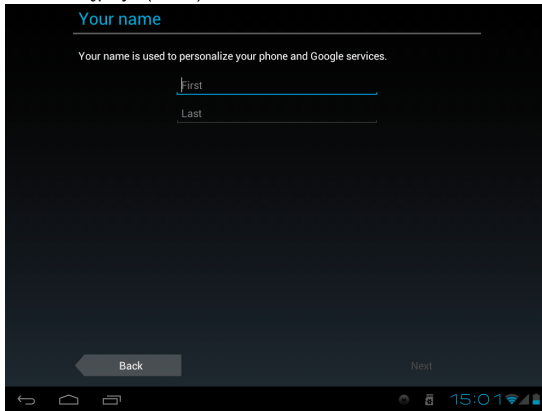

Your name

Your name is used to personalize your phone and Google services.


First

Last

Back Next

20. Poczta E-mail:

Naciśnij ikonę „Email” w Menu:

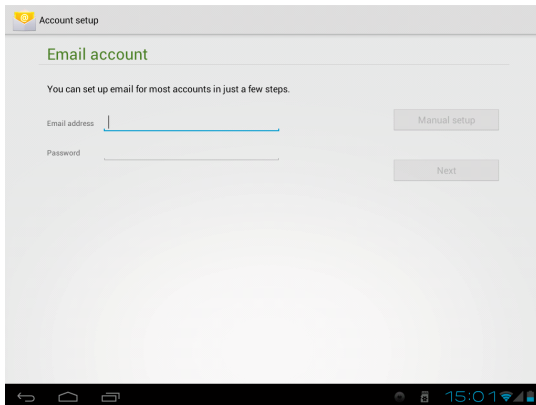

Account setup

Email account

You can set up email for most accounts in just a few steps.

Email address

Manual setup


Password

Next

21. Urządzenia zewnętrzne:

* Kabel USB

Podłącz kabel USB do komputera i wybierz domyślny „Tryb synchronizacji” (Synchronous Mode):

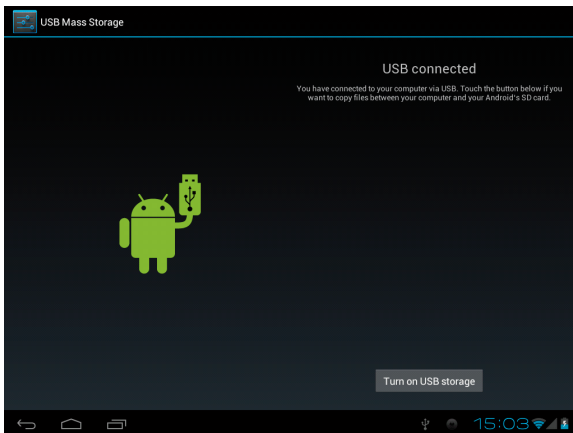

Na ekranie pojawi się informacja „Podłączono USB” (USB Connected): wybierz kartę SD.


22. USB ON-THE-GO

Obsługa plików FAT32: Użyj dysku lub napędu przenośnego.

23. Mysz i klawiatura


Urządzenie umożliwia podłączenie myszy i klawiatury.

Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Weight of the device: 570 g

Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.

Masa sprzętu: 570 g

Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved.

MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM