

freetab 9702
HD X4

Кнопки і функції пристрою



MODECOM

1. Кнопки и функції пристрою



1. Динамік	Динамік
2. Задня камера	Камера заднього виду 2Мп
3. Кнопка вкл. / вилк. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або вимкнути пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
4. ESC	Щоб повернутись назад натисніть ESC.
5. MIC	Мікрофон
6. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників
7. Міні HDMI роз'єм	Підключення планшетного комп'ютера до телевізора за допомогою HDMI кабелю

8. micro-USB вхід	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д.
9. Вхід карт TF	Слот карт пам'яті micro SD
10. Вхід живлення (DC)	Підключіть адаптер живлення, що додається 5V.

2. Розпочинаючи роботу


2.1 Зарядка

Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 4 годин.

2.2 Включення / вимикання

2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або вимкнути планшетний комп'ютер.

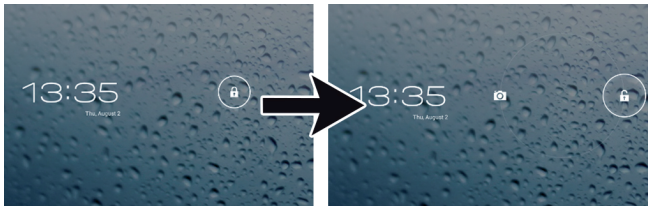

Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку “🔒” з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку “📷” на ліву сторону екрану за межі кола, всередині якого вона

знаходиться.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вимикаючи екран LCD , щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER.

2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

3 . Використання картки пам'яті

3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту, натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

4 . Технічні характеристики

Процесор	QuadCore AW A31S ARM Cortex A7 (4x 1.0 GHz)
GPU	PowerVR SGX544MP2 (8x core)
Операційна система	Android 4.2 (Jelly Bean)

Пам'ять RAM	1GB DDR3
Пам'ять Flash	8 GB Flash MLC
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (10 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	9,7" HD
Роздільна здатність	1024 x 768
Співвідношення сторін екрану	4:3
Кнопки	Power, ESC
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro
USB порт, mini HDMI	Передна част: 0,3 мільйона пікселів Задна част: 2 мільйона пікселів
Камера	Передній вид: 0,3 Мп Задній вид: 2 Мп
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
G-Sensor	так
HDMI	ver. 1.4
Акумулятор	7000 mAh
Розмір	243,5 * 190 * 10 мм
Вага	685 г
Температура робоча	0-50 °C
Температура зберігання	-10-60 °C
Вологість робоча	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

Відмова від відповідальності

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по-різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.

note

note

Copyright© 2014. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM