

**freelab** 9702  
IPS HD

návod na použitie



**MODECOM**

## Obsah

Privítanie	3
Dôležité upozornenia	3
Tlačidlá a funkcie	4
I. Začíname	5
II. Domovská obrazovka	6
III. Pripojenie k sieti	8
IV. Prehľadávanie internetu	11
V. Inštalácia a správa aplikácií	12
VI. Multimediálne funkcie	13
VII. Nastavenia	17
VIII. Batéria	19
Riešenie problémov	19

# freetab 9702 IPS X2

## Privítanie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš tablet.

Prináša Vám veľa pohodlia pre vaše podnikanie (podporuje Word, Excel, odosielanie a prijímanie e-mailov...) a zábavu (podporuje 3D hry, chatovanie, prehrávanie filmov, knihy...).


Operačný systém Android 4.0, s 1.6 GHz procesorom a vysoko citlivým kapacitným dotykovým displejom, Vám prináša úžasný užívateľský zážitok.

Pred začatím si starostlivo prečítajte tento manuál.

## Dôležité upozornenia

- Nová batéria bude v najlepšom stave po 2-3 plných nabitíach a vybitiach.
- Pri použití slúchadiel, ak je hlasitosť príliš vysoká, môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Prosím nastavte hlasitosť prehrávača na primeranú úroveň a vyvážte čas používania.
- Neodpájajte náhle tablet počas formátovania alebo nahrávania a sťahovania, môže to viesť k chybám programu.
- Nerozoberajte tablet sami, a nepoužívajte alkohol, riedidlo alebo benzén na čistenie jeho povrchu.
- Nepoužívajte tablet počas šoférovania alebo chôdze.
- Tablet nie je odolný voči vode a vlhkosti. Prosím nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
- Vyvarujte sa spadnutiu tabletu na tvrdý povrch, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu displeja.
- Neaktualizujte si sami firmware. Môže dôjsť k poškodeniu tabletu.

## Tlačidlá a funkcie

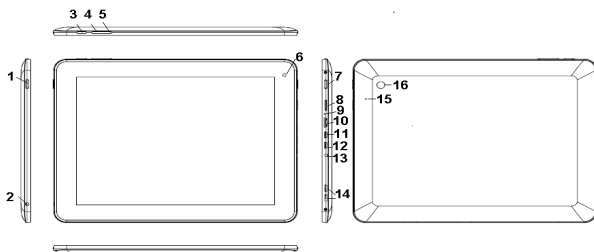

1. Zapnúť/vypnúť a zamknúť	Stlačte a podržte pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Krátko stlačte pre zapnutie alebo vypnutie obrazovky.
2. Konektor pre slúchadlá	Pre pripojenie slúchadiel.
3. Tlačidlo Menu	Ťuknutím zobrazíte ponuku možností. Keď ťuknete na tlačidlo Menu z aplikácie, uvidíte sub-menu pre aplikáciu.
4. Tlačidlo Hlasitosť+	Stlačte pre zvýšenie hlasitosti.
5. Tlačidlo Hlasitosť-	Stlačte pre zníženie hlasitosti.
6. Predná kamera	2MP predná kamera
7. Tlačidlo Domov	Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku
8. Slot pre TF kartu	Pre vloženie Vašej TF karty
9. Mikrofón	Mikrofón
10. HDMI	Pripojenie k TV výstupu cez HDMI kábel.
11. Mini-USB slot	Pre prenos dát (hudby, videí, fotografií, a iných súborov) pripojte k počítaču cez USB kábel.


12. USB OTG	USB OTG, podporuje myš, klávesnicu, USB flash disk, atď., s konvertujúcim káblom
13. Napájací konektor (DC vstup)	Pripojte k 9V výstupnému adaptéru, ktorý je súčasťou príslušenstva.
14. Reprodukory	Reprodukory
15. Reštartovanie	Stlačte pre reštartovanie tabletu v prípade zamrznutia alebo neobvyklého správania.
16. Zadný fotoaparát	2MP zadný fotoaparát


## I. Začíname

### 1.1 Zapnutie/vypnutie

#### 1.1.1 Zapnutie

Pre zapnutie tabletu stačí a na chvíľu podržte tlačidlo zapnúť/vypnúť na pravej strane tabletu. Pre odomknutie, potiahnite prstom zámku von z krúžku.

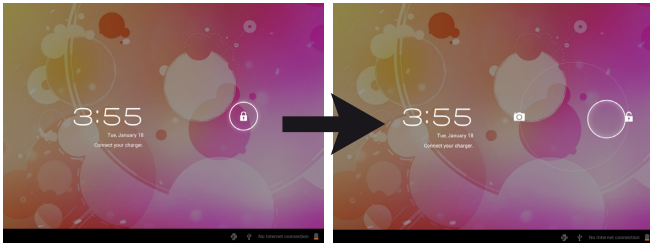

Pre odomknutie chyťte a potiahnite zámku  von z krúžku.  
 Potiahnite zámku doprava: dostanete sa do domovského menu.  
 Potiahnite zámku doľava: dostanete sa priamo do aplikácie fotoaparát.

### 1.1.2 Vypnutie

Pre vypnutie tabletu, stlačte a podržte tlačidlo zapnúť/vypnúť, až kým sa neobjaví dialógové okno s otázkou: „Chcete vypnúť?“ a ťuknite „OK“ pre potvrdenie vypnutia.

### 1.2 Zamknutie/odomknutie obrazovky (režim spánku)

Kvôli šetreniu batérie by ste mali prepínať svoj tablet do úsporného režimu vypnutím LCD displeja. Pre vypnutie displeja krátko stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť. Opätovným stlačením displej znovu zapnete.

### 1.3 Pripojenie k počítaču

Pre prenos multimediálnych súborov môžete pripojiť tablet k počítaču pomocou dodaného kábla.

Ak Váš počítač pracuje v systéme XP, pred prenosom multimediálnych súborov si nainštalujte do počítača Windows Media Player 11, nakoľko systém Android 4.0 potrebuje podporu prehrávača Windows Media Player 11.

## II. Domovská obrazovka



a. Google vyhľadávanie	Ťuknite pre vstup na stránku Google vyhľadávanie
b. Hlasové vyhľadávanie	Ťuknite pre otvorenie hlasového vyhľadávania
c. Spúšťač všetkých aplikácií	Ťuknite pre zobrazenie všetkých aplikácií
d. Tlačidlo ESC	Ťuknite pre návrat na predchádzajúcu obrazovku/stránku.
e. Domov	Ťuknite pre návrat na domovskú stránku
f. Posledné operácie	Ťuknite pre zobrazenie posledných operácií
g. Pripojiť k počítaču	Pri pripojení k počítaču, sa tu zobrazí táto ikona. Posunutím vyberiete pripojené zariadenie, ako mediálne zaradenie alebo fotoaparát.
h. Systémový čas	Zobrazí aktuálny systémový čas
i. Wi-Fi	Tu sa zobrazuje Wi-Fi signál, ak je tablet pripojený k Wi-Fi
j. Stav batérie	Zobrazí stav batérie


### 2.1 Zmena tapety na domovskej obrazovke:

Ťuknite a podržte prst na akomkoľvek prázdnom mieste na domovskej obrazovke, zobrazia sa Vám možnosti; môžete si vybrať tapetu z galérie, živé tapety alebo tapety.

### 2.2 Pridanie/odstránenie aplikácií na domovskej obrazovke:

Na domovskej obrazovke sa nachádza niekoľko aplikácií, môžete tiež pridať najčastejšie používané ikony aplikácií na túto domovskú stránku a tiež vymazať tie menej často používané.

Ťuknite na spúšťač aplikácií v pravom hornom rohu pre vstup do panela všetkých aplikácií, ťuknite a presuňte aplikáciu, ktorú chcete zobraziť na domovskej stránke.

Pre vymazanie aplikácie z domovskej stránky, ťuknite a podržte, a potom ich presuňte do ikony pre odstránenie 

### 2.3 Pridanie miniaplikácií na domovskú obrazovku:

Ťknite na spúšťač všetkých aplikácií → ťknite na miniaplikácie. Nájdete tam analógové hodiny, záložky, kalendár, email, a oveľa viac ďalších miniaplikácií. Presuňte miniaplikáciu, ktorú chcete na domovskej obrazovke.

Tipy: Okrem domovskej obrazovky môžete vstúpiť aj do zvyšných štyroch panelov posunutím sa doľava alebo doprava na domovskej obrazovke. Taktiež môžete upravovať tieto panely.


## III. Pripojenie k sieti


### 3.1 Wi-Fi

Wi-Fi môže byť použité iba pri pripojení k domácemu Wi-Fi prístupovému bodu (AP) alebo bezplatnej nezabezpečenej Wi-Fi sieti. V možnostiach „Bezdrôtové pripojenie a siete“, ťknite na „Wi-Fi“ pre zapnutie. Po chvíli sa zobrazí zoznam Wi-Fi sietí. Ak potrebujete prehľadať dostupné siete, ťknite na „prehľadať“.

#### 3.1.1 Zapnutie Wi-Fi

Na paneli Aplikácie, ťknite na „Nastavenia“ → potom „Bezdrôtové pripojenie a siete“ → „Wi-Fi“ pre zapnutie Wi-fi.




Váš tablet zobrazuje siete, ktoré nájde vo svojom dosahu. Ťknite na sieť pre pripojenie. Ak je nevyhnutné, vložte sieťové SSID, bezpečnostné heslo a heslo bezdrôtového pripojenia, a ťknite „Pripojiť“. Keď je Váš tablet pripojený k sieti, zobrazí sa indikátor bezdrôtového pripojenia  v stavovom riadku. Vlny zobrazujú intenzitu pripojenia.




### 3.1.2 Vypnutie Wi-Fi

Pre ušetrnenie batérie, vypnite Wi-Fi pripojenie, ak ho nepoužívate. Pre vypnutie Wi-Fi, ťuknite znova na Wi-Fi.

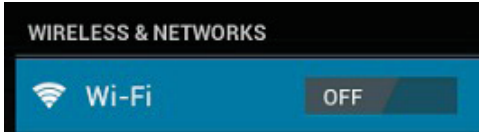


### 3.1.3 Pridanie Wi-Fi siete

Užívateľia si tiež môžu pridať Wi-Fi sieť pod „Wi-Fi nastavenia“. Vo „Wi-Fi nastaveniach“, ťuknite na „Pridať sieť“. Vložte SSID (meno) siete. Ak je nevyhnutné, zadajte bezpečnostné alebo iné konfiguračné detaily siete. Potvrďte Uložiť.

Poznámka: Stav sieťovej ikony sa prepne na zeleno  ak ste do Vášho tabletu pridali Google účet a tablet je pripojený k službám Google, pre synchronizáciu Vášho Gmail účtu, prístup k udalostiam v Kalendári, kontaktom, zálohovaniu Vašich nastavení, atď.

## 3.2 Bluetooth

### 3.2.1 Urobte zaradenie viditeľným

V „Nastaveniach“ ťuknite na „Bezdrôtové pripojenie a siete“ → „Bluetooth nastavenia“. Pre zapnutie Bluetooth, ťuknite na Bluetooth a „Viditeľný“. Indikátor Bluetooth  sa objaví vo Vašom stavovom riadku.

### 3.2.2 Vyhľadať zariadenia





Po zadaní vyhľadávania sa zobrazí zoznam ID všetkých dostupných Bluetooth zariadení v dosahu. Ak chcete Váš tablet spárovať so zariadením, ktoré nie je v zozname, uistite sa, že druhé zariadenie je zapnuté a má nastavenú možnosť viditeľný.

### 3.2.3 Spárovanie s Bluetooth zariadením

Ťuknite na meno dostupného Bluetooth zariadenia pre spárovanie. Zobrazí sa dialógové okno „Požiadavky pre Bluetooth párovanie“, vložte PIN kód.

Ak je párovanie úspešné, Váš tablet sa pripojí k zariadeniu.

Napríklad: pre prenos fotografií

Chodte do "Galérie", vyberte si fotografiu, ktorú chcete zdieľať. Ťuknite na ikonu  alebo akýkoľvek bod na fotografii pre zobrazenie submenu. Ťuknite  →  → , a potom vyberte zariadenie zo zoznamu Párovacích zariadení. Fotografia bude odoslaná.

### 3.2.4 Zrušenie párovania Bluetooth zariadenia

Pre zrušenie párovania Vášho tabletu s Bluetooth zariadením, kliknite na meno zariadenia v zozname zariadení a podržte. Zobrazí sa dialógové okno, ťuknite na „Zrušenie párovania“.

Poznámka: Ak po spárovaní vidíte pod Bluetooth zariadením „Spárovaný, ale nie pripojený“, stále budete môcť prenášať súbory.

V súčasnosti podporuje funkcia Bluetooth iba prenos súborov.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite Bluetooth, ak ho práve nepoužívate.

### 3.3 3G Sieť

3G sieť je mobilná sieť, ktorá umožňuje vysokorychlostný prístup k dátam a zdokonalenú kapacitu siete. Vyznačuje sa širším rozsahom služieb a zdokonalenou kapacitou siete v porovnaní s predošlou 2G sieťou.

Váš tablet podporuje externú 3G sieť cez 3G modem. 3G modemy sú pripojené cez port USB HOST.

Poznámka: Niektoré modely podporujúce 3G siete sú voliteľné. Ak si zakúpite tento tablet vybavený slotom pre SIM kartu, môžete pristupovať na internet pomocou 3G SIM karty, zatiaľ čo Wi-Fi sieť nie je k dispozícii. Prosím, vložte 3G kartu do slotu pre SIM kartu a tablet sa pripojí na 3G signál automaticky. Ak si zakúpite tento tablet bez slotu pre kartu SIM, môžete sa tiež pokúsiť o prístup k internetu s modemom 3G USB.


## IV. Prehľadávanie internetu

### 4.1 Prehľadávanie internetu

Pred použitím prehliadača sa uistite či Wi-Fi alebo internet sú pripojené.


Vo vašom panely aplikácií, ťuknite na  ikonu prehliadača pre otvorenie prehliadača.

Kliknite na riadok adresy, Android klávesnica sa objaví pre zadanie kľúčových slov alebo URL.

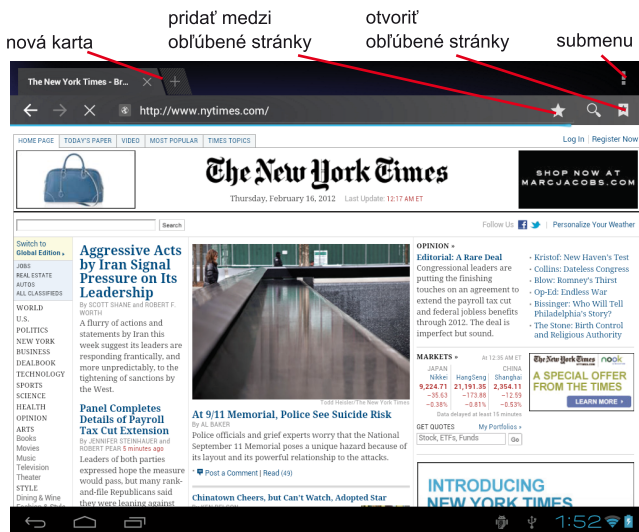

nová karta      pridať medzi obľúbené stránky      otvoriť obľúbené stránky      submenu

The New York Times - Br...  
 http://www.nytimes.com/  
 HOME PAGE TODAY'S PAPER VIDEO MOST POPULAR TIMES TOPICS Log In Register Now  
 The New York Times  
 Thursday, February 16, 2012 Last Update: 12:17 AM ET  
 SHOP NOW AT MARCJACOBS.COM  
 Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership  
 At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk  
 Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension  
 OPINION • Editorial: A Rare Deal  
 MARKETS • JAPAN HangSeng CHINA  
 9,224.71 21,191.38 2,954.11  
 -0.61 -0.73 0.00  
 -0.38% -0.81% -0.53%  
 GET QUOTES My Portfolio +  
 Stock, ETFs, Funds | Go  
 INTRODUCING NEW YORK TIMES

Ťuknite  na ikonu v hornom rohu prehliadača pre otvorenie submenu.

## V. Inštalácia a správa aplikácií

### 5.1 Inštalácia aplikácií

Prejdite na "Inštalovanie aplikácií"  na inštaláciu a správu aplikácií. Pre inštalovanie aplikácie postupujte nasledovne:


1. Ťknite pre otvorenie 'Inštalovanie aplikácií' → 'Inštalovať' → potom ťknite na "Interná pamäť" alebo "TF Card". Dostupné zložky s aplikáciami sa objavia na pravej strane. Ťknite na požadovanú pre jej inštaláciu.

Poznámka: Uistite sa, že súbor aplikácie je funkčný pre android 4.0, a prípona je .apk. napr. „Angrybirds.apk“.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že žiadna ikona sa neobjaví na Panely Aplikácií potom čo .APK súbor je nainštalovaný. Možné dôvody môžu byť, že táto aplikácia nie je kompatibilná s vaším operačným systémom, alebo stiahnutý .APK súbor je poškodený, v takom prípade si musíte stiahnuť plnú verziu.

### 5.2 Správa aplikácií


Ťknite pre otvorenie 'Inštalovanie aplikácií' → 'Spravovať'. Ťknite na aplikáciu, potom ju môžete spustiť, exportovať a odinštalovať.

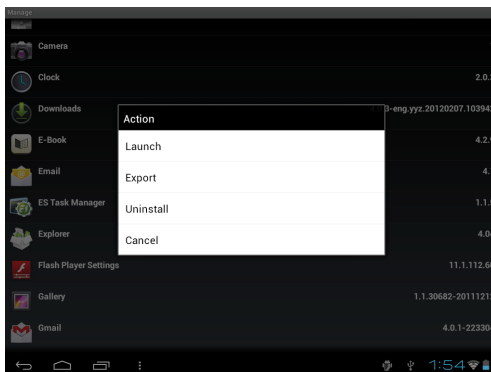



Tiež môžete ísť do “Aplikácie” pod “Nastavenia” pre ovládanie aplikácie.

## VI. Multimediálne funkcie


### 6.1 Hudba


Po načítaní hudby do vášho tabletu, kliknite na hudobnú ikonu  pre otvorenie prehrávača hudby. Môžete si vybrať skladby podľa interpreta, albumu, skladby alebo zoznamy skladieb. Kliknutím vyberte. Prehrávač médií vám umožní miešanie, preskočenie, alebo pozastavenie aktuálneho výberu a dokonca zobrazuje aj obal albumu, ak je k dispozícii.

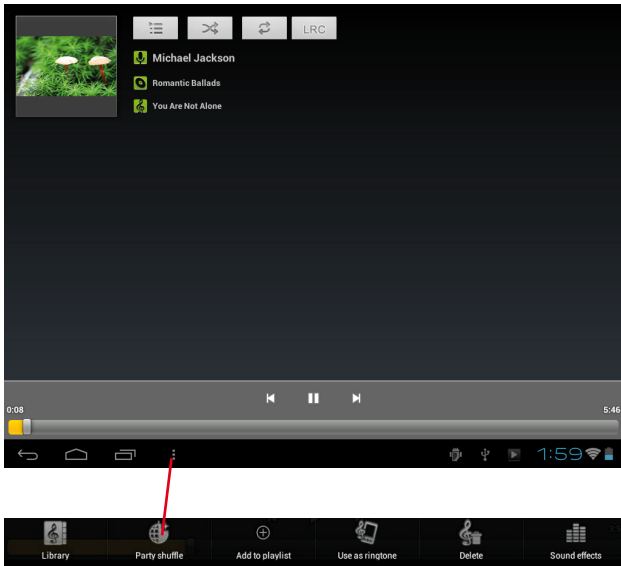


Ťuknite  na spodnej lište pre otvorenie submenu v stránke prehrávajúcej hudbu.

## 6.2 Video

Môžete prehrávať video uložené vo vašom tablete alebo TF karte. Pre prehratie ťuknite na Video  ikonu pre spustenie video prehrávača:

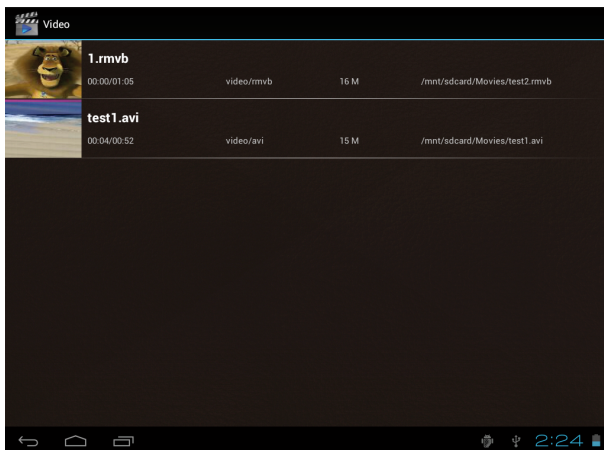

Ťuknite na video, ktoré si želáte prehrať. Pre zobrazenie panelu nástrojov ťuknite na obrazovku. Panel nástrojov umožňuje prehrávať video späť, rýchlo dopredu alebo zastaviť prehávanie. Môžete tiež pridať záložku k svojmu video, upraviť jas, alebo nastaviť pomer strán obrazovky. Tu môžete vidieť panel nástrojov:



So zapnutým Wi-Fi pripojením môžete pozerať tiež videá z internetu.

### 6.2.1 HDMI výstup

a. Ťknite na ‚Video prehrávač‘ alebo iné video prehrávače a prehrajte požadované video.


b. Nastavte svoj televízor a zvolte “HDMI” výstup


c. Pripojte tablet k televízoru cez HDMI kábel a počkajte pár sekúnd na prenos signálu.

Pri použití funkcie HDMI výstupu obrazovka tabletu stmavne.

Dotknite sa obrazovky na ľubovoľnom mieste a na vašom televízore sa objaví ‚Hlasitosť+/-‘, ‚Prehrávanie‘, ‚Zastaviť‘... Požadovanú hlasitosť, rozmer, jas, atď. si môžete nastaviť pred pripojením tabletu k TV.

### 6.3 Galéria


Môžete si prezerať, vystavovať a tiež upravovať svoje digitálne fotografie na displeji tabletu s vysokým rozlíšením a sýtymi farbami. Po načítaní vašich medií Ťknite na galériu  pre zobrazenie obrázkov:

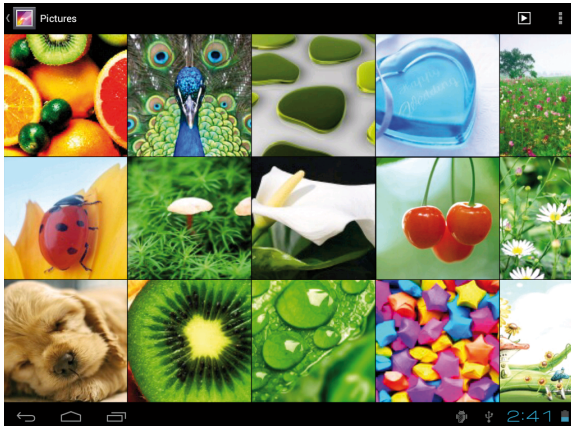

Ťuknite na obrázok, ktorý si želáte zobraziť a posuňte obrázok vpravo alebo vľavo pre zobrazenie ostatných obrázkov.

Ťuknite na ikonu menu a môžete obrázky upravovať, otáčať, orezávať alebo ich nastaviť ako tapetu.

#### 6.4 Fotoaparát


Pre spustenie fotoaparátu ťuknite na ikonu . Váš tablet je vybavený vstavaným 2Mp predným fotoaparátom a 2Mp zadným fotoaparátom. Fotiť alebo natáčať video môžete obidvoma fotoaparátmi.


Poznámka: Po zapnutí tabletu môžete ísť priamo do menu fotoaparátu potiahnutím zámky doľava.






## 6.5 Čítačka elektronických kníh

Tablet podporuje mnoho formátov, ako je PDF eBook, Text, E-Pub, FB2... Ťuknite na ikonu “čítačka elektronických kníh”  pre otvorenie knižnice. Ťuknite na knihu pre otvorenie a čítanie.

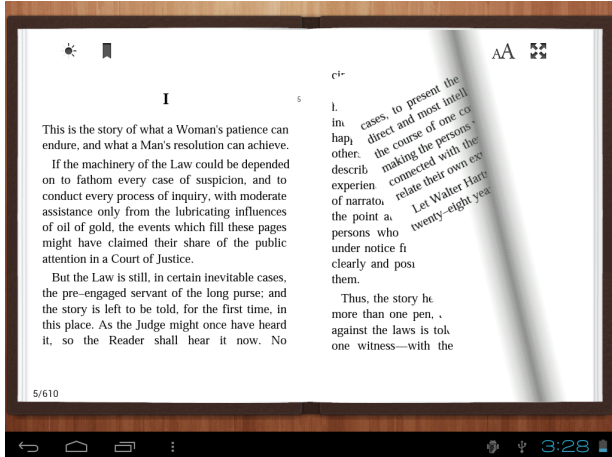


Posúvaním prstu doprava, alebo doľava, môžete otáčať strany dopredu, alebo dozadu.

Ťuknite  alebo na tlačidlo menu pre prezeranie sub-menu. Môžete nastaviť veľkosť písma, preskočiť stránku, skontrolovať záložky, nastaviť automatické preklopenie času, atď.

## VII. Nastavenia

Ťuknite na ikonu “Nastavenia”  pre vstup do nastavení.

Môžete si kontrolovať a nastaviť bezdrôtové pripojenie a siete, zvuk, displej, skladovanie, batériu, kontá a synchronizáciu, zabezpečenie, jazyk, dátum a čas, informácie o tablete, atď.

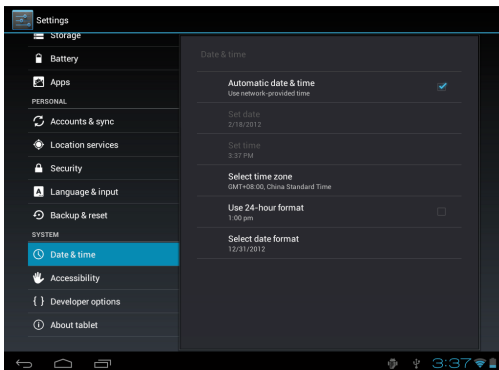

**Wi-Fi:** Ťuknite na “Nastavenia” → “Bezdrôtové pripojenie a siete” pre zapnutie Wi-Fi a vyhľadávanie. Zobrazí sa zoznam vyhľadaných Wi-Fi sietí, ktoré sú v dosahu. Vyberte si najsilnejšiu Wi-Fi sieť pre pripojenie. (Možno bude potrebné zadať heslo).

**Displej:** tu môžete nastaviť jas, tapetu, načasovanie režimu spánku, veľkosť písma.

**Pamäť:** Tu skontrolujete internú pamäť. Ak vložíte Micro SD kartu, alebo USB disk, môžete zistiť celkový a dostupný priestor na vašej Micro SD karte alebo USB disku. Prosím, odpojte ju bezpečne pre odstránenie.

**Batéria:** tu si pozrite stav batérie.

**Displej:** Ťuknite na “Nastavenia” → “Displej” pre nastavenie jasú, intervalu vypnutia obrazovky, atď.

**Jazyk & vstup:** nastavenie jazyka a vstup na klávesnicu.

**Návrat & reset:** choďte do submenu „Zálohovať moje dáta“ a „Obnoviť výrobné dáta“. Ak zvolíte obnovenie výrobných dát, budú všetky dáta z vášho tabletu, z vnútornej pamäte vymazané. Starostlivo zvážte túto možnosť.

**O tablete:** Ak chcete zistiť informácie o vašom tablete, napríklad číslo modelu, verziu Androidu, atď.

## VIII. Batéria




Veľmi slabá batéria




Plná batéria



Nabíjanie batérie

 znamená, že batéria je plná. Ak je batéria príliš vybitá, príde upozornenie na nabíjanie tabletu. Počas nabíjania môžete vidieť stav nabíjania na uzamknutej obrazovke:



Úplné nabitie tabletu trvá asi 5 hodín. Prosím, Na nabíjanie používajte iba 5V / 2.5A adaptér obsiahnutý v krabičke.

## Riešenie problémov

### Tablet sa nedá zapnúť

Skontrolujte stav batérie, nabite ho pred začatím používania. V prípade, že napriek tomu sa váš tablet nedá zapnúť, môžete ho skúsiť reštartovať.

### Žiaden zvuk zo slúchadiel

Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na "0", alebo slúchadlá môžu byť porušené, vymeňte ich za iné.

### Hluk

Skontrolujte, či nie je prach v slúchadlách alebo reproduktoroch. Skontrolujte, či súbor nie je poškodený.

### Displej nereaguje

Stlačte tlačidlo reštartovanie a zapnite tablet znovu.

### Aplikácia nepracuje správne

Je možné, že táto aplikácia nie je kompatibilná s vaším operačným systémom, je nesprávne stiahnutá, alebo je aplikačný súbor porušený, takže možno budete musieť stiahnuť plnú verziu.

### **Ako vymazať google účet?**

Ak je účet pridaný, je uvedený v „Účty a synchronizácia“ v „Nastavenia“, kde si môžete tiež pridať ďalší účet. Ak chcete odstrániť konkrétny účet, prejdite na „Nastavenia“ → „Nastavenie súkromia“ → „súkromné nastavenia“. Vnútoraná pamäť, stiahnuté aplikácie, atď. budú tiež odstránené, s výnimkou informácií vo vašej flash pamäti. Buďte opatrní, ak budete vykonávať túto operáciu.

### **Právna doložka**

Vzhľadom k priebežnej aktualizácii a zlepšovaniu produktov MODECOM, softvér nainštalovaný v zariadení môže mať trochu iný vzhľad alebo upravenú funkčnosť, ako je popísané v tomto dokumente.

### **Ochrana životného prostredia:**



Toto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať toto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opotrebené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok.

Hmotnosť: 640g

Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved.  
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

# MODECOM