

**FreeTab** 9702  
IPS HD

Кнопки і функції пристрою




**MODECOM**

# FreeTab 9702

IPS X2

## 1. Кнопки і функції пристрою

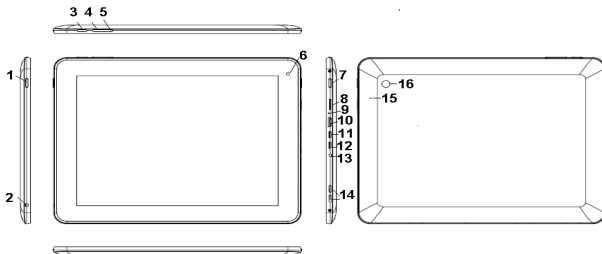

1. Кнопка вкл. / вискл. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або вимкнути пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
2. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників
3. Кнопка Меню	Натисніть цю кнопку, щоб побачити меню. Якщо ви натиснете її під час використання додатків – ви побачите меню цих додатків.
4. Кнопка Vol+	Натисніть кнопку „Vol +” для збільшення гучності.
5. Кнопка Vol-	Натисніть кнопку „Vol -” для зменшення гучності.
6. Фронтальна камера	Камера фронтального виду 2Мп
7. Кнопка Home	Натисніть кнопку для переходу на головний екран
8. Вхід карт TF	Вхід для TF карт
9. MIC	Вбудований мікрофон
10. HDMI	Підключення планшетного комп'ютера до телевізора за допомогою HDMI кабелю

11. Mini-USB вхід	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних).
12. USB OTG вхід	При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т.д.
13. Вхід живлення (DC)	Підключіть доданий адаптер живлення 5V.
14. Спікер	Вбудований спікер
15. Reset	Reset
16. Задня камера	Камера заднього виду 2Мп

## 2. Розпочинаючи роботу


### 2.1 Зарядка


Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 4 годин.


### 2.2 Включення / вимикання

#### 2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп'ютер.

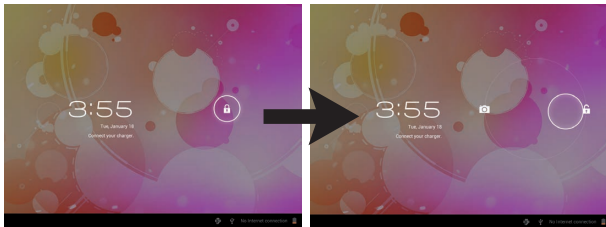

Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку “” з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку “” на ліву сторону екрану за межі кола , всередині якого вона знаходиться.

### 2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

### 2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування ( ang. sleep mode ) вимикаючи екран LCD , щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER.

### 2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

## 3 . Використання картки пам'яті

### 3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту, натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

## 4. Технические характеристики

Процесор	DualCore Rockchip RK3066 (1.6GHz), 2x CPU, 4x GPU
----------	---

Операційна система	Android 4.0 (Сэндвич Мороженое)
Пам'ять RAM	1GB DDR3
Пам'ять Flash	8GB MLC
Карта пам'яті	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Мультичач (5 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану	9.7" IPS
Роздільна здатність	1024 x 768
Співвідношення сторін екрану	4:3
Кнопки	Power, Reset, Volume +/-, Home живлення, рестарт, повернення, оловне, меню
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, DC порт, Micro USB порт 2x, міні HDMI порт
Камера	Фронтальна: 2 Мп Задня: 2 Мп
USB	2x порт micro USB : 1. Підтримує OTG. 2. Підтримує HOST USB
Bluetooth	2.1 +EDR
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	так
HDMI	ver. 1.4
Акумулятор	8000 mAh
Розмір	243*190*9.6мм
Температура робоча	0-500C
Температура зберігання	-10-600C
Вологість робоча	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

## Отказ от ответственности

В связи с постоянной актуализации и улучшением продуктов MODECOM, программное обеспечение, установлено на планшетном компьютере, может выглядеть по-разному или может быть изменена функциональность, по сравнению с описанной в этом документе версии.



Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved.  
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

**MODECOM**