

freelab 9706
IPS2K4+

Кнопки і функції пристрою



MODECOM

1. Кнопки и функції пристрою



1. ESC	Щоб повернутись натисніть ESC.
2. Вхід карт TF	Слот карт пам'яті micro SD
3. Reset	Reset пристрою
4. Міні HDMI роз'єм	Підключення планшетного комп'ютера до телевізора за допомогою HDMI кабелю
5. micro-USB вхід	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д.

6. Вхід живлення (DC)	Підключіть адаптер живлення 12V.
7. MIC	Мікрофон
8. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників
9. Кнопка вкл. / вкл. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або вимкнути пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
10. Задня камера	Камера заднього виду 2Мп
11. Динамік	Динамік

2. Розпочинаючи роботу


2.1 Зарядка


Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 4 годин.


2.2 Включення / вимикання

2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або вимкнути планшетний комп'ютер.

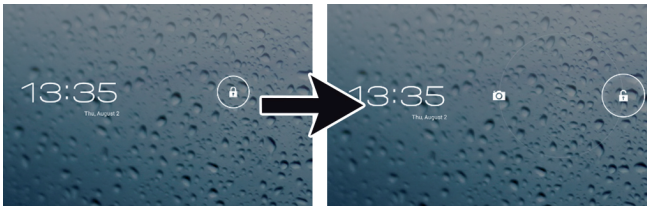

Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку “” з кола , всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку “” на ліву сторону екрану за межі кола , всередині якого вона

знаходиться.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вмикаючи екран LCD , щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER.

2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

3 . Використання картки пам'яті

3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту, натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

4. Технічні характеристики

Процесор	Quad Core Rockchip RK3188 ARM Cortex A9 (4x 1.6 GHz)
GPU	Mali400MP4 (4x 533 MHz)
Операційна система	Android 4.1 (Jelly Bean)

Пам'ять RAM	2 GB DDR3
Пам'ять Flash	8/16 GB Flash MLC
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (10 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	9,7" IPS2
Роздільна здатність	2048 x 1536
Співвідношення сторін екрану	4:3
Кнопки	Power, ESC
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro USB порт, mini HDMI
Камера	Передній вид: 0,3 Мп Задній вид: 2 Мп
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	так
Bluetooth	2.1 + EDR
Акумулятор	9000 mAh
Блок живлення	12V/2A
Розмір	242 * 188 * 10,5 мм
Вага	630 г
Температура робоча	0-50 °C
Температура зберігання	-10-60 °C
Вологість робоча	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

Відмова від відповідальності

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по-різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.

note

note

Copyright© 2014. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM