



user's manual



MODECOM



Thank You for buying YOYO advanced internet camera. High quality is one feature of all MODECOM products that not only meet but also exceed needs and expectations of Clients. Our products are appreciated for high quality, an advanced technology, reliability and functionality. Doubtless YOYO internet camera will meet all your expectations and will provide other benefits from broadband internet connection. Another feature of our device is portability. Thanks to simple installation it may be used for both CRT and LCD monitor. It is also a perfect solution for a notebook and laptop. Special construction of the stand along with a rotary head of the camera allows for application in any place and any position.

YOYO Camera offers also Face Tracking Function. Thanks to this during conversation your face will be always in the centre of screen providing for free movement for You.

YOYO optical sensor features with high resolution, speed, and sensitivity that provides for sharp video images even in difficult conditions. USB 2.0 UVC, interface allow for capturing of high resolution images and additionally maintains a constant vision.

The built-in microphone provides for conversation at high resolution. In addition it requires little room on your desk and reduces amount of cables.

Drives on attached CD-ROM provide for better graphic effects and higher parameters of conversation.

Please read and follow the provided instructions to ensure maximum performance.

We create unique products just for You!

Contents

- Internet camera 0,3 million pixels, UVC along with USB 2.0 cable
- CD-ROM with drivers
- Operation Manual

System Requirements

- Windows XP/Vista/7 or MacOS X and higher
- Pentium P4 1.4 GHz or AMD Athlon Processor 1 GHz
- 128MB RAM
- 200MB free space on hard disc
- CD-ROM drive
- 24 bits colour display adapter
- 1.1 or 2.0 USB port (for capturing high resolution images a high speed USB 2.0 port is required)

Camera Features

Multi-position stand

For:

- Any flat surface,
- Notebooks,
- LCD monitor,
- CRT monitor.

Automatic Face Tracking System



Face Tracking



2x



4x

Installation Guide

FIRSTLY connect the camera USB cable to the USB port.

The Web Cam is UVC version, Plug & Play –Driver Free.

CAUTION: Please install camera before the software installation.

Subsequent Installation:

Step 1: Please install Web Cam first.

Step 2: Please install the software after finishing installation of Web Cam successfully.

Yoyo web cam

Please follow the instruction "on screen"

1. Click „Install“ to begin installation.



2. Choose „Finish“



Snapshots

1. Press Snapshot button on top of the camera.
2. Run AMCAP application to enable preview from the camera.
3. Press Snapshot button again to take a photo.

A new window will be displayed with the taken photo.

4. Choose File _ Save As...to save the photo, and specify location and file name for the photo to be saved.

How to use AMCAP:

AMCAP is an application that allows to capture video on your system. This application captures video pictures into .AVI file. Please find below description of features and options of ASCAP.


- File/Set Capture File: location, where the captured file is to stored.
- File/Allocate File Space- set to file .AVI on local existent disc to provide for efficient capture

Here you can specify space that you want reserve for that purpose

Yoyo web cam

(or size of the file). It is also helpful during defragmentation of the hard disc before capture follows and it locates the file at the beginning of the hard disc.

- File/Save Captured Video As: Apply to copy captured data into other file, what enables another usage of file selected before during next capture.

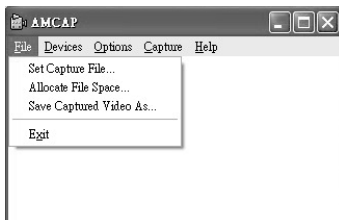

Yoyo web cam

- Device: menu Device enables choice of capturing camera.
- Options/preview: enables watching input video recorded in window of the application.




- Options/Video Capture Filter: enables to adjust video settings as brightness, contrast, etc.



Yoyo web cam

Unique video effect

1. Special video effect: 18 effects available.



Sketch

Mosaic

Emboss

Wind

2. Special frame: 6 frame types available.



Flower

Newspaper

Snipe

Snowman

- Options/Video Capture Pin: Choose video Colour space and video size. Colour space support: RGB 24, YUY2. Sizes support: 160x120//176x140//320x240//352x288//640x480//800x600//1280x960//1600x1200//2304x1728//2560x1920.




- Capture/Start Capture:

Save the file for capture on computer and select "START" and next select "OK" to begin video capture sequence or select "Cancel", to abandon.

- Capture/Set Frame Rate: You can set frame rate per second for pre-view and video;



- Capture/Set Time Limit: You can set video time limit.



Software Uninstall Guide:

1. Click "Start" on task bar and select "Programs"
2. Select USB Video Device--> "Uninstall" and follow displayed instructions.

Questions and Answers

Question.: What to do if you fail to follow installation procedure sequence or if problems during installation follow?

Answer: Firstly disconnect Internet Camera.

1 Step: Uninstall software.

2 Step: Install Internet Camera.

We reserve the right to update provided information.

ENVIRONMENT PROTECTION:



This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 140 g



Dziękujemy za wybór zaawansowanej kamery internetowej YOYO. Firma MODECOM dba o jakość swoich wyrobów, aby nie tylko spełniać, ale i wyprzedzać oczekiwania swoich Klientów. Przyzwyczailiśmy Użytkowników do wysokiej jakości naszych produktów, ich zaawansowanej technologii oraz niezawodności i funkcjonalności.

Bez wątpienia wszystkie Twoje oczekiwania spełni kamera internetowa YOYO, dzięki której w pełniejszy sposób będziesz mógł cieszyć się swoim szerokopasmowym łączem internetowym.

Nasze urządzenie jest wyjątkowo poręczne. Dzięki uniwersalnemu systemowi montażu jest przystosowane zarówno do monitorów CRT, jak i LCD. Jest również doskonałym rozwiązaniem dla posiadaczy komputerów przenośnych. Specjalna konstrukcja podstawki w połączeniu z obrotową główką kamery pozwala na umieszczenie

jej w niemalże każdym miejscu i pozycji.

Jedną z wyjątkowych funkcji oferowanych przez YOYO jest funkcja śledzenia twarzy - Face Tracking. Dzięki niej Twój rozmówca będzie widział Ciebie zawsze w centrum obrazu a Tobie zapewni ona większą swobodę ruchu. Wysoka rozdzielczość, szybkość oraz czułość to cechy, które charakteryzują doskonałe parametry sensora optycznego YOYO, dzięki którym nawet w trudnych warunkach możliwe jest uzyskanie dobrej jakości obrazu. Zastosowanie interfejsu 2.0 UVC, umożliwia przechwytywanie wysokiej rozdzielczości przy zachowaniu płynnego obrazu. Wbudowany mikrofon pozwala na prowadzenie wysokiej rozdzielczości rozmów z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Jednocześnie pozwoli Ci zaoszczędzić miejsce na Twoim biurku, a także ograniczyć ilość przewodów na nim.

Sterowniki dołączone na płycie CD pozwalają na uzyskanie wielu niesamowitych efektów graficznych aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić prowadzenie rozmów w sieci.

Aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego produktu zalecamy dokładne poznanie instrukcji obsługi. Dla Ciebie tworzymy produkty wyjątkowe pod każdym względem!

Zawartość

- Kamera Internetowa 0,3 Miliona Pikseli, UVC z kablem USB 2.0
- CD ze sterownikami
- instrukcja obsługi

Wymagania systemowe

- Windows XP/Vista/7 or MacOS X i wyżej
- Pentium P4 1.4 GHz lub AMD Athlon Processor 1 GHz
- 128MB RAM
- 200MB wolnego miejsca na dysku twardym
- napęd CD-ROM
- 24 bitowy adapter wyświetlacza kolorowego
- Dostępny port USB 1.1 lub 2.0 (do przechwytywania obrazów o dużej rozdzielczości wymagany jest port typu high speed - USB 2.0)

Cechy kamery

Wielopozycyjna podstawka

Każda powierzchnia płaska

Do notebook'ów

Do monitorów LCD

Do monitorów CRT

Automatyczne śledzenie twarzy rozmówcy [Face Tracking]



Face Tracking



2x



4x

Instalacja sprzętu

PO PIERWSZE Połącz kamerę za pomocą kabla USB z portem USB.

Kamera jest w wersji UVC – Plug & Play. Nie wymaga dodatkowych sterowników.

Instalacja oprogramowania

Po udanej instalacji kamery możesz zainstalować dodatkowe oprogramowanie.

Postępuj kolejno według instrukcji na ekranie.

1. Początek instalacji Kliknij „Install” [Instaluj] aby rozpocząć instalację



2. Wybierz „Finish” [Zakończ]



Wykonywanie zdjęć (Snapshots)

1. Naciśnij przycisk Snapshot znajdujący się na górze kamery.
2. Uruchomi się aplikacja AMCAP, w której widoczny będzie podgląd z kamery.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk Snapshot ponownie.
Otworzy się nowe okno z wykonanym zdjęciem.
4. Aby zapisać zdjęcie, wybierz: File _ Save As... a następnie
wskaż miejsce oraz nazwę pliku, w którym chcesz zapisać zdjęcie.


Jak korzystać z narzędzia AMCAP:

AMCAP to aplikacja pozwalająca na przechwytywanie video w twoim systemie. Przechwytuje obraz video do pliku .AVI. Poniżej znajduje się opis różnych opcji oraz cech ASCAP.

- File/Set Capture File [Plik/ustaw plik przechwyty]: miejsce, gdzie zachowujesz przechwycony plik.
- File/Allocate File Space [Plik/dostosuj wielkość pliku] przechwytywanie będzie działać lepiej jeśli ustawisz je na plik .AVI już istniejący w twoim lokalnym dysku. Tutaj ustawiasz ilość miejsca, jaką chcesz

do tego celu zarezerwować (czyli jaki duży powinien być twój plik). Pomaga to także, podczas defragmentacji dysku twardego przed rozpoczęciem przechwytywania oraz umiejscawia plik w okolicach początku dysku twardego.

- File/Save Captured Video As [Plik/zachowaj przechwycony film jako]: Używać w celu skopiowania przechwyconych danych do innego pliku, co umożliwia ponowne użycie wcześniej wybranego pliku przy kolejnym przechwycie.

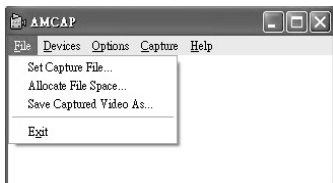

- Device [Urządzenie]: menu Device umożliwia wybór kamery przechwytyjącej
- Options/preview [Opcje / wstępny widok]: pozwala na obejrzenie wejściowego nagrania video nagrywanego w okienku aplikacji.

Yoyo web cam




- Options/Video Capture Filter [Opcje / filtr przechwyty wideo]: pozwala dostosować takie ustawienia wideo jak jasność, kontrast, itd.



Unikalny efekt video

1. Szczegółowy efekt video: posiada 18 rodzajów efektu do wyboru.



Cięcia

Mozaika

Wytłoczenie

Wiatr

2. Specjalny efekt ramki: posiada 6 rodzajów ramki do wyboru.




- Options/Video Capture Pin (Opcje/Wybór rodzaju przechwytywania wideo): Wybierz wideo

Przestrzeń kolorów oraz rozmiar wideo.

Wspierane przestrzenie kolorów: RGB 24, YUY2.

Wspierane rozmiary: 160x120//176x140//320x240//352x288//


640x480//800x600//1280x960//1600x1200//2304x1728//2560x1920.

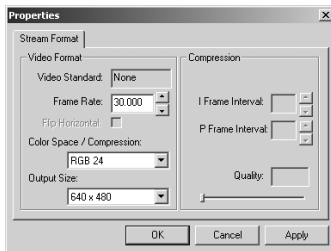

- Capture/Start Capture [Przechwyt / Rozpoczęcie przechwytywania]: zachowaj plik do przechwytywania obrazów w swoim komputerze i wybierz „START” a następnie\ „OK”, aby rozpocząć sekwencję przechwytywania video lub\ „Cancel”, aby zrezygnować.
- Capture/Set Frame Rate [Przechwyt / ustaw ilość klatek na sekundę]: tutaj możesz ustawić ilość klatek na sekundę do wstępnego podglądu oraz video;



- Capture/Set Time Limit [Przechwyt / ustaw limit czasowy]: tutaj możesz ustawić limit czasu video.



Odinstaluj oprogramowanie:

1. Kliknij „Start” na pasku zadań i wybierz „Programs” [Programy]

2. Wybierz USB Video Device--> „Uninstall” („Odinstaluj”) i wykonuj kolejno instrukcje.

Pytania i odpowiedzi

Pyt.: Jeśli odwrócisz kolejność etapów instalacji lub napotkasz problemy podczas instalacji – co powinieneś zrobić?

Odp.: Najpierw, podłącz kamerę internetową i przeprowadź odpowiedni etap instalacji:

Etap 1: Zainstaluj kamerę internetową.

Etap 2: Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji wszelkich informacji w niej zawartych.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 140 g



Köszönjük, hogy a YOYO webkamerát választotta.

A magas minőség az egyik tulajdonsága a MODECOM termékeknek, amely egyben túlszárnyalja a vásárló igényeit.

Kétségtelenül a JUPITER webkamera az önök elvárásai szerint épült, és az internet segítségével korlátlan felhasználást biztosít.

Egy másik tulajdonsága a hordozhatóság. Köszönhetően a könnyű elhelyezésnek LCD és képcsöves monitorral is könnyen használható, ezzel együtt notebookra és laptopra is könnyen csatlakoztatható. A speciálisan kialakított talp, és a rajta forgatható kamera, kényelmes használatot nyújt minden felületen és pozícióban.

YOYO webkamera rendelkezik arcfelismerő rendszerrel, amely segítségével, az ön arca mindig a kép közepén van, így nem kell felesleges mozdulatokat tennie annak beállításáért.

A JUPITER optikai szenzor még nehéz körülmények között is

tökéletes minőséget, gyorsaságot, érzékenységet biztosít USB 2.0 UVC, csatlakozással nagyfelbontású képek készítését tesszük lehetővé.

A beépített mikrofon a közvetlen beszélgetés élményét nyújtja tökéletes minőségben. Egy kis szobában akár vezeték nélkül tud társalogni partnerével.

A cd meglévő driverek segítségével jobb grafikus élmény érhető el. Kérjük olvassa el a használati útmutatót, a tökéletesség eléréséhez.

Mi kivételes termékeket gyártunk Önnek!

A doboz tartalma

- Webkamera 0,3 megapixellel és USB 2.0 UVC csatlakozással
- CD-ROM a szükséges driverekkel
- Használati útmutató nyelven

Rendszerkövetelmények

- Windows XP/Vista/7 or MacOS X

Yoyo web cam

- Pentium P4 1.4 GHz vagy AMD Athlon Processor 1 GHz
- 128MB RAM memória
- 200MB szabad hely a merevlemezén
- CD-ROM meghajtó
- 24 bitmélységű színes kijelző
- 1.1 vagy 2.0 USB csatlakozás (for capturing high resolution images a high speed USB 2.0 port is required)

Kamera tulajdonságok

A termék multifunkciós talpa segítségével állítható:

- minden sík felületre,
- Notebookra,
- LCD monitorra,
- CRT monitorra.

Automatikus arc felismerő rendszer!



Face Tracking



2x



4x

Telepítési Útmutató

Először is csatlakoztassa a kamera usb kábelét a készülék usb portjához. A webkamera driver nélküli használatra is alkalmas úgynevezett Plug & Play termék.

Vigyázat: A kamerához adott software-ek installálása ajánlott!

A programok telepítése:

Step 1: Először a webkamera driverét telepítse a programok közül.

Step 2: Telepítse a többi hozzá adott programot a listából, hogy tökéletesen működjön a kamera.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat:

1. Kattintson az „Install” gombra, hogy megkezdje a telepítést.



2. Kattintson a „Finish” gombra.




Fénykép készítése

1. Nyomja meg a Snapshot gombt a készüléken amit a kamera tetjén talál meg.
2. Indítsa el az AMCAP proframot, hogy előképet lásson a kameráról.
3. Nyomja meg ismételten a Snapshot gombot, hogy a kép elkészüljön. Egy új ablakban megjelenik az elkészült fotó.

4. Válassza a File _ Save As...ikont, hogy megadhassa a helyet ahova az elkészült kép mentődjön.

Hogyan használja az **AMCAP** funkciót:

AMCAP segítségével a webkamera képes videot felvenni a számítógépére. A mentett video . AVI formátumban jelenik meg. A Fájl menüben a SET CAPTURE FILE alatt adhatja meg, hogy hova mentse a felvenni kívánt video-t.

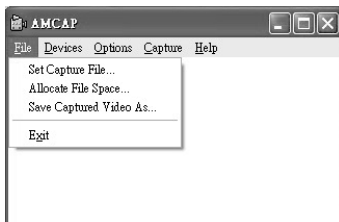

• Eszköz: itt állíthatjuk be a kívánt eszközt amivel fel akaruk venni a videot vagy képet készítenk

Yoyo web cam

- Options/preview: előnézet itt láthatjuk az felvenni kívánt kép előnézetét.



- Options/Video Capture Filter: itt állíthatjuk be a fényerőt, kontrasztot stb. contrast, etc.



Video beállítások és effektek

1. Speciális video effekt: 18 effekt elérhető



Sketch

Emboss

Mosaic

Wind

2. Speciális keret: 6 keret típus elérhető.



Flower

Newspaper

Snipe

Snowman

- Options/Video Capture Pin: az elkészítendő video szín és méret beállításai

Szín támogatás: RGB 24, YUY2.

Támogatott méretek: 160x120//176x140//320x240//352x288//

640x480//800x600//1280x960//1600x1200//2304x1728//2560x1920.



Yoyo web cam

- Capture/Start Capture:


Hogy mentjük a fájlt vagy a fotót, válasszuk a Startot és utána válasszuk az OK ikont, hogy a felvétel elkezdődjön, ha mégsem akarjuk válasszuk a Cancel ikont.

- Capture/Set Frame Rate: Itt adhatjuk meg az elkészítendő video keretét.



- Capture/Set Time Limit:

Itt adhatjuk meg az idő intervallumot a videohoz.



Szoftware Törlése “Uninstall”:

1. Kattintson a “Start” menüre és ott a Programok fülre.
2. Válassza az USB Video Device--> “Uninstall” és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kérdések és Válaszok

Kérdés: Mit csináljak ha gond lép fel telepítés közben ?

Válasz: Először is csatlakoztassa le a webkamerát a készülékről.

1 Lépés: Törölje a szoftware-t.

2 Lépés: Telepítse újból a programokat.

A változások jogát fenntartjuk.

KÖRNYEZETVÉDELEM:



Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 140 g



Děkujeme, že jste se rozhodli pro naši pokročilou internetovou kameru. Společnost Mode Com dbá o kvalitu svých výrobků, aby nejen plnila ale předbíhala očekáváním svých Zákazníků. Použivatelé si zvykli na vysokou kvalitu našich výrobků, jejich pokročilou technologii,

spolehlivost a funkčnost. Internetová kamera YOYO, díky které budete naplno využívat své širokopásmové internetové připojení bezpochyby splní vše Vaši očekávání. Naši zařízení je výjimečně praktické. Díky univerzálnímu systému montáže je přizpůsobené stejně CRT jako aj LCD monitorům. Je také dokonalým řešením pro majitele přenosných počítačů. Speciální konstrukce základně v kombinaci s otočnou hlavou umožňuje jej umístění skoro na každém místě a v každé poloze. Jednou z výjimečných funkcí, kterou YOYO nabízí je sledování tvaru Face Tracking. Díky této funkci

Vás bude osoba, s kterou hovoříte vždy ve středu obrazu a Vám umožní větší svobodu pohybu. Vysoké rozlišení, rychlost a citlivost jsou vlastnosti, kterými se vyznačují dokonalé parametre optického senzoru YOYO, díky kterým dokonce v náročných podmínkách dosáhnete dobrou kvalitu obrazu. Uplatnění rozhraní USB 2.0 UVC, umožňuje přebíraní obrazu s vysokým rozlišením s dodržením jeho plynulosti. Vestavěný mikrofón umožňuje vest rozhovory ve vysoké kvalitě s použitím klientů na internetovou komunikace. Zároveň Vám umožní ušetřit místo na kancelářském stole a redukovat množství kabelů. Ovládače dodávané na CD umožňují dosáhnout mnoho jedinečných grafických efektů za účelem zatraktivnění rozhovorů prostřednictvím síti. Za účelem zlepšení pohodlí práce s naším výrobkem doporučíme, aby jste si pozorně přečetli návod k obsluze. Tvoříme pro Vás produkty výjimečné v každém směru!

Obsah

- Internetová kamera 0,3 milionů bodů UVC s kabelem USB 2.0
- CD s ovládači
- návod k obsluze

Systémové požadavky

- Windows XP/Vista/7 nebo MacOS X a novější
- Pentium P4 1.4 GHz nebo AMD Athlon Processor 1 GHz
- 128 MB RAM• 200 MB volného místa na tvrdém disku
- mechanika CD-ROM
- 24 bitový adaptér barevného displeje
- volný port USB 1.1 nebo 2.0 (na převzatí obrazů s vysokým rozlišením je nevyhnutný port typu high speed - USB 2.0)

Specifikace kamery

Nastavitelná základna

Každý rovný povrch Pro notebooky

Pro LCD monitory

Pro CRT monitory

Automatické sledování tváře hovořícího [Face Tracking]



Face Tracking



2x



4x

Instalace zařízení

PRVNÍ KROK Propojte kabelem USB kameru s rozhraním USB. Kamera je verzi UVC – Plug & Play. Nevyžaduje zvláštního ovládače.

Instalace softwaru

Po úspěšné instalaci kamery můžete nainstalovat přídatný softwar.

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

1. Začátek instalaci. Pro zahájení instalace klikněte „Install“ [Instaluj]



2. Zvolte „Finish” [Ukončení]



Nastavení softveruFotografování (Snapshots)

1. Zmáčkněte tlačítko Snapshot v horní části kamery.
2. Spustí se aplikace AMCAP, ve které se zobrazí náhled z kamery.
3. Fotografie udělejte opětovným stlačením tlačítka Snapshot. Otevře se nové okno s fotografií.
4. Pokud chcete fotografii uložit, zvolíte: File_Save As... a pak uveďte místo a název souboru, ve kterém chcete fotografii uložit.

Jako používat nástroj AMCAP:

AMCAP je aplikace, která umožňuje převzatí video souborů do vaší systému. Konvertuje video snímek do souboru. Dál je uvedený popis různých možností a atributů ASCAP.

- File/Set Capture File [Soubor/nastavit převzatý soubor]: místo, na které se uloží převzatý soubor.


- File/Allocate File Space [Soubor/upravit velikost souboru]:

převzatí bude

probíhat lepší, pokud soubor upravíte na rozlišení AVI, které už máte na svém lokálním disku. Tu nastavíte velikost místa, kterou chcete na tento účel vyhradit (tj. jaký veliký má být váš soubor). Pomáhá to také během defragmentaci tvrdého disku před začatím převzatí a umístí soubor v okolí na začátku tvrdého disku.

- File/Save Captured Video As [Soubor/uložit převzatý film jako]: používejte za účelem kopírování převzatých údajů do jiného souboru, čím umožníte opětovné využití dřív převzatého souboru při dalším ukládání.

Yoyo web cam

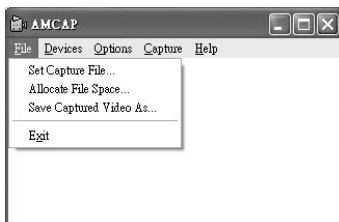

- Device [Zařízení]: menu Device umožňuje volbu přebírací kamery.
- Options/preview [Možnosti/náhled]: umožňuje prozírat převzatý videozáznam nahrávaný v okně aplikace.




- Options/Video Capture Filter [Možnosti/filtr převzatí videa]: umožňuje vykonat nastavení jasu, kontrastu, a podobně.



Jedinečný video efekt

1. Detailní video efekt: 18 volitelných druhů efektu.



Vitr

- ## 2. Speciální efekt rámečku: 6 volitelných rámečků.



Sněhulák

- Options/Video Capture Pin (Možnosti/volba převzatí

video): Zvolíte video


Barevní skála a rozměr videa.

Yoyo web cam

Podpora barevních skál: RGB 24, YUY2.

Podporované rozměry: 160x120//176x140//320x240//352x288//


640x480//800x600//1280x960//1600x1200//2304x1728//2560x1920.

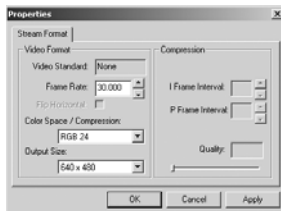

- Capture/Start Capture [Převzatí/začátek převzatí]: uložte soubor na přebírání snímků do počítače, vyberte „START“ a pak „OK“, čím spustíte sekvenční přebírání videa nebo „Cancel“, čím přebírání zrušíte.
- Capture/Set Frame Rate [Přebírání/nastavit počet snímků za sekundu]: tu můžete nastavit počet snímků za sekundu za účelem náhledu a videa;



Capture/Set Time Limit [Přebírání/nastavit časový limit]: tu můžete nastavit časový limit videa.



Odinstaluj program:

1. Kliknete „Start” a přejdete na „Programs” [Programy]
2. Zvolte USB Video Device--> „Uninstall” („Odinstaluj”) a postupujte dle pokynů.

Otázky a odpovědi

Otá.: Co dělat - v případě, že nainstalujete zařízení v opačném pořadí nebo budete mít jiné problémy s instalací?

Odp.: Nejprv, připojte internetovou kameru a proveďte vhodný krok instalace:

Etapa 1: Nainstaluj internetovou kameru.

Etapa 2: Nainstaluj přídatný softwar.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



Této zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace.

Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opatřené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek. Hmotnost: 140 g

Yoyo

Web Cam

SK

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu pokročilú internetovú kameru. Spoločnosť Mode Com dbá o kvalitu svojich výrobkov, aby nielen spĺňala ale predvídala očakávania svojich Zákazníkov. Používatelia si zvykli na vysokú kvalitu našich výrobkov, ich pokročilú technológiu, spoľahlivosť a funkčnosť. Internetová kamera YOYO, vďaka ktorej budete môcť naplno využívať svoje širokopásmové internetové pripojenie bezpochyby splní všetky Vaše očakávania. Naše zariadenie je výnimočne praktické. Vďaka univerzálnemu systému montáže je prispôsobené rovnako CRT ako aj LCD monitorom. Je tiež dokonalým riešením pre majiteľov prenosných počítačov. Špeciálna konštrukcia základne v kombinácii s otáčacou hlavou umožňuje jej umiestnenie takmer na každom mieste a v každej polohe. Jednou z výnimočných funkcií, ktorú YOYO ponúka je sledovanie tváre Face Tracking. Vďaka tejto

Yoyo web cam

funkcii Vás bude osoba, s ktorou sa rozprávate vždy v strede obrazu a Vám umožní väčšiu slobodu pohybu. Vysoké rozlíšenie, rýchlosť a citlivosť sú vlastnosti, ktorými sa vyznačujú dokonalé parametre optického senzora YOYO, vďaka ktorým dokonca v náročných podmienkach dosiahnete dobrú kvalitu obrazu. Uplatnenie rozhrania USB 2.0 UVC, umožňuje preberanie obrazu s vysokým rozlíšením s dodržaním jeho plynulosti. Zabudovaný mikrofón umožňuje viesť rozhovory vo vysokej kvalite s použitím klientov na internetovú komunikáciu. Zároveň Vám umožní ušetriť miesto na kancelárskom stole a redukovať množstvo káblov. Ovládače dodávané na CD umožňujú dosiahnuť mnoho jedinečných grafických efektov za účelom zatraktívnenia rozhovorov prostredníctvom siete. Za účelom uľahčenie práce s našim výrobkom odporúčame, aby ste si pozorne prečítali návod na obsluhu. Tvoríme pre Vás produkty výnimočné v každom smere!

Obsah

• Internetová kamera 0,3 milióna bodov, UVC s káblom USB 2.0 • CD s ovládačmi • návod na obsluhu

Systémové požiadavky

- Windows XP/Vista/7 alebo MacOS X a novšie
- Pentium P4 1.4 GHz alebo AMD Athlon Processor 1 Ghz
- 128 MB RAM• 200 MB voľného miesta na tvrdom disku
- mechanika CD-ROM• 24 bitový adaptér farebného displeja • voľný port USB 1.1 alebo 2.0 (na preberanie obrazov s vysokým rozlíšením je nevyhnutný port typu high speed - USB 2.0)

Špecifikácia kamery

Polohovateľná základňa

Každý rovný povrch

Na notebooky Na LCD monitory

Na CRT monitory

Automatické sledovanie tváre rozprávajúceho[Face Tracking]



Face Tracking



2x



4x

Inštalácia zariadenia

PRVÝ KROK Prepojte kábelom USB kameru s rozhraním USB. Kamera je verzie UVC – Plug & Play. Nevyžaduje zvláštneho ovládača.

Inštalácia softwaru

Po úspešnej inštalácii kamery môžete nainštalovať prídavný softwar. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

1. Začiatok inštalácii. Pre zahájenie inštalácii kliknete „Install“ [Inštaluj]



2. Zvolte „Finish” [Ukončenie]



Nastavenie softvéru

Fotografovanie (Snapshots)

1. Stlačte tlačidlo Snapshot v hornej časti kamery.
2. Spustí sa aplikácia AMCAP, v ktorej sa zobrazí náhľad z kamery.
3. Fotografiu urobíte opätovným stlačením tlačidla Snapshot.
Otvorí sa nové okno s fotografiou.
4. Ak chcete fotografiu uložiť, zvolte: File _ Save As... a následne uveďte miesto a názov súboru, v ktorom chcete fotografiu uložiť.


Ako používať nástroj AMCAP:

AMCAP je aplikácia, ktorá umožňuje preberanie video súborov do vášho systému. Konvertuje video snímok do súboru Nižšie je uvedený popis rôznych možností a atribútov ASCAP. • File/Set Capture File [Súbor/nastaviť preberaný súbor]: miesto, na ktoré sa uloží preberaný súbor.

- File/Allocate File Space [Súbor/upraviť veľkosť súboru]: preberanie bude

prebiehať lepšie, ak súbor upravíte na rozlíšenie .AVI, ktorý už máte na svojom lokálnom disku. Tu nastavíte veľkosť miesta, akú chcete na tento účel vyhradiť (čiže aký veľký má byť váš súbor). Pomáha to tiež počas defragmentácie tvrdého disku pred začatím preberania a umiestňuje súbor v okolí na začiatok tvrdého disku.

- File/Save Captured Video As [Súbor/uložiť preberaný film ako]: používajte za účelom kopírovania prebraných údajov do iného súboru, čím umožníte opätovné využitie predtým prebraného súboru pri ďalšom ukladaní.

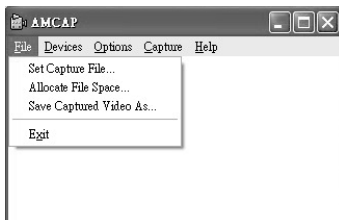

- Device [Zariadenie]: menu Device umožňuje výber preberacej kamery.
- Options/preview [Možnosti/náhľad]: umožňuje prezerat' predbežný videozáznam nahrávaný v okienku aplikácie.




- Options/Video Capture Filter [Možnosti/filter preberania videa]: umožňuje vykonať nastavenia jasu, kontrastu, a podobne.

Yoyo web cam



Jedinečný video efekt

1. Detailný video efekt: 18 voliteľných druhov efektu.



Rez

Mozaika

Výlisky

Vietor

2. Špeciálny efekt rámika: 6 voliteľných rámkov.



Kvet

Noviny

Hľadáčik

Snehuliak


- Options/Video Capture Pin (Možnosti/volba preberania videa): Zvoľte video

Farebná škála a rozmer videa.

Podpora farebnej škály: RGB 24, YUY2.

Podporované rozmery: 160x120//176x140//320x240//352x288//

640x480//800x600//1280x960//1600x1200//2304x1728//2560x1920.

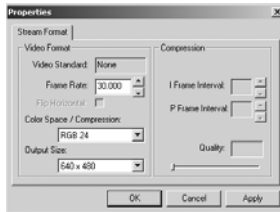


- Capture/Start Capture [Preberanie/začiatok preberania]:
uložte súbor na preberanie snímok do počítača, vyberte „ŠTART“
a následne „OK“, čím spustíte sekvenciu preberania videa alebo
„Cancel“, čím preberanie zrušíte.
- Capture/Set Frame Rate [Preberanie/nastaviť počet snímok za

Yoyo web cam

sekundu]: tu môžete nastaviť počet snímok za sekundu za účelom náhľadu a videa;



Capture/Set Time Limit [Preberanie/nastaviť časový limit]: tu môžete nastaviť časový limit videa.



Odinštaluj program:

1. Kliknete „štart“ a prejdete na „Programs“ [Programy]
2. Zvolte USB Video Device--> „Uninstall“ („Odinštaluj“) a postupujte podľa pokynov.

Otázky a odpovedi

Otá.: čo robiť - v prípade, že nainštalujete zariadenie v opačnom poradí alebo budete mať iné problémy s inštaláciou?

Odp.: Najprv, pripojte internetovú kameru a preveďte vhodný krok inštalácii:

Etapa 1: Nainštaluj internetovú kameru.

Etapa 2: Nainštaluj prídavný softwar.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:



Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie.

Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 140 g

MODECOM S.A.
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, Polska
www.modecom.eu

MODECOM